Christianorum
Crux
Comes

BIBLIOTECA DELLA MARMORA

24

A 3 18

THE GETTY CENTER LIBRARY

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/delattaqueetdela01vaub

DE L'ATTAQUE ET DE LA DEFENSE DES PLACES:

PAR Mr. DE VAUBAN,

Maréchal de France & Directeur Général des Fortifications du Royaume.

A LA HAYE,
Chez PIERRE DE HONDT.
M. DCC. XXXVII.

M. DCC. XXXVII.

Chez PIERRE DE HONDT.

DE LA DÉFENSE DES PLAIDOYERS.

DE LA FAUTE

DE

A SON

ALTESSE ROYALE

MONSEIGNEUR LE PRINCE

ROYAL DE PRUSSE.

MONSEIGNEUR,

LA Nature libérale & économe tout à la fois, ſe plaît à former, de tems en tems, de ces Génies heureux, à qui elle diſtribuë une plus grande quantité de lumieres, que ne comporte d'ordinaire la condition humaine: elle fait qu'ils réflechiſſent ces lumieres ſur les autres hommes, pour les éclairer;

& perſonne, je crois, n'a refuſé au célèbre Maréchal de Vauban, la gloire d'avoir été un de ces Favoris de la Nature. Il n'en faudroit pas d'autre preuve que l'empreſſement général que l'on a à rechercher ſes productions & à les imiter.

Cependant ſon Livre de L'ATTAQUE ET DE LA DEFENSE DES PLACES, *le fruit de ſes longs ſervices, de ſes recherches, de ſes veilles & de ſes réflexions, étoit depuis un grand nombre d'années, en Manuſcrit, au fond de la Bibliotheque du Roi Très-Chrétien: en vain on avoit fait des démarches pour engager à le donner au Public; il avoit été impoſſible de l'obtenir. Le cas qu'on en faiſoit, & plus que cela la crainte de le voir paſſer en des mains, qui en auroient pu faire uſage, au préjudice de la France, obligeoient à garder ce tréſor avec grand ſoin.*

La Providence a permis enfin que ce Manuſcrit vît le jour, dans un tems où l'amitié & la bonne intelligence des Souverains, rend ces ſortes de biens en quelque ſorte communs, où toute jalouſie de Nation paroît diſſipée, où la paix de l'Europe ſemble établie ſur des fondemens moins ruineux que jamais;

& quand il a été entre mes mains, je l'ai imprimé, pour l'offrir à VOTRE ALTESSE ROYALE: car à qui pouvois-je plus juſtement le conſacrer qu'à un Prince favoriſé lui-même des plus précieux dons de la Nature, deſtiné à gouverner un jour de vaſtes Etats, & orné de ces grandes qualitez acquiſes, qui en faiſant l'admiration des Peuples, les raſſurent, & les rempliſſent de douces eſpérances pour leur ſort à venir? Je trouvois ainſi un Protecteur digne du Livre que j'avois à offrir, & un Livre digne du Protecteur.

J'oſe le dire, MONSEIGNEUR, le Livre que j'ai l'honneur de préſenter à VOTRE ALTESSE ROYALE, mérite non ſeulement de partager les momens de ſon loiſir; il a droit encore, ſur quelques-uns de ces momens précieux qu'Elle employe à perfectionner ſes vaſtes connoiſſances, & à entrer dans les détails ſi convenables aux Princes. Il tire cet avantage de l'importance des ſujets qu'il traite, & de la manière dont il les expoſe. Rien de plus intéreſſant que l'Attaque & la Défenſe des Places; rien où les plus grands Monarques & les plus habiles Généraux ſoient davantage ſujets à ſe trom-

per & à être trompez, & rien d'où dépende plus le ſalut des Peuples.

Ces conſiderations, MONSEIGNEUR, me paroiſſent aſſez puiſſantes, pour appuyer la liberté que j'ai priſe de mettre ce Livre ſous Votre protection. Pourrois-je de même me flatter que VOTRE ALTESSE ROYALE approuvera les vœux que je fais pour Sa proſpérité, ainſi que le profond Reſpect, avec lequel je ſuis,

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE ALTESSE
ROYALE

Le très-humble, très-obéïſſant
& très-ſoûmis Serviteur,

PIERRE DE HONDT.

PREFACE.

CEt Ouvrage eſt le fruit des obſervations, que le célèbre Mr. de Vauban a faites ſur la Fortification, pendant plus de 50. ans qu'il l'a pratiquée. Né avec les diſpoſitions les plus heureuſes pour une profeſſion qui étoit de ſon goût, il en fit ſa principale & preſque ſon unique occupation. Un eſprit vif & penétrant peut ſe promettre de grands progrès dans une Science, à laquelle il s'attache par inclination & par choix: mais ce n'eſt pas aſſez; il faut joindre la Pratique à la Théorie. L'habileté & l'expérience concourent également à former un Ingenieur.

Mr. de Vauban, après s'être trouvé dans près de 50. Siéges, dont il a dirigé les Attaques ſous le régne de Louis le Grand, a été à portée, mieux que tout autre, de faire des refléxions ſur l'Attaque & ſur la Défenſe; de corriger ce qu'il avoit éprouvé de défectueux dans la Fortification, & dans la manière d'approcher une Place, de la battre & de l'attaquer; en un mot, de donner des régles ſûres à l'Aſſiégeant & à l'Aſſiégé, pour conduire avec art & avec ſageſſe leurs travaux & leurs manœuvres, & d'oppoſer une opiniâtre & formidable Défenſe, à l'Attaque la plus vigoureuſe & la mieux concertée.

Sa vûë n'étoit point, que ce Traité fût jamais rendu public. Il ne l'avoit compoſé que pour l'inſtruction particuliere de Monſeigneur le Duc de Bourgogne, à qui il eut l'honneur de le préſenter; & l'on ne ſçait comment il en étoit échapé des Copies, qui, d'abord rares, s'étoient beaucoup multipliées, & commençoient à être portées dans les Païs étrangers. Mais comme cet Ouvrage contient un très-grand nombre de Planches, le Manuſcrit en étoit cher, & ce n'étoit qu'à un haut prix, que des Princes, des Ambaſſadeurs & autres Seigneurs pouvoient à l'envi en trouver un Exemplaire.

La réputation de Mr. le Maréchal de Vauban, & les éloges extraordinaires que j'avois entendu donner à cet Ouvrage par des Maîtres en l'Art de la Guerre, me firent former la réſolution de ne rien épargner pour tâcher d'en avoir une Copie. J'ai été aſſez heureux pour y réuſſir, & j'en fais part au Public avec d'autant plus de plaiſir & d'empreſſement, qu'il ne s'eſt rien imprimé juſqu'ici en ce genre qui puiſſe lui être comparé.

Cet Ouvrage eſt, pour ainſi dire, tout de Pratique. Il eſt à la portée de tous les Militaires. Il n'eſt pas même néceſſaire, pour le lire & pour en profiter, d'être verſé dans la Géometrie. Il ſuffit preſque d'entendre les termes de la Guerre & de la Fortification. Mr. de Vauban y traite de l'*Attaque* & de la *Défenſe* des Places: ce qui diviſe l'Ouvrage en deux Parties.

La

PREFACE.

La conduite d'un Siége eſt une des plus difficiles & des plus importantes opérations de la guerre. Le grand ſecret pour bien conduire des Attaques, eſt de ſçavoir diriger chaque choſe en ſon tems, & par les voyes les plus ſûres. L'exécution d'un Siége demande une grande circonſpection. Il y a beaucoup de préparatifs à faire, & beaucoup de meſures à prendre; parce qu'il faut toûjours ſuppoſer, que la Place attaquée fera une vigoureuſe reſiſtance. Compter ſur la foibleſſe de ſa défenſe, c'eſt s'expoſer à ſe tromper.

La fin que Mr. de Vauban ſe propoſe, eſt d'enſeigner avec quel art & avec quelle ſageſſe ſe doivent conduire toutes les manœuvres d'un Siége, à commencer dès le moment que le Siége a été réſolu, juſqu'à ce qu'on ſe ſoit entierement rendu maître de la Place. Dans cette vûë, après avoir parlé des Magazins qu'on doit établir; des différens moyens de reconnoître la Place; des Ponts qu'il faut jetter pour la communication des Quartiers; de la diſpoſition, de la conſtruction & de la façon des Lignes; de la trace, de l'ouverture & de la continuation de la Tranchée; il s'étend ſur la maniére de conduire la Sape, ſur l'uſage, les proprietez, la figure, & la diſtance des Parallèles, autrement nommées Places-d'Armes. Il apprend, comment on peut prévenir les Sorties, les rendre inutiles ou les repouſſer. En parlant des Batteries, il dit de quelle manière on conſtruit les Plate-formes pour le Canon; comment & à quelle diſtance de la

Place

Place on établit les Batteries à Bombes & à Pierres. Ses refléxions ſur toutes ces ſortes de Batteries, & en particulier ſur celles à Ricochet, ſont dignes de l'Auteur.

Mr. de Vauban s'étend enſuite ſur la manière dont on doit ſe diſpoſer à l'Attaque du Chemin-couvert. . En ſuppoſant que la Tranchée eſt déja arrivée à moitié du Glacis, il décrit en quelle ſorte ſe fait cette Attaque; comment on doit chaſſer l'Ennemi du Chemin-couvert, y établir les Travailleurs, & comment les Troupes, qui ont chargé, doivent ſe rallier derriere ces mêmes Travailleurs, où elles reſtent, genouil à terre, juſqu'à ce que le Logement ſoit en état de les couvrir.

Après s'être rendu maître du Chemin-couvert & s'y être établi, l'Auteur apprend quels ſont les préparatifs qui doivent préceder la priſe de la Demi-Lune, & avec quelles précautions il faut l'attaquer, l'emporter & s'y loger. Il entre dans le détail de tout ce qui ſe doit obſerver dans la Sape, dans la Deſcente & le Paſſage des Foſſez; ſoit que ces Foſſez ſoient ſecs ou remplis d'une eau dormante; ſoit qu'il y paſſe un courant conſiderable, nourri par une Riviere qui paſſe au travers, ou par un Reſervoir qui y diſtribue l'eau au moyen des Ecluſes qu'on ouvre & qu'on ferme par repriſes. Enfin il dit, comment il faut monter à la Bréche & ſe rendre maître des Baſtions, quand même ils auroient des Retranchemens revêtus dans leurs Gorges, ou

que

que ce ſeroit un vieux Corps de Place revêtu & fermé en ces mêmes Gorges.

Comme pour attaquer ou défendre les Places on a très-ſouvent beſoin d'avoir recours aux Mines, Mr. de Vauban, après avoir parlé de la fabrique de la Poudre, fait diverſes refléxions ſur ſes effets. On avoit long-tems agi par eſtimation ſur la quantité de Poudre néceſſaire pour charger les Mines; mais, à force d'étude & d'expériences, on a reduit l'Art à des régles certaines. Les moyens qu'il donne pour trouver la meſure des Chambres d'une Mine, & la quantité de Poudre qui leur convient, ſont très-ſimples, quelque différence qu'il y ait dans le terrein que l'on veut ouvrir, ébouler, ou faire ſauter.

L'Auteur ne ſe contente pas d'expliquer la nature & les effets des Mines; de dire en quel tems, de quelle maniére & avec quelles précautions on doit attacher le Mineur; par quel travail, par quelle ruſe, & par quelle ſorte de feu le Mineur peut chaſſer ou tuer le Mineur ennemi; quelles ſont toutes les chicanes qui peuvent ſe faire ſous terre de Mineur à Mineur: il apprend comment il faut agir après que la Mine a joué; comment il faut reconnoître la Bréche, achever de l'applanir, empêcher l'Ennemi de s'y préſenter, & s'y loger.

Il y a peu de grandes Places qui ſoient abſolument régulieres: ainſi la diverſité de leur ſituation & de leur conſtruction

ſtruction doit apporter une différence dans la manière de les attaquer. Pour cette raiſon Mr. de Vauban enſeigne comment ſe doit diriger l'Attaque contre un Front de Place, couvert d'un Ouvrage à Corne; contre des Places ſituées ſur une grande Riviere, dans un Marais, ſur une Hauteur, ſur le ſommet d'une Montagne, ſur des Eſcarpemens; contre celles qui ſont entourées de Fauſſes-Brayes, ou fortifiées de Tours baſtionnées, ou qui ont une vieille Enceinte, couverte de Dehors à la moderne. Il y parle des Fonctions des Généraux à la Tranchée; des précautions à prendre, lorſque des Souverains, qui ſe trouvent à l'Armée, veulent viſiter la Tranchée, afin de mettre, autant qu'il eſt poſſible, leur perſonne en ſûreté; & des moyens d'éviter que l'Ennemi n'introduiſe dans la Place aſſiégée des Secours à la derobée ou de vive force.

Une Place ſuffiſamment munie de Troupes, d'Artillerie, de Proviſions de bouche & de guerre, de Médicamens & autres choſes néceſſaires, fera une opiniâtre Défenſe, ſi le Gouverneur ſçait profiter de tous les avantages que peut lui fournir la ſituation de la Place, & ſi, en Officier habile & intelligent, il s'eſt préparé pendant la paix à ſoutenir un Siége, en s'attaquant chaque jour lui-même en ſecret, & en cherchant autant de différentes défenſes qu'il a inventé de nouvelles attaques.

Afin de faire une glorieuſe reſiſtance, il y a des précautions

tions à prendre avant que la Place ſoit aſſiégée. Il faut, par une Ligne de Contre-approche, voir l'Aſſiégeant dans ſes Tranchées & dans ſes Parallèles; ruiner ſes Travaux; retarder ſes Approches ; brûler ce qui ne pourroit être promptement détruit; défendre la Contreſcarpe par différentes chicanes ; employer les Fourneaux qui auront été faits ſous le Glacis; faire des Mines au-deſſous des Fourneaux que l'Ennemi a éventez ; lui diſputer le Chemin-couvert pied-à-pied; s'oppoſer à la Deſcente du Foſſé; retarder ce Paſſage autant qu'il eſt poſſible; miner, contreminer, reparer la Bréche, ſe retrancher; & pendant que l'Ennemi s'occupe à ſurmonter les premières difficultez, lui en préparer continuellement de nouvelles, en employant dans toutes les défenſes la diligence, la vigueur, la bonne conduite, la ruſe & la force.

Voilà en général une idée ſuccinte du Plan de cet Ouvrage ſi fort eſtimé, & ſi utile à tous les Militaires dans tous les Grades. Les Généraux, les Commandans de Détachemens, les Gouverneurs de Places, les Officiers, ceux de l'Artillerie, les Ingenieurs, les Mineurs; tous, juſques aux Soldats & aux Sapeurs, y apprendront comment il faut agir dans un Siége, ſoit qu'il faille commander ou obéïr, attaquer ou défendre.

On n'a rien épargné, afin que la beauté de l'impreſſion répondît à l'excellence de l'Ouvrage & à la réputation de ſon

Au-

Auteur. Sans rien changer au ſtile, qui eſt ſimple & naturel, on a eu ſeulement attention à y corriger certaines fautes, qui ne s'y étoient ſans doute gliſſées que par la négligence ou l'ignorance des Copiſtes. Les Planches & les Plans y ſont gravez avec tant de juſteſſe & d'exactitude, que les plus difficiles & les plus ſcrupuleux Connoiſſeurs en ſeront certainement ſatisfaits.

TABLE DES CHAPITRES.

PREMIERE PARTIE.

DE L'ATTAQUE DES PLACES.

CHAPITRE I.

DE la Réſolution des Siéges. *Pag.* 1

CHAPITRE II.

Des Magazins. 4

CHAPITRE III.

Des Inveſtitures des Places. 6

CHA-

TABLE

CHAPITRE IV.

De la Conſtruction des Ponts pour ſervir à la communication des Quartiers. *Pag.* 10
De la diſpoſition & façon des Lignes. ibid.
Ce que l'on doit obſerver dans la diſpoſition des Lignes. 11
Premier Profil. 12
Second Profil. ibid.
Troiſième Profil. 13
Quatrième Profil. ibid.
Cinquième Profil. ibid.
Sixième Profil. 14
Façons des Lignes. ibid.
Portes & Barrieres des Lignes. 16
Contrevallations. ibid.
Préparatifs des Attaques. 17
Préparatifs du Parc. 18
Façon des Mantelets. 19
Les Outils. 20

CHAPITRE V.

Obſervations à faire ſur la reconnoiſſance des Places. 21
Front de Place & terrain égal. 28

CHAPITRE VI.

De l'ouverture de la Tranchée. 36
Moyen de meſurer la diſtance de l'ouverture de la Tranchée au Chemin couvert. 37

CHAPITRE VII.

De la Sape. 45

CHAPITRE VIII.

Des Lignes Paralleles appellées Places d'Armes. 50
Des Demi-Places d'Armes. 56

CHA-

DES CHAPITRES.

CHAPITRE IX.

Des Sorties. *Pag.* 57

Maximes générales qu'il faut obſerver pour les prévenir & les rendre inutiles. ibid.

Des Sorties extérieures. 61

Des Sorties intérieures. 66

CHAPITRE X.

Des Batteries de Canon. 69

Conſtruction d'une Batterie. 71

Refléxions ſur l'uſage des Batteries de Canon qui tirent à pleine charge. 78

CHAPITRE XI.

Des Batteries à Bombes. 79

Des Mortiers à Pierres. 81

CHAPITRE XII.

Continuation des Tranchées. 82

Des Avant-Foſſez. 84

CHAPITRE XIII.

Priſe du Chemin-couvert. 85

De la conſtruction des Cavaliers. 89

Des Batteries qu'il faut établir ſur le Chemin-couvert. 93

CHAPITRE XIV.

De la Deſcente du Foſſé de la Demi-Lune. 94

CHAPITRE XV.

De la Priſe de la Demi-Lune. 96

TABLE

CHAPITRE XVI.

Du Paſſage du Foſſé du Corps de la Place, & de la manière de ſe rendre maître des Baſtions. 101

CHAPITRE XVII.

Des Mines. 111

CHAPITRE XVIII.

De la fabrique de la Poudre & de ſes effets. 112

Explication des effets de la Poudre. 113

Refléxions ſur les effets de la Poudre. 116

CHAPITRE XIX.

Manière de ſupputer l'excavation des Mines. 118

Table pour les différentes grandeurs des Mines. 122

Uſage de la Table précedente: Connoiſſant la hauteur du Rempart, connoître la capacité de la Mine qui y convient; Exemple. 124

CHAPITRE XX.

De l'Attachement du Mineur. 127

CHAPITRE XXI.

De la différence des Mines. 132

CHAPITRE XXII.

De l'Attaque des Places régulieres. 140

Premier Exemple: Attaques d'un front de Place couvert d'un Ouvrage à Corne. 142

Second Exemple: Attaques d'une Place ſituée ſur une grande riviere. 145

Troiſième Exemple: Attaques d'une Place entourée de Fauſſes-Brayes. 146

Quatrième Exemple: Attaques d'une Place entourée d'une vieille Enceinte, couverte de Dehors à la moderne. 147

DES CHAPITRES.

Cinquième Exemple: Attaques d'une Place ſituée dans un Marais. 150
Sixième Exemple: Attaques d'une Place ſituée ſur une Hauteur. 152
Septième Exemple: Attaques d'une Place ſituée ſur des ſommets de montagnes & ſur des eſcarpemens. 155
Huitième Exemple: Attaques des Places fortifiées de Tours baſtionnées. 162

CHAPITRE XXIII.

Des Fonctions des Officiers Généraux à la Tranchée. 164
Des Rois & des Princes. 166

CHAPITRE XXIV.

De la manière d'empêcher les Secours. 169

CHAPITRE XXV.

Recapitulation des Principes qui ont été établis dans ce Traité. 180
Maximes générales pour ſervir à la Conſtruction des Lignes. 181
Régles ou Maximes générales qui peuvent ſervir à l'Attaque d'une Place. 183

SECONDE PARTIE.

DE LA DEFENSE DES PLACES. Pag. 189

CHAPITRE I.

DES précautions qu'il faut prendre avant que la Place ſoit aſſiégée. 192

CHAPITRE II.

De la Ligne de Contr'-approche. 197

TABLE DES CHAPITRES.

CHAPITRE III.

Des Sorties. *Pag.* 198

CHAPITRE IV.

De la Défenſe de la Contreſcarpe. 202

CHAPITRE V.

De la Défenſe de la Demi-Lune. 207

CHAPITRE VI.

De la Défenſe des Baſtions. 210

DE

DE L'ATTAQUE ET DE LA DEFENSE DES PLACES.

PREMIERE PARTIE.

DE L'ATTAQUE DES PLACES.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA RESOLUTION DES SIEGES.

LA Réſolution des Siéges eſt une affaire de Cabinet. Elle eſt une ſuite naturelle de la ſupériorité que l'on croit avoir ſur ſes Ennemis: mais leur exécution étant une des plus ſérieuſes, des plus importantes & des plus difficiles parties de la Guerre, elle demande auſſi le plus de meſure & de circonſpection. Leur ſuccès dépend de pluſieurs choſes.

1. Du Secret, ſans lequel il eſt difficile de réüſſir.

2. Des Forces que l'on a ſur pied pour attaquer les Places des Ennemis & défendre les ſiennes.

3. De la diſpoſition des Ennemis: car s'ils ſont réunis, & auſſi forts que nous, ils peuvent nous empêcher d'en faire.

4. De l'état des Magazins les plus à portée des lieux ſur leſquels on peut entreprendre.

5. De la conjoncture des tems; parce que tous ne ſont pas propres aux Siéges; & rien n'étant plus ruineux que ceux d'hyver, on les doit éviter tant qu'on peut.

6. Des Fonds néceſſaires à leurs dépenſes; car l'argent eſt le nerf de la Guerre; ſans lui on ne ſçauroit réuſſir en rien.

Ce ſont-là des meſures à prendre de longue main, qui doivent être dirigées à loiſir; & après tout cela, quand on croit les avoir bien priſes, ſouvent tout échape; car l'Ennemi, qui n'eſt jamais d'accord avec vous, pourra vous interrompre: 1. Parce qu'il ſera auſſi fort que vous, & qu'il vous obſervera de près; 2. Parce qu'il aura auſſi deſſein d'entreprendre de ſon côté ſur des Places, dont la conſervation vous importe plus que la conquête de celles ſur leſquelles vous pourriez avoir des vûës; 3. Parce qu'il ſera en état de courir ſur votre païs & d'y porter la déſolation, pendant que vous ſerez occupé au Siége d'une Place, dont la priſe, qui peut être incertaine, ne vous dedommageroit pas des pertes que vous en pourriez ſouffrir; 4. Enfin, parce qu'il peut ſe mettre à portée de vous combattre, avant que vous puiſſiez être établi devant la Place que vous voulez attaquer.

Il faut bien peſer toutes ces conſiderations avant que de ſe déterminer; & prendre toûjours ſi bien ſon tems, que l'Ennemi ne puiſſe vous tomber ſur les bras avant vos établiſſemens. Le mieux eſt, d'être le plus fort, & d'avoir deux Armées, quand on le peut; ſçavoir une qui aſſiége, & l'autre

qui

qui obſerve. Celle qui aſſiége, ſe renferme dans ſes Lignes, comme nous dirons ci-après. Celle qui obſerve, ne fait que roder, & occuper les avenues par où les Ennemis peuvent ſe préſenter, ou prendre des poſtes & s'y retrancher, ou les ſuivre s'ils s'éloignent, en les côtoyant, & ſe poſtant toûjours entre eux & l'Armée aſſiégeante, le plus avantageuſement qu'il ſera poſſible, afin de n'être pas obligée de combattre contre ſa volonté. Quand on peut gagner quelques jours, c'eſt un grand avantage.

Ces deux Armées doivent toûjours ſe tenir à portée l'une de l'autre, ſur-tout dans le commencement; afin de ſe pouvoir entre-ſecourir & tenir l'Ennemi éloigné, qui doit, de ſon côté, appréhender de les approcher de trop près; crainte que les deux enſemble, ſi elles ſont les plus fortes, ne tombent ſur lui, & ne le prennent à leur avantage.

L'Armée d'Obſervation eſt encore d'un grand ſecours à l'aſſiégeante dans les commencemens du Siége; parce qu'elle veille à ſa conſervation, & peut la favoriſer, eſcorter ſes convois, lui fournir des faſcines, & faire pluſieurs autres corvées. Réciproquement l'Armée aſſiégeante peut, dans le beſoin, renforcer l'Armée d'Obſervation après les ſix ou ſept premiers jours de tranchée, quand elle a bien pris ſes avantages contre la Place.

C'eſt encore une circonſtance bien favorable, de pouvoir attaquer avant que l'Ennemi ſe puiſſe mettre en campagne avec toutes ſes forces; ou dans l'arriere-ſaiſon, après qu'une partie de ſes Troupes s'étant retirée, il n'eſt plus aſſez fort pour s'oppoſer à nos entrepriſes.

Pour pouvoir exécuter le premier, il eſt néceſſaire d'avoir de grands Magazins de fourages à portée des lieux ſur leſquels on veut entreprendre; & d'avoir toûjours une Armée d'Obſervation, s'il eſt poſſible.

CHAPITRE II.

DES MAGAZINS.

NOUS avons dit qu'il étoit néceſſaire d'avoir des Magazins prêts, & à portée des Places ſur leſquelles l'on a deſſein: mais nous n'avons pas dit quels devoient être ces Magazins, & combien de chaque eſpece. Cela eſt difficile, & ne ſe peut gueres régler que par rapport aux Places qu'on attaque. On ne ſçauroit manquer de compter ſur un mois de tranchée ouverte; parce qu'il eſt rare qu'une Place ne puiſſe tenir ce tems-là, quand elle eſt un peu conſiderable, & défendue par gens intelligens qui veulent faire leur devoir. Le plus de munitions ne ſçauroit rien gâter; mais le moins peut faire échouer l'entrepriſe. Nous compterons donc pour la Poudre, huit-ou neuf-cens milliers, ſelon que la Place eſt plus ou moins forte.

Soixante-mille gros Boulets.

Vingt-mille de huit & douze.

Quatre-vingt piéces de gros Canon bien ſain & en bon état.

Trente à trente-cinq de 8. & de 12. livres de balle.

Dix ou vingt de quatre, pour les Lignes.

Quinze-à ſeize-mille Bombes.

Quarante-mille Grenades.

Dix milliers de Méches.

Cent quatre-vingt milliers de Plomb.

Cent-mille Pierres à fuſil fortes & bien choiſies.

Cinquante-mille Sacs à terre.

Trente-mille petites charges à poudre d'un bois dur, pour mettre dans la poche.

Cent Platte-formes de Canon complettes.

Soixan-

Soixante de Mortiers.

Vingt-quatre Mortiers à Bombes.

Vingt-quatre Mortiers à Pierres.

Soixante Afuts de rechange.

Trente pour les Mortiers.

Pluſieurs Crics, Chevres, Triqueballes & Traîneaux.

Des Ecoupes pour jetter de l'eau ſur le feu, ſemblables à celles dont les Blanchiſſeuſes ſe ſervent en Flandre.

Quantité de Bois de charronage, des Madriers de reſerve, & de menue Charpenterie.

Deux-cens Brouëttes.

Autant de Hottes avec les Bretelles.

Quarante-mille Outils bien emmanchez, pour la Tranchée & les Lignes : car rarement les Païſans les portent tels qu'il les faut; on eſt toûjours obligé de leur en fournir de l'Artillerie.

Il y a pluſieurs autres choſes dont il faut ſe pourvoir, comme d'Outils de Mineurs, de Bois, de Mantelets, de pluſieurs Forges, Forgerons, Charpentiers, Charrons, & ſurtout d'un gros équipage de Chevaux d'Artillerie. On ſe ſert encore de Chariots & de Charettes de Païſans commandez pour cela.

Si cette Place eſt un peu conſiderable, & dont la circonvallation puiſſe avoir 4 à 5. lieuës de tour, en y comprenant les inégalitez qu'on lui fait faire, il faudra commander au moins 15. à 18000. Païſans, & 2. ou 3000. Chariots, même 4000. ſelon que la Place eſt grande, & que la circonvallation doit avoir d'étendue, parce qu'il y aura toûjours beaucoup des uns & des autres qui manqueront. Il faut avoir de la rigidité ſur ce point, châtier ſévèrement les défaillans & ceux qui déſerteront; autrement plus de la moitié vous abandonnera dès les premiers jours. Quand les Lignes ſont achevées, on congédie les Païſans; mais il eſt bon de retenir cent Chariots,

riots, pour voiturer les Gabions & les Faſcines à la queuë de la tranchée, & les bleſſez à l'Hôpital ; & 5. ou 600. Païſans, pour faire des Faſcines & des Gabions, & pour entretenir les Ponts & les Chariots. On fait donner le pain double aux Païſans, & rien de plus. Tout ce qu'on leur fait faire étant ouvrages de corvée, ils ſont payez par leurs villages, avec qui ils ont coûtume de s'accommoder. J'eſtime pourtant qu'il ſeroit raiſonnable de payer ceux qu'on retient, à raiſon de 6. ſols par jour, & le pain double : cela leur fera prendre patience, & les empêchera de déſerter.

CHAPITRE III.

DES INVESTITURES DES PLACES.

SUPPOSONS maintenant, qu'on puiſſe éluder tous les inconveniens dont nous venons de parler ; que toutes les meſures ſoient bien priſes ; les réſolutions d'un Siége arrêtées, & enfin, les Armées en campagne & en état d'agir. Toutes choſes préparées, le Général, par ſes mouvemens, doit faire ſon poſſible pour éloigner les ſoupçons que l'Ennemi peut avoir de ſes deſſeins, & les détourner autant qu'il pourra. Quelquefois cela va juſqu'à inveſtir une Place qu'on ne veut pas attaquer, pour faire prendre le change à l'Ennemi, & lui donner lieu d'affoiblir la Garniſon. C'eſt ainſi que les Alliez, en 1710. paroiſſant menacer Ypres, donnerent occaſion de tirer la meilleure partie de la Garniſon de Tournay, qui, ayant été inveſti le lendemain, ne fut pas en état de faire la reſiſtance qu'on en devoit attendre, quoiqu'elle ſoit une des plus fortes Places des Païs-Bas. Quelquefois on pouſſe l'Ennemi pendant quelques jours, pour l'éloigner de la Place que l'on a deſſein d'attaquer ; après quoi, & quand les affaires ſont reduites au point qu'on les déſire, la première choſe

que

que l'on doit faire, c'eſt l'Inveſtiture de la Place; ce qui ſe fait ordinairement par un détachement de 4. à 5000. Chevaux, plus ou moins, ſelon que la Garniſon eſt forte, commandez par un Lieutenant-Général, & deux ou trois Maréchaux de Camp. Ces Troupes doivent marcher jour & nuit, juſqu'à ce qu'elles ſoient à une lieuë ou deux de la Place, où faiſant alte, elles réglent leur retranchement particulier, & les diſpoſitions de l'Inveſtiture, enſorte qu'elles puiſſent arriver toutes à la même heure à un peu plus de la portée du canon de la Place.

On ne ſe doit montrer devant la Place que par des détachemens, qui, pouſſant de tous côtez juſqu'aux portes de la Ville, enlevent tout ce qui ſe trouve dehors, hommes & beſtiaux. Ces détachemens doivent être ſoutenus par quelques Eſcadrons, qu'on fait avancer autant qu'il eſt néceſſaire: il eſt même avantageux d'eſſuyer quelques volées de canon, pour avoir lieu d'en remarquer la portée. Pendant que cette petite expédition ſe fait, on doit ſe ſaiſir de toutes les avenues favorables aux ſecours qui pourroient ſe jetter dans la Place: en un mot, on doit bien inveſtir la Place, en la ſerrant le plus près qu'on peut, par les Poſtes que l'on prend tout autour. Le jour on ſe tient hors la portée du canon, & toûjours en état de ſe ſoutenir les uns les autres: de nuit on s'approche à la portée du mouſquet, pour pouvoir former autour de la Place un cercle garni de Troupes, enſorte qu'il n'y reſte point ou peu de vuide qui n'en ſoit rempli. En cet état on tourne le dos à la Place, & on diſpoſe de petites Gardes devant & derriere, pour n'être pas ſurpris. On fait enfin tête à l'Ennemi, de quelque côté qu'il ſe puiſſe préſenter, tenant toûjours la moitié de la Cavalerie à cheval, pendant que l'autre met pied à terre, pour faire un peu repoſer les hommes & les chevaux. Le matin l'on ſe retire peu à peu avec le jour, faiſant ſouvent alte, juſqu'à ce que le lever du ſoleil

donne

donne lieu de ſe retirer au quartier. On poſe des Gardes ordinaires, qui font tête à la Place, & d'autres plus fortes ſur les avenues du côté des ſecours ; après quoi les Eſcadrons qui ne ſont pas de garde ſe retirent au Camp pour ſe repoſer, ſans ſe déshabiller ni deſeller les chevaux, qu'autant de tems qu'il eſt néceſſaire pour les panſer.

Pendant ce tems-là, celui qui commande envoye des Partis à la guerre, pour apprendre des nouvelles des Ennemis ; il continue de s'arranger & de reconnoître la ſituation la plus convenable pour aſſeoir les Camps & les Lignes quand l'Armée ſera arrivée. C'eſt à quoi les Ingenieurs, qu'on ſuppoſe devoir être arrivez auſſi-tôt que le détachement, ſe doivent particulierement appliquer. Quand ceux qui inveſtiſſent ont quelques troupes d'Infanterie avec eux, on les diſpoſe par petites Gardes ſur les principales avenues de la Place, ſoutenues de plus grandes, que l'on poſte derriere elles; au défaut de l'Infanterie on employe des Dragons.

Dès le jour même que la Place eſt inveſtie, tout ſe met en mouvement; l'Artillerie & ſa ſuite, les Vivres & tous les Caiſſons, les Païſans & tous les Chariots ſont commandez; enfin tout part des Places voiſines, & ſe met en marche pour ſe rendre devant la Place inveſtie; ce qui ſe fait à la diligence, tant de l'Intendant de l'Armée, qui a ſes correſpondances avec ceux des Provinces voiſines, & qui fait les envois dans les païs voiſins quelques jours avant l'Inveſtiture, qu'à celle du Lieutenant-Général de l'Artillerie, qui, de ſa part, tire les munitions de tous les Magazins où il a fait ſes amas. Il employe à cet effet les Chevaux d'Artillerie & les Chariots que l'Intendant lui fait fournir: le tout en conſequence des ordres du Général, qui, pour l'ordinaire, a le commandement ſupérieur ſur les Provinces voiſines & à portée de la Place dont on veut faire le Siége.

Pendant que les diſpoſitions de l'Inveſtiture ſe font, l'Armée

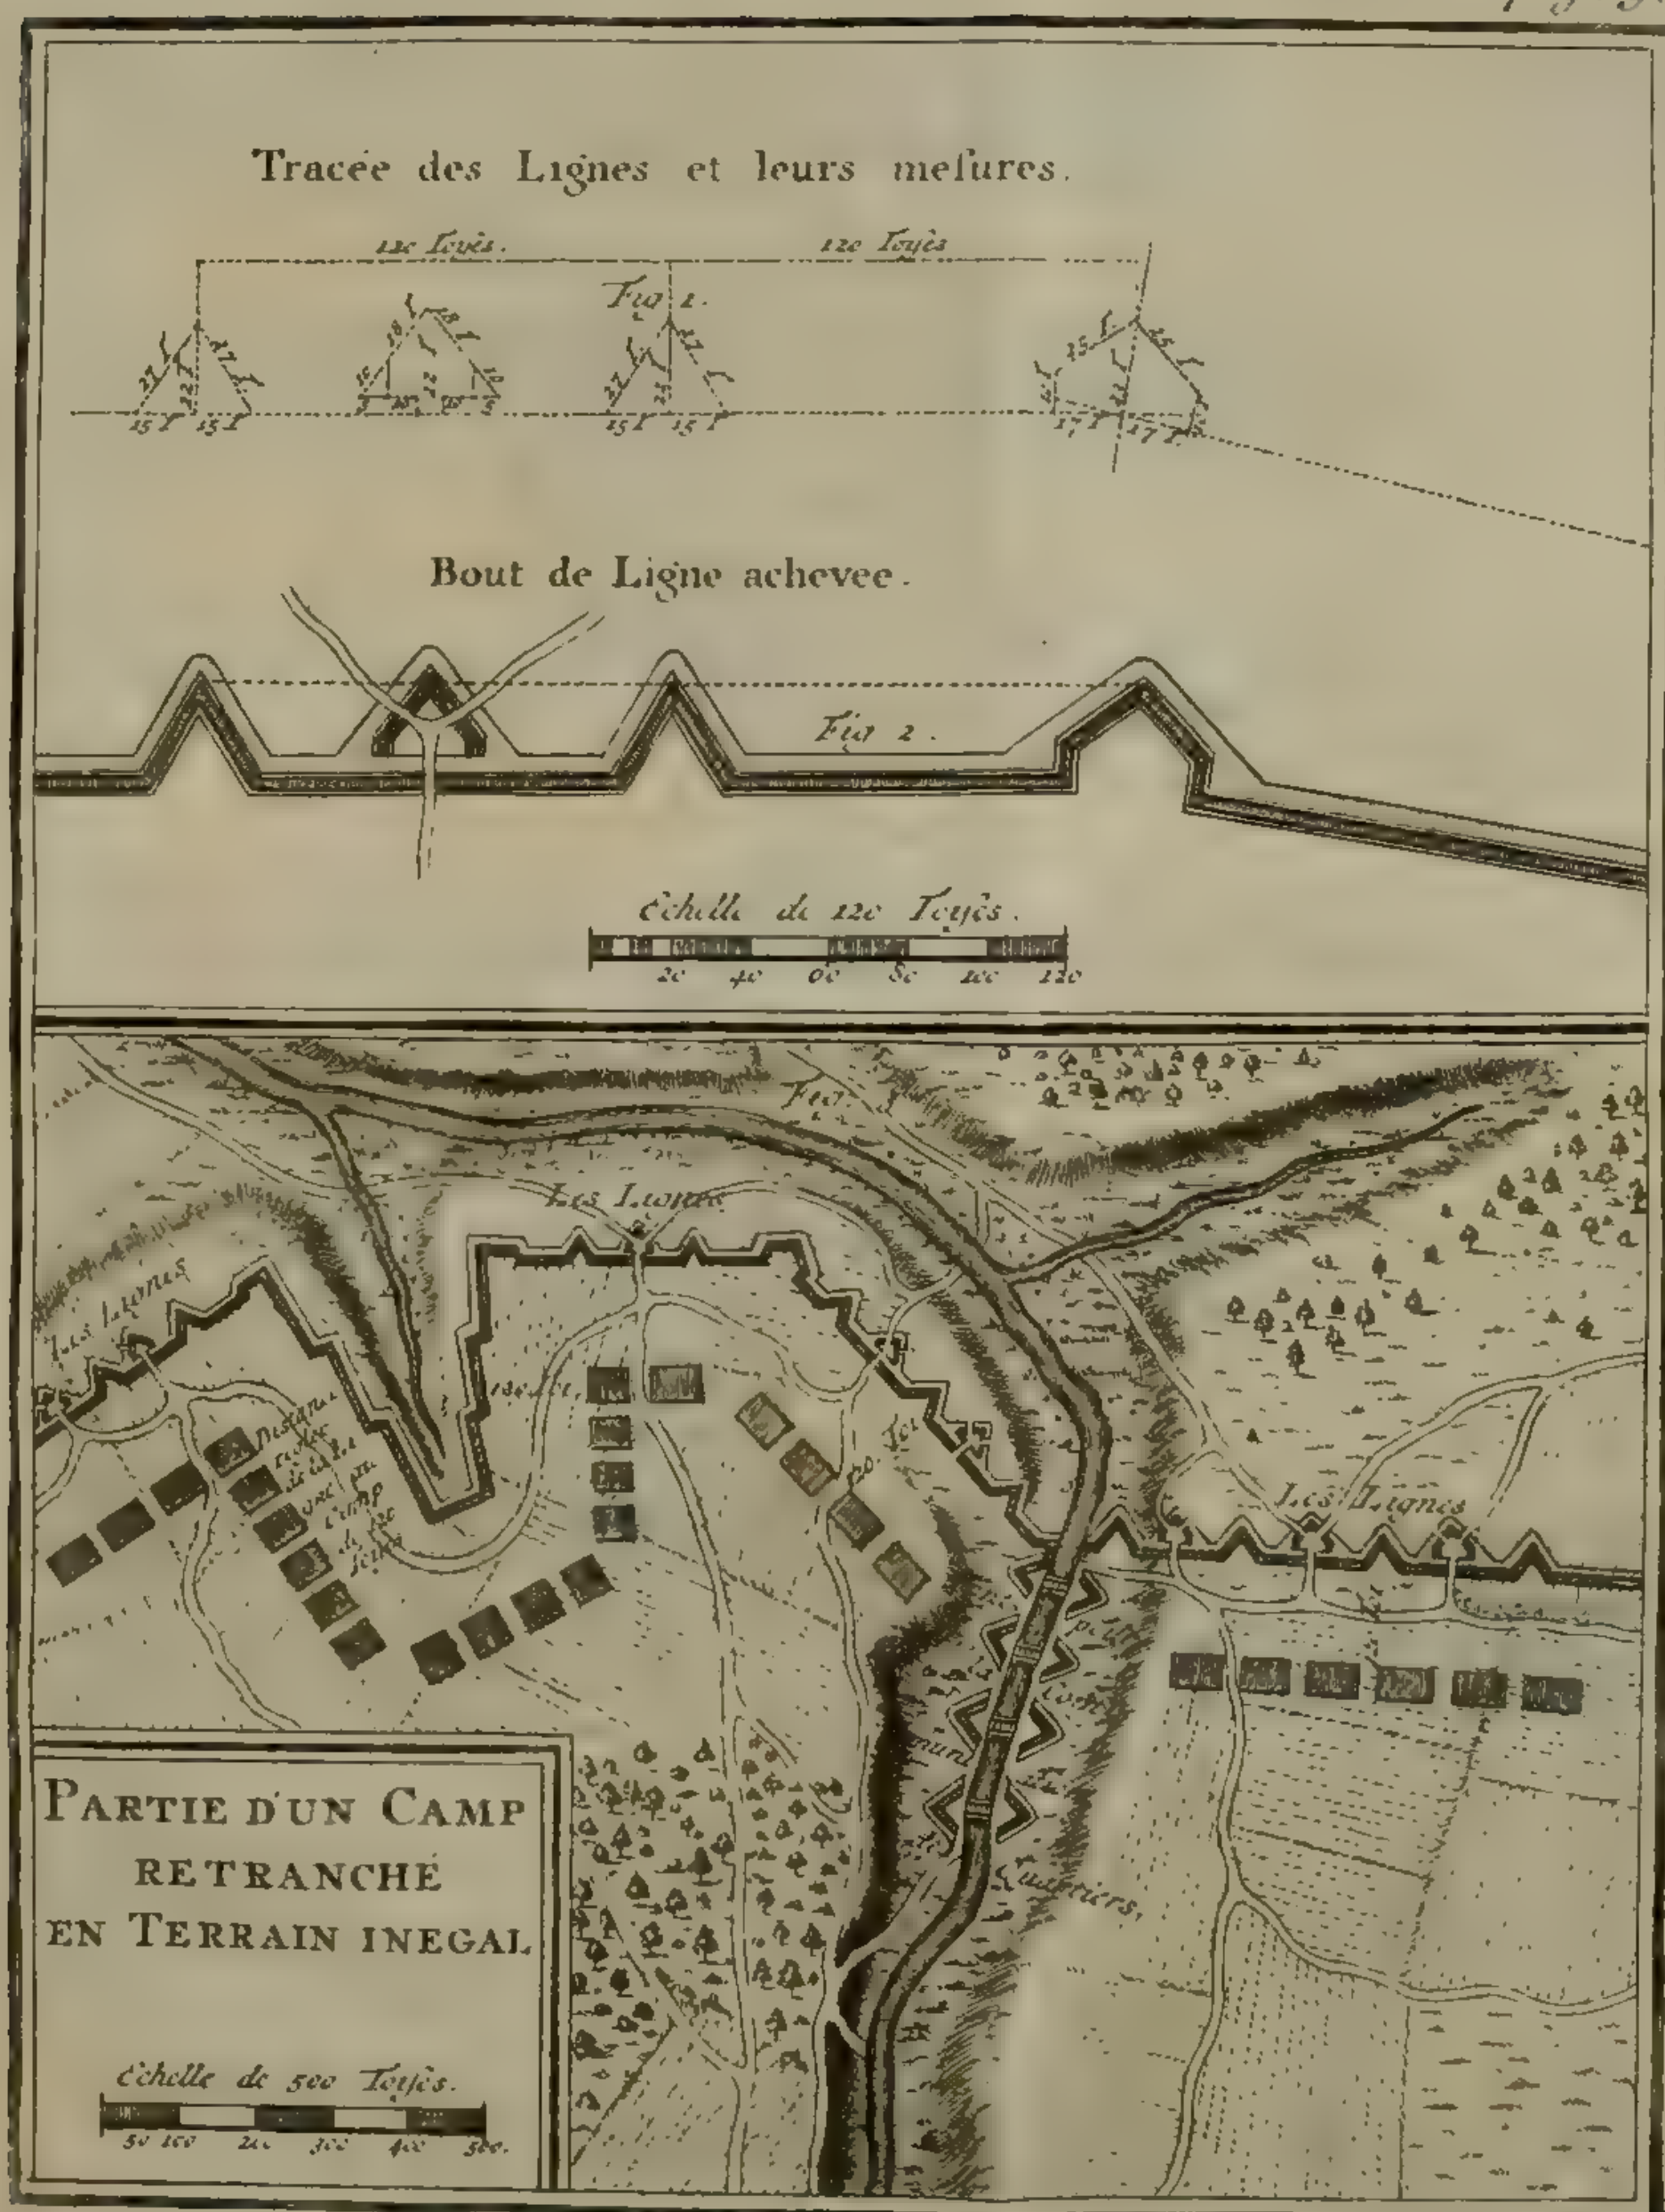
Tracée des Lignes et leurs mesures.
120 Toyses
Fig. 1.
Bout de Ligne achevee.
Fig. 2.
Échelle de 120 Toyses.
Les Lignes
Les Lignes
Les Lignes
PARTIE D'UN CAMP
RETRANCHÉ
EN TERRAIN INEGAL
Échelle de 500 Toyses.

mée marche à grandes journées, & arrive devant la Place pour l'ordinaire 2.3.4. ou 5. jours après l'Inveſtiture. Le Lieutenant-Général qui l'a faite va au-devant de l'Armée à une demi-lieuë ou environ, pour rendre compte au Général de ſes diligences; & le Général, ſur ſon rapport, fait enſuite ſa derniere diſpoſition pour le Campement de l'Armée autour de la Place.

Le lendemain il le rectifie, & fait avec les Officiers Généraux & les principaux Ingenieurs le tour de la Place pour en déterminer la Circonvallation. Après avoir réſolu la figure & le circuit des Lignes, qui eſt toûjours celui qui doit être la régle du Campement, toutes les Troupes ſe placent ſelon les quartiers qui leur ſont deſtinez; & le Général diſtribue aux Officiers Généraux chacun le leur. On régle en même tems le quartier du Roi, celui des Vivres, & le Parc de l'Artillerie: ce qui ſe rectifie les jours ſuivans, & autant qu'il eſt poſſible, par rapport aux Attaques de la Place, dont on doit déja être convenu, au moins en partie. Il faut cependant diſpoſer de petites Gardes avancées aux environs de la Place, ſoutenues par de plus grandes, pour la reſſerrer autant que l'on peut; & les poſer le plus avantageuſement qu'il ſera poſſible, pour empêcher la Garniſon de ſortir & de fourager; après quoi les Ingenieurs tracent les Lignes à la perche & au piquet, afin que les Troupes puiſſent régler leurs Camps à demeure: ce qui ſe fait en établiſſant le front de Bandiere parallèle aux Lignes, à la diſtance de 60. 80. 100. ou 120. toiſes au plus. On les trace après cela au cordeau avec un peu plus de loiſir & d'exactitude.

CHAPITRE IV.

DE LA CONSTRUCTION DES PONTS POUR SERVIR A LA COMMUNICATION DES QUARTIERS.

DE LA DISPOSITION ET FAÇON DES LIGNES.

SI les Quartiers ſont ſeparez par des rivieres, grandes ou petites, il faudra faire des Ponts ſur des chevalets, ſi l'on peut, ou ſur des bateaux: mais plutôt ſur des chevalets; parce qu'ils ſeront ordinairement plus ſûrs & plus fermes, principalement ſi la Place étoit en état de donner quelque grande écluſée d'eau qui fût capable de rompre ceux de bateaux; comme il arriva au Siége de Valenciennes en 1656. qu'on fut obligé de lever avec perte. Cette Place fut aſſiégée en 1656. par les François, commandez par les Maréchaux de Turenne & de la Ferté-Senneterre; mais les Eſpagnols, commandez par Don Juan d'Autriche & le Prince de Condé, leur firent lever le Siége; & leurs Quartiers ayant été diviſez par la rupture de leurs Ponts de communication, le Maréchal de la Ferté demeura priſonnier. L'an 1677. le Roi de France en fit le Siége en perſonne, & la prit d'aſſaut.

Le meilleur eſt, de faire 3. ou 4. Ponts à chaque paſſage, éloignez de 50. toiſes les uns des autres, de les renfermer tous dans les Lignes, & d'en fortifier les avenues par quelques Redans. Après cela on en rendra les approches commodes & aiſées; & l'on y mettra des Gardes pour s'en mieux aſſûrer, & pour empêcher qu'on n'y gâte rien.

PROFILS GENERAUX POUR TOUTES LES LIGNES

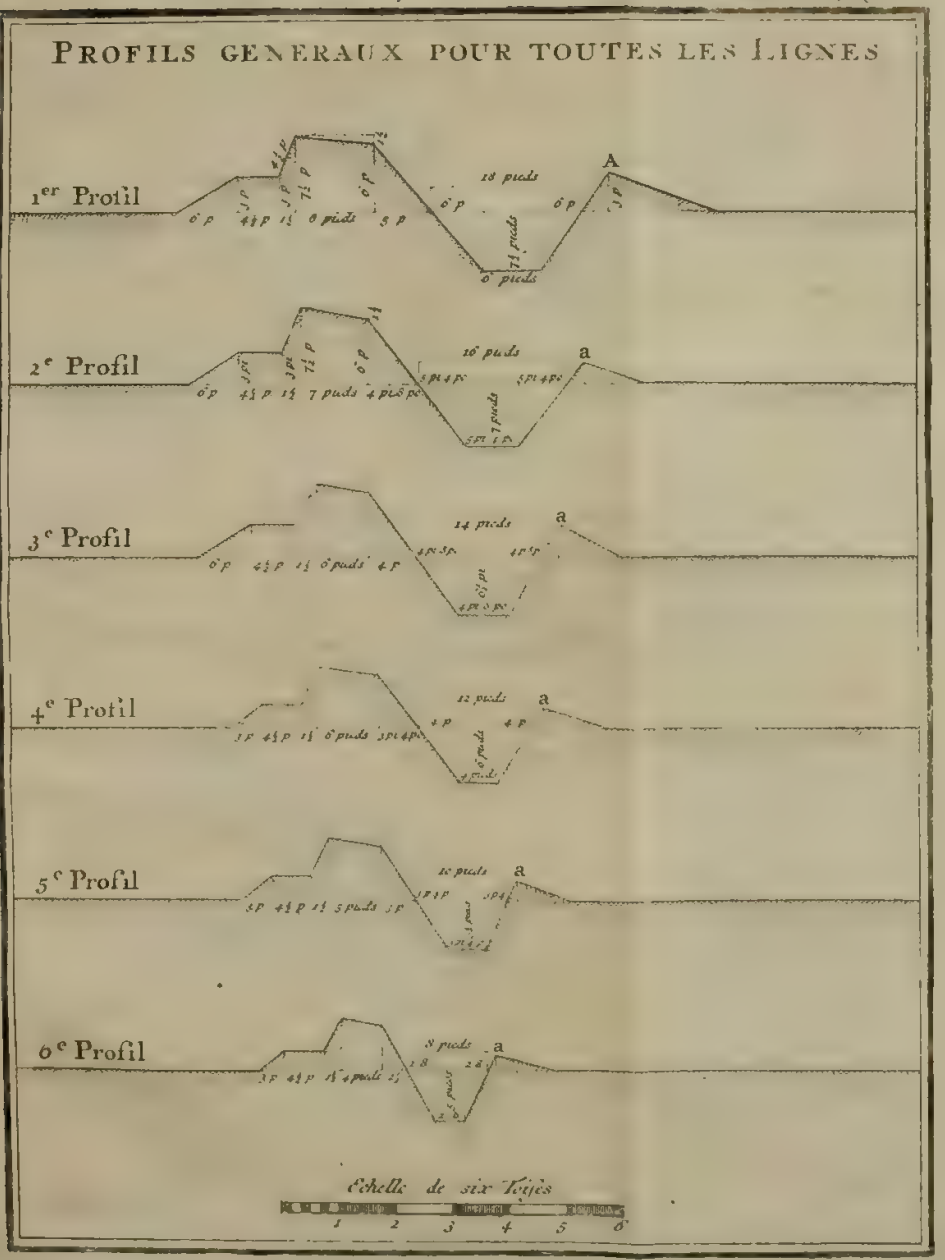

CE QUE L'ON DOIT OBSERVER DANS LA DISPOSITION DES LIGNES eſt,

1. D'OCCUPER le terrein le plus avantageux des environs de la Place; ſoit qu'il ſe trouve un peu plus près ou un peu plus loin, cela ne doit faire aucun ſcrupule.

2. De ſe poſter de manière, que la queuë des Camps ne ſoit pas ſous la portée du canon de la Place.

3. De ne ſe point trop jetter à la campagne, mais d'occuper préciſement le terrein néceſſaire à la ſûreté du Camp.

4. D'éviter de ſe mettre ſous les Commandemens qui pourroient incommoder le dedans du Camp & de la Ligne, par leur ſupériorité, ou par leurs revers.

Lorſque ces defauts ſe rencontreront, plutôt que de s'y expoſer, il vaut mieux occuper ces Commandemens, ſoit en étendant les Lignes juſques-là, ſoit en y faiſant de bonnes Redoutes ou de petits Forts. Obſervez auſſi, de faire ſervir à la Circonvallation les Hauteurs, Ruiſſeaux, Ravins, & Eſcarpemens, Abattis de bois, Buiſſons, & généralement tout ce qui approche de ſon circuit, & qui la peut avantager.

A meſure qu'on trace les Lignes, on en diſtribue le terrein aux Troupes, (ſi l'on eſt en un Païs où l'on ne puiſſe avoir des Païſans): ce qui fait également à la Cavalerie comme à l'Infanterie, perſonne n'étant exempt de cette corvée. Mais quand on peut avoir des Païſans, c'eſt à eux qu'on le diſtribue, à meſure qu'ils ſe préſentent, à raiſon de 5. ou 6. pieds courans pour chaque homme.

La meſure commune des Lignes, quant au plan, doit être de 120. toiſes d'une pointé d'un Redan à l'autre: dix ou 12 toiſes plus ou moins, n'en diminuent pas la bonté. On doit obſerver de les placer toûjours ſur les lieux les plus éminens, & jamais dans les fonds; & que les angles des Redans ſoient toûjours moins ouverts que le droit.

On donne pour l'ordinaire 18. 20. ou 25. toiſes de face à ces mêmes Redans ſur 90. à 100. toiſes de courtine ; au ſurplus on accommode le circuit de la Ligne à l'irrégularité du terrein : pourvû qu'elle ſe flanque bien, il ſuffit.

L'ouverture du Foſſé des Lignes doit être de 15. 16. ou 18. pieds ſur 6. à 7. pieds & demi de profondeur, taludant au tiers de la largeur.

De cette façon leur Foſſé aura 18. pieds ; ce qui donne 12. pieds de largeur, réduite ſur 7. pieds & demi de profondeur, revenant par toiſes courantes à 2. toiſes & demi cubes, qui eſt l'ouvrage qu'un Païſan peut faire en 7. jours, à ne pas beaucoup ſe fatiguer.

Sur ce pied-là nous propoſerons les meſures des ſix Profils ſuivans, dont on pourra ſe ſervir pour régler toutes ſortes de Circonvallations ; n'eſtimant pas qu'on doive en employer de plus forts.

PREMIER PROFIL.

	Pieds. Pouces.
Largeur du Foſſé à l'ouverture. - - - - - -	18 -
Largeur du même ſur le fond. - - - - - -	6 -
Sa profondeur. - - - - - - - - - - - -	7 - 6
	Cubes.
Contenu ſolide de ſon excavation par toiſes courantes.	17 -
Le tems néceſſaire à ces façons. - - - - -	7. jours.

SECOND PROFIL.

	Pieds Pouces.
Largeur du Foſſé à l'ouverture. - - - - - -	16 -
Largeur du même ſur le fond. - - - - - -	5 - 4
Sa profondeur. - - - - - - - - - - - -	7 -
	Cubes.
Contenu ſolide de ſon excavation par toiſes courantes.	12 - 5
Le tems néceſſaire à ces façons. - - - - -	6. jours.

TROI-

Instrumens propres pour les Mines.

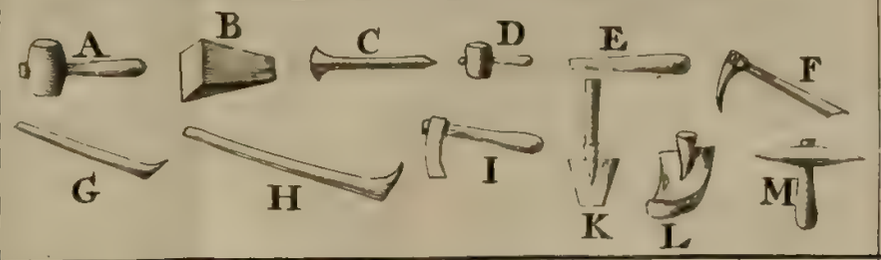

Maniere d'attacher le Mineur.

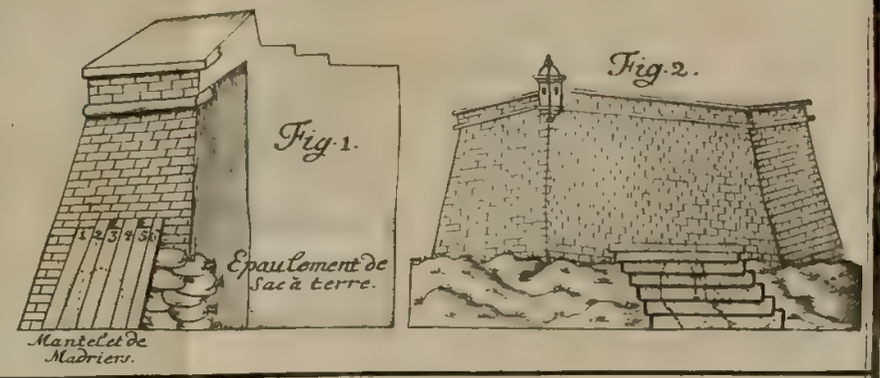

Coffre du Fourneau.

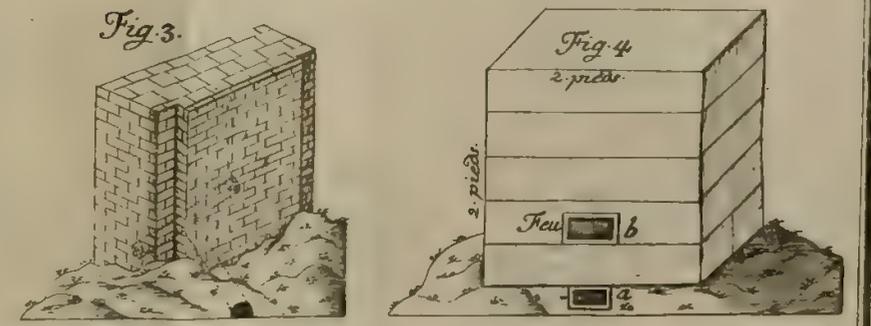

TROISIEME PROFIL.

	Pieds. Pouces.
Largeur du Foſſé à l'ouverture. - - - - - -	14 -
Largeur du même ſur le fond. - - - - - -	4 - 8
Sa profondeur. - - - - - - - - - - - -	6 - 6
	Cubes.
Contenu ſolide de ſon excavation par toiſes courantes.	10 - 0
Le tems néceſſaire à ces façons. - - - - -	5. jours.

QUATRIEME PROFIL.

	Pieds. Pouces.
Largeur du Foſſé à l'ouverture. - - - - - -	12 - 0
Largeur du même ſur le fond. - - - - - -	4 -
Sa profondeur. - - - - - - - - - - - -	6 -
	Cubes.
Contenu ſolide de ſon excavation par toiſes courantes.	8 -
Le tems néceſſaire à ces façons. - - - - -	4. jours.

CINQUIEME PROFIL.

	Pieds. Pouces.
Largeur du Foſſé à l'ouverture. - - - - - -	10 - 0
Largeur du même ſur le fond. - - - - - -	3 - 4
Sa profondeur. - - - - - - - - - - - -	5 - 6
	Cubes.
Contenu ſolide de ſon excavation par toiſes courantes.	16 - 1
Le tems néceſſaire à ces façons. - - - - -	3. jours.

SIXIEME PROFIL.

	Piéds, Pouces.
Largeur du Foſſé à l'ouverture. - - - - - -	8 - 0
Largeur du même ſur le fond. - - - - - -	2 - 8
Sa profondeur. - - - - - - - - - - - -	5 -
	Cubes.
Contenu ſolide de ſon excavation par toiſes courantes.	4 - 8
Le tems néceſſaire à ces façons. - - - -	2. jours.

FAÇONS DES LIGNES.

ON employe ordinairement 8. 9. ou 10. jours, tant à la façon des Lignes, pour les bien faire, qu'aux apprêts du Parc, à l'arrivée des Païſans & des Munitions, & à ſe préparer pour l'ouverture de la Tranchée.

Pendant ce tems, les Ingenieurs ſont diſtribuez le long des Lignes, qu'ils partagent entre eux, pour avoir ſoin que les meſures ſoient obſervées & qu'elles ſe faſſent bien. La diligence avec laquelle elles ſe font, ne permet pas qu'on y puiſſe apporter grande façon: il faut cependant faire exactement obſerver les talus des Foſſez & les profondeurs demandées pour les Profils; autrement, ſoit que ce travail ſe faſſe par des Païſans ou par des Soldats, les talus ſeront gras & renflez, & l'on ne donnera point la profondeur néceſſaire au Foſſé, ni la largeur requiſe à ſon fond. Le ſoin de ces ouvrages, par rapport aux meſures & façons qu'il faut leur donner, eſt l'affaire des Officiers Généraux, chacun à ſon Quartier, & celui des Ingenieurs. On doit auſſi donner quelque forme au devant & derriere des Parapets de la Ligne; ce qui ſe peut faire, quant au devant, en piétonnant & foulant bien les terres par lit de demi-pied d'épais, ſur 2. ou 3. de large,

PORTES ET BARRIERES DES LIGNES

Plan d'une Barriere ouverte.

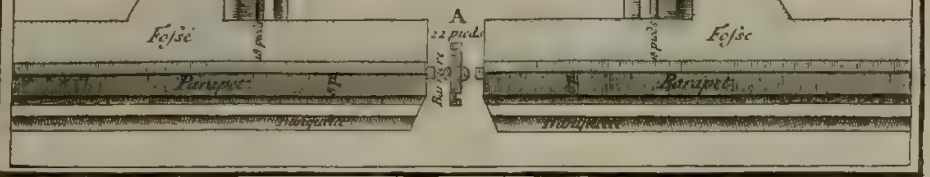

Elevation d'une Barriere tournante, les deux bouts garnis de Palissades.

Elevation d'une Barriere tournante sans Palissades.

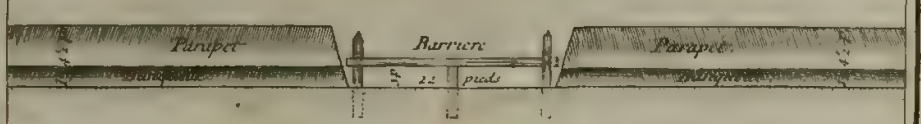

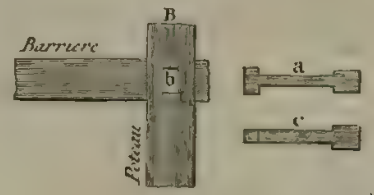

a *Cheville de bois qui entre dans l'ouverture* b. *et traverse le Poteau et la Barriere qu'elle arrête ensemble en la tournant ensuite comme en* c.

Echelle pour le Plan de 20 Toises.



Echelle pour les deux Elevations de 4 Toises.



ge, les frappant auſſi en talud avec la Pêle & le plat de la Pioche. La fineſſe de l'œil eſt ce qui doit régler le talud extérieur des terres; & comme il ne doit ſervir qu'un peu de tems, on n'y fait pas grande façon. Il faut cependant recouper les terres du talud intérieur, les fouler, & même les faſciner, ſi l'on peut, de fougere, de genêts, de paille, de grandes herbes, & même de petites branches & de gazons, en un mot, de tout ce qu'on peut; afin de ſoutenir les terres de derriere ſur un moindre talud que celui de devant; & que les Soldats puiſſent, au beſoin, joindre le Parapet, & faire feu par-deſſus. Il y faut auſſi faire une Banquette. Enfin, il faut rendre l'élevation des Lignes, à peu de choſe près, conforme à celle du Profil qu'on aura choiſi. Les Ingenieurs ſubalternes doivent aſſidûment prendre ce ſoin, pendant que celui qui les dirige en chef, s'occupe avec les principaux à reconnoître le fort & le foible de la Place; afin qu'après en avoir rendu compte au Général, on forme le deſſein des Attaques.

On faiſoit autrefois des Emplacemens dans l'Intervalle des Lignes & de la tête des Camps, à quelques 20. toiſes de cette tête, & de 35. ou 40. toiſes de long, principalement dans les parties expoſées à quelque Commandement de dehors, rarement ſur les autres. Ils étoient diſpoſez par alignemens & parallèles à la tête des Camps, de 9. pieds de haut, ſur 10. ou 12. d'épais, meſurez au ſommet. La Cavalerie des Aſſiégeans ſe met derriere à couvert quand on attaque les Lignes, & ne les quitte que lorſqu'il faut charger; cela la met à l'abri du canon. On n'a point pratique cette méthode depuis 50. ou 60. ans. L'on fortifioit les Lignes par des Forts & par des Redoutes paliſſadées de diſtance en diſtance. On retranchoit même la plupart des Quartiers tout au tour: ce qui ne ſe pratique plus préſentement. La briéveté des Siéges n'exige point cette précaution.

POR-

PORTES ET BARRIERES DES LIGNES.

ON fait les Portes & Barrieres des Lignes ſur les avenues des grands chemins ordinaires, par préférence aux autres. Après cela, de deux Courtines à deux Courtines, on fait auſſi une Porte de 22. pieds de large, qui ferme avec une Barriere à fleau, tournante ſur un poteau, dont le ſommet, taillé en pivot, eſt planté ſur le milieu, où il partage l'ouverture en deux paſſages égaux. Ce fleau bat contre deux autres poteaux plantez aux deux extrêmitez des paſſages, avec des Entailles pattées auxquelles il s'accroche, & ſe ferme avec une Cheville, comme celle qui eſt repréſentée à l'endroit marqué B.

On doit obſerver de les placer toutes à-peu-près ſur le milieu des Courtines, & de les couvrir de Redans en forme de Demi-lunes, faites comme il eſt repréſenté à l'endroit marqué A.

CONTREVALLATIONS.

LEs Contrevallations ſont de même qualité que les Lignes, excepté que le Profil n'en eſt pas ſi fort. Elles ne ſont pas à negliger, principalement aux Siéges des Places dont la Garniſon eſt forte, & l'Armée aſſiégeante peu nombreuſe. Le circuit des Contrevallations doit paſſer par le derriere & la queuë des Camps, à diſtance à-peu-près double de la tête des mêmes Camps aux Lignes de Circonvallation, en ſerrant la Place le plus près que l'on pourra, ſans trop s'expoſer au canon. On doit profiter de tous les avantages du terrein qui ſe rençontrent. On y fait auſſi des paſſages fermez de Barrieres de la même façon; mais il n'eſt pas néceſſaire que ces Barrieres ſoient ſi fréquentes ni qu'elles ſoient couvertes par des Ouvrages détachez.

On

On les flanque de Redans, mais petits & moins repétez que ceux de la Circonvallation. Du ſurplus, le Profil de la Contrevallation doit être à-peu-près comme le 6me. Profil, Planche II.

En voilà aſſez pour toutes les eſpeces de Lignes dont on ſe pourra ſervir. Elles ſe doivent toûjours régler ſelon les beſoins; c'eſt-à-dire, que ſi on eſt réſolu d'attendre l'Ennemi dans les Lignes, il faut les faire bonnes, comme celles du premier Profil. Si l'on prend le parti d'aller au-devant de lui, on les peut faire comme on voudra: mais le plus ſûr eſt de les faire bonnes.

Les 2me. & 3me. Profils ſont pour les bonnes; les 3me. & 4me. pour les médiocres; & les derniers pour les Lignes des petits Siéges, où on ne laiſſe pas d'être obligé de prendre des précautions.

PREPARATIFS DES ATTAQUES.

DEs le commencement du Siége on doit faire proviſion de Gabions, & tenir la main à ce qu'ils ſoient bien faits, de bonne aſſiette, & tous égaux; de 8. 9. ou 10. piquets, chacun de 4. à 5. pouces de tour, lacez, ſerrez & bien bridez haut & bas avec de menus brins de faſcines, élaguez en partie. On leur donne 2. pieds & demi de haut ſur autant de diamêtre, afin de les rendre plus maniables. Trois ou quatre jours avant l'Ouverture de la Tranchée, à-peu-près dans le tems que les Troupes ont achevé de ſe camper & de ſe munir de fourage, on commande des Faſcines & des Piquets, à tant par Bataillon, & tant par Eſcadron: ce qui va à 2. ou 3000. pour les premiers, & 12. ou 1500. pour les derniers. La Longueur des Faſcines doit être de 6. pieds ſur 24. pouces de tour aux reliûres, qui ſeront doubles; les Faſcines bien faites; les gros & petits brins recroiſſans également l'un ſur l'autre par liaiſon

ſon alternative. Les Piquets doivent avoir 3. pieds de long ſur 5. à 6. pouces de tour, meſurez par le milieu.

Il faut remarquer, que les Faſcines & les Piquets ſont des ouvrages de corvée, de même que les Lignes; mais les Gabions ſe payent ordinairement, cinq ſols piéce, à cauſe de la difficulté de leur conſtruction, qui demande des ſoins & de l'adreſſe. Tous les Corps ſont amas de ces Faſcines à la tête de leurs Camps, où chacun d'eux fait ſon magazin près des ſentinelles.

Quant aux Gabions, c'eſt un ouvrage de Sapeur & de Mineur bien inſtruits, & d'un détachement de Suiſſes qu'on commande pour cet effet. Ceux-ci ſont ordinairement plus adroits que les François à cette ſorte d'ouvrage. On doit auſſi faire amas de toutes les Chapes & Bariques vuides de l'Artillerie, de même que de celles qu'on peut trouver chez les Vivandiers & à la campagne, deſquelles on paye même prix que des Gabions.

PREPARATIFS DU PARC.

PEndant qu'on travaille aux Lignes & aux préparatifs de la Tranchée, l'Artillerie de ſon côté travaille à former ſon Parc & ſon Magazin à poudre; à monter les Piéces ſur les Affuts; à préparer les Plates-formes du Canon & des Mortiers; à les ſeparer; à ranger les Bombes, Boulets, Grenades & les Outils; à radouber ce qui en a beſoin; à faire des Portieres & Fronteaux de mire. On travaille en même tems à faire des Blindes de bois rond ou quarré, de 3. ou 4. pouces de groſſeur, larges de 2. pieds & demi à 3. pieds, entre deux poteaux pointus par les deux bouts, longs de 5. à 6. pieds entre deux Traverſes de 15. pouces de pointe à chaque bout.

On doit auſſi faire amas de Roulettes de Charuës & de Ma-

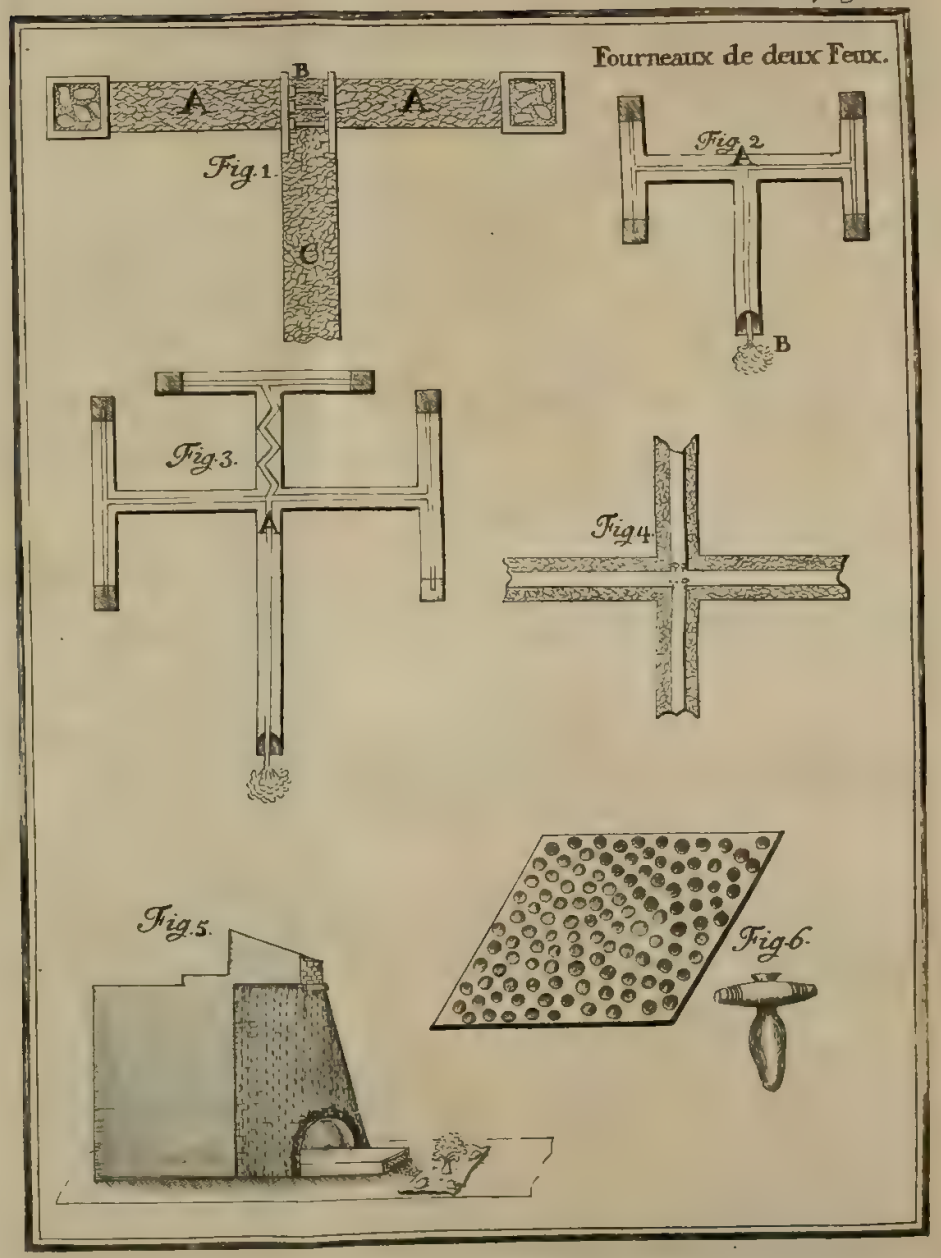
Fourneaux de deux Feux.
A
B
A
C
Fig. 1.
Fig. 2.
A
B
Fig. 3.
A
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.

MACHINES ET OUTILS QUI DOIVENT SE TROUVER DANS LE PARC.

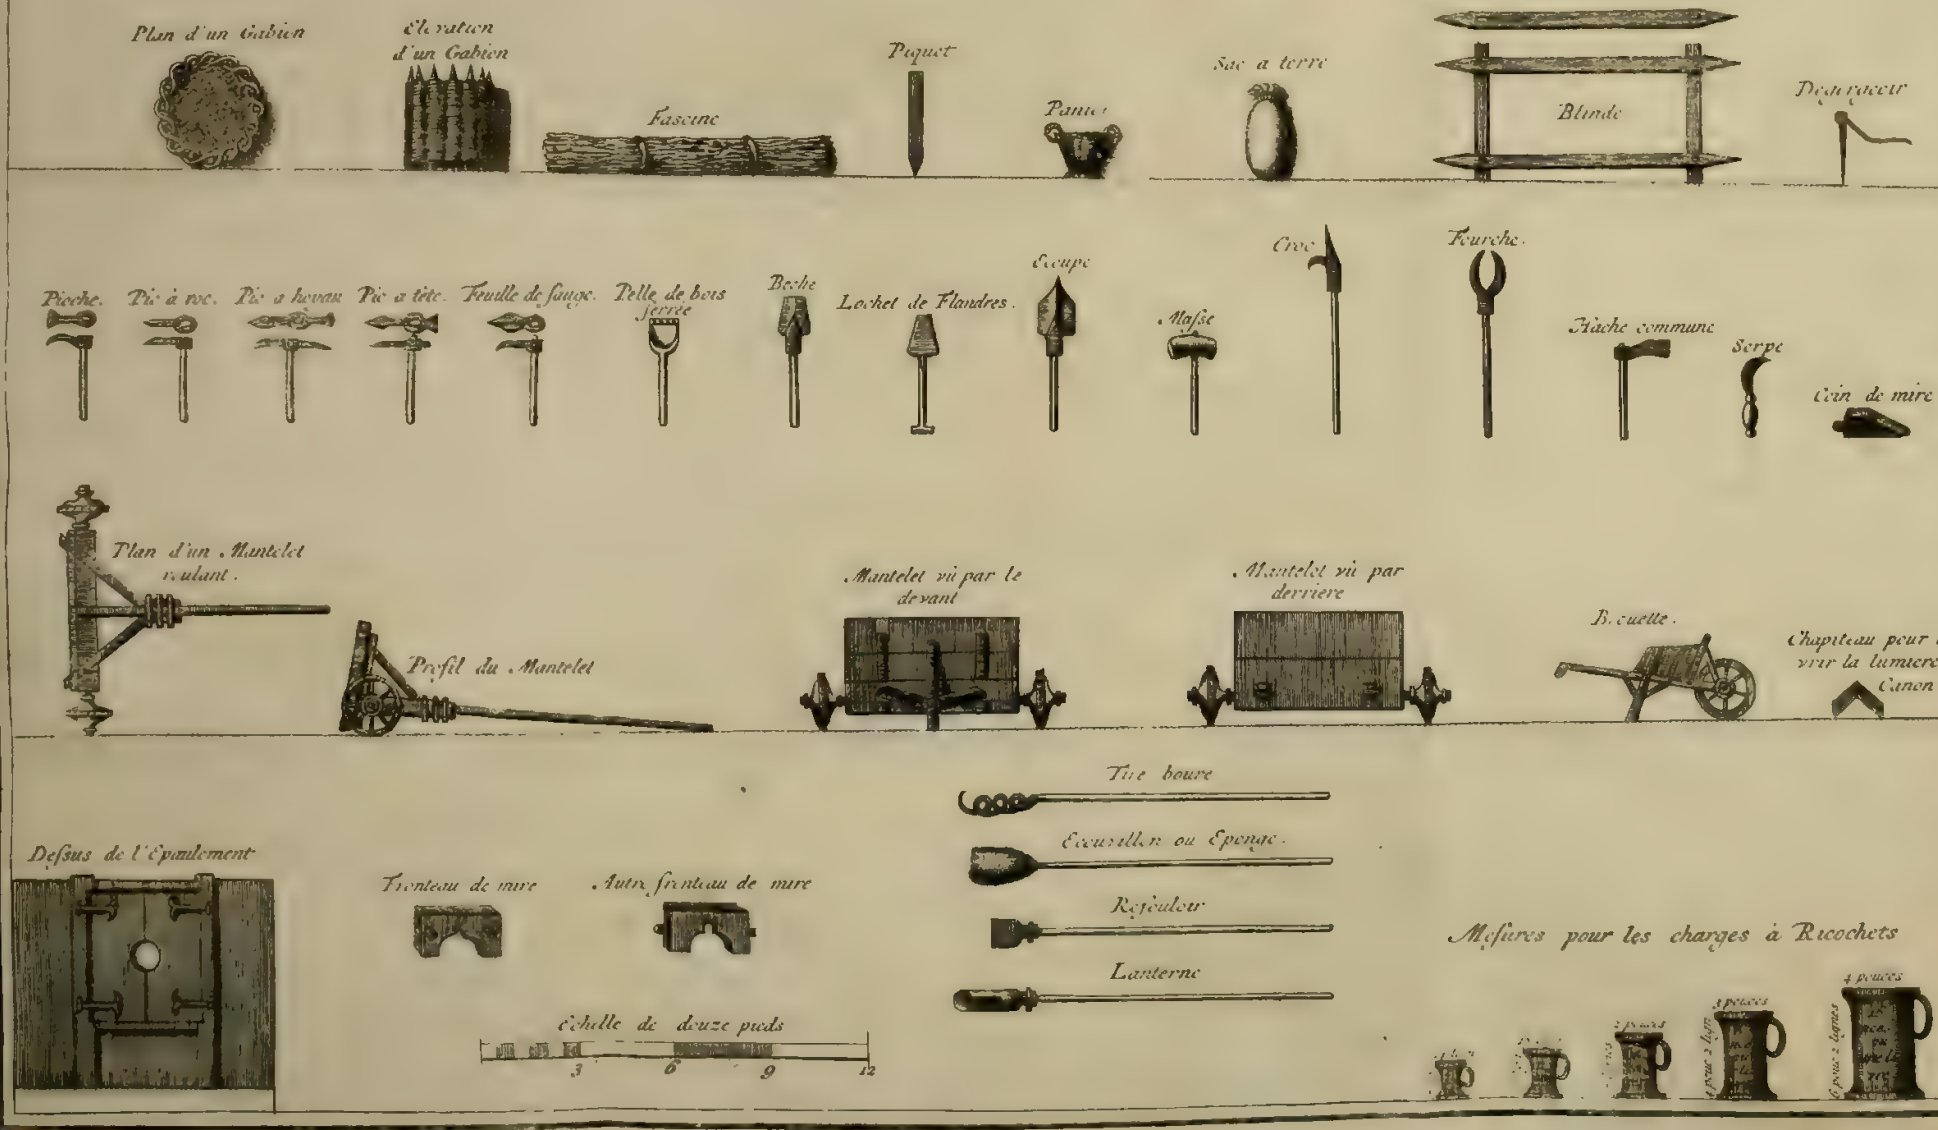

Madriers pour les Mantelets roulans, à l'uſage des Sapes. On ramaſſera des Crocs, & Fourches de fer, emmanchées long, pour les Sapes, des Pioches, des Brouëttes, des Sacs à terre & des Paniers, dont il faut toûjours avoir grande quantité.

SUITE DES PREPARATIFS DU PARC.

FAÇON DES MANTELETS.

LEs Mantelets propres aux Sapeurs ſont des machines roulantes, qui ne conviennent qu'à la Sape.

Pour les faire, on cherche des Roulettes de Charrues à la campagne, auxquelles on met un Eſſieu de 4. à 5. pouces de diamêtre, ſur 4 à 5. pieds de long entre les moyeux. Au moyen de ces Roulettes on aſſemble une queuë fourchue de 7. à 8. pieds de long à tenons & mortaiſes, dont les bouts ſont arrêtez dans des entailles ſur l'Eſſieu par des chevilles ou des cloux qui les tiennent fermes. Les deux bouts traverſez ſur l'Eſſieu paſſent au travers du Mantelet, qui eſt un aſſemblage de Madriers de 2. pieds, 8. pouces de haut, ſur 4. de large, penchant un peu ſur l'Eſſieu du côté de la queuë, pour l'empêcher de culbuter en avant. Les Madriers qui compoſent les Mantelets, ſont goujonnez l'un à l'autre, & tenus enſemble par deux traverſes de 4. pouces de large & 2 d'épais, auxquelles ils ſont clouez & chevillez, & tout le corps du Mantelet appuyé ſur une ou deux Contre-fiches, aſſemblées dans les traverſes du Mantelet par un bout d'une part, & ſur la queuë de même de l'autre, auxquelles elles ſont fortement chevillées. Les Plans & Profils repréſentant cette machine, acheveront de faire entendre ſa conſtruction. Comme le tranſport en eſt incommode, à cauſe de ſa figure & de ſa péſanteur, le mieux ſera, après que toutes les piéces

ces auront été préparées & préſentées l'une à l'autre, de les marquer, de les faire porter toutes demontées à la tête des Sapes, & de les y faire monter: ce qui donnera bien moins d'embarras.

LES OUTILS.

LEs Outils dont on ſe ſert dans les Siéges ſont, Pics-hoyaux, Pics à roc, Pioches ſimples, Pelles de fer, Beches communes, Feuilles de ſauge, Pelles de bois ferrées & non ferrées, & Lochets de Flandre. Ces derniers ſont les meilleurs de tous en bon terrein, comme eſt celui des Païs-Bas; rarement ſont-ils bons ailleurs, parce que le plus ſouvent les terres ſont dures, & mêlées de Tuf, Cailloux & Pierrailles, où ils ne ſont pas d'un bon uſage. Les Pics-hoyaux, qui ont Pioche d'un côté & une pointe de l'autre, ſont bons mêlez parmi les Tranchez, ou les Pioches communes. Les Pelles de fer, appellées Ecoupes, ne ſont pas mauvaiſes, quand elles ont une bonne douille, & qu'elles ſont bien emmanchées. Les Beches un peu longues, qui s'enfoncent dans la terre avec le pied, ſont fort bonnes: parce qu'elles enlevent la terre, & font l'excavation d'un même coup. Les Pelles de bois ferrées ſont utiles, parce qu'elles prennent beaucoup de terre à la fois; mais elles ſe caſſent facilement. Les moindres de toutes ſont les Pelles de bois non ferrées; parce qu'elles ſont très-caſſantes & de peu de durée. Toutes ces eſpeces d'Outils ſont pour la terre & pour les rocailles; les ſuivans ſont pour le bois: ſçavoir Serpes, Haches communes, Scies de toute eſpece, Ciſeaux, Fermoirs de toute grandeur, Hachettes, Doloires, Herminettes, &c. & tous autres Outils apartenant à la Charpenterie, Feronnerie & Serrurerie, dont il doit y avoir pluſieurs atteliers complets dans le Parc. Il faut auſſi des Outils de

de Tourneur, pour faire les Porte-feux des Bombes & des Grenades, les Platteaux de bois pour les Pierriers, & les Tampons pour les Mortiers & le Canon. Il doit y avoir encore des Outils de Mineur pour la terre franche, le roc, le tuf & les murs. Tous ces Outils, qui doivent être bien emmanchez, ſe tirent des Magazins, où il y en a pour l'ordinaire des amas de longue main aſſemblez à loiſir. Pour être bons, ils doivent être de 4. à 5. lignes, fabriquez de bon fer, de bonne trempe, & bien acérez ſur les tranchans, avec les pointes bien renforcées de bonnes & fortes douilles à la tête: ce qui ſe voit rarement, parce que tout cela ſe prend à des prix faits, qu'on n'a pas aſſez de ſoin de faire obſerver avec exactitude.

CHAPITRE V.

OBSERVATIONS A FAIRE SUR LA RECONNOISSANCE DES PLACES.

IL y a préſentement dans l'Europe peu de Places dont nous n'ayons des Plans; la plupart même ſont imprimez. Quoique pluſieurs ſoient peu exacts, on ne laiſſe pas de s'en aider, & d'en tirer des lumieres qui ne ſont pas inutiles; c'eſt pourquoi je crois qu'il ne faut pas les negliger, non plus que les Cartes des Environs des Places.

On trouve encore le moyen d'apprendre quelque choſe de l'état des Places par les gens du Païs, principalement par des Ouvriers un peu intelligens, comme Maçons, Tailleurs de pierres, Appareilleurs, Terraſſiers, Entrepreneurs. On peut encore introduire quelqu'un dans une Place, qui, après y avoir fait quelque ſejour, vous apporte des nouvelles de ce que vous voulez ſçavoir.

A tout ce qu'on peut apprendre de cette ſorte, & à quoi

il ne faut pas trop ſe fier, on doit ajouter ce que l'on decouvre par ſoi-même: c'eſt pourquoi il faut les reconnoître en perſonne, ou les faire reconnoître par des gens ſûrs & intelligens; ce qui ſe doit faire à petit bruit de jour & de nuit.

De jour on n'a pas la liberté de s'approcher de bien près, à moins qu'on ne le faſſe preſque ſeul; parce que les Gardes avancées de la Place & le Canon vous inquiétent quand vous êtes accompagné, & vous empêchent d'approcher.

Le mieux eſt, d'avoir de petites Gardes avancées derriere ſoi, cachées dans des hayes, ou dans quelque foſſé, ſoutenues par d'autres un peu plus éloignées, à la faveur deſquelles on s'avance ſeul, ou très-peu accompagné. Cette pratique réüſſit preſque toûjours. Ce ſont de ces ſortes de choſes qu'il faut dérober comme on peut, & les revoir pluſieurs fois.

Ces manières de reconnoître la Place n'inſtruiſent gueres que du chemin à tenir pour les Attaques, du nombre & de la grandeur des Baſtions, des Cavaliers, Demi-Lunes, Ouvrages à corne, Redans, Chemins-couverts, &c. ce qui eſt toûjours beaucoup. Mais s'il y a des Fonds près de la Place, & autres Couverts qui puiſſent être bons à quelque choſe, on a peine à les demêler, & d'ordinaire on ne les reconnoît que fort imparfaitement, non plus que les Eaux dormantes & courantes qui ſont près de la Place.

Pour bien demêler tout ceci, il faut les reconnoître de nuit, bien accompagné, afin de les pouvoir approcher & toucher, comme on dit, du bout du doigt; ce qui ne ſe fait pas ſans péril, encore ne voit-on pas grand' choſe: mais le matin, en ſe retirant peu-à-peu avec le jour, on découvre ce que l'on vouloit voir d'une manière plus parfaite. C'eſt en quoi il ne faut rien negliger: car on retire de grands avantages d'une Place bien reconnue.

Au ſurplus, ce n'eſt pas une choſe bien aiſée que de démêler

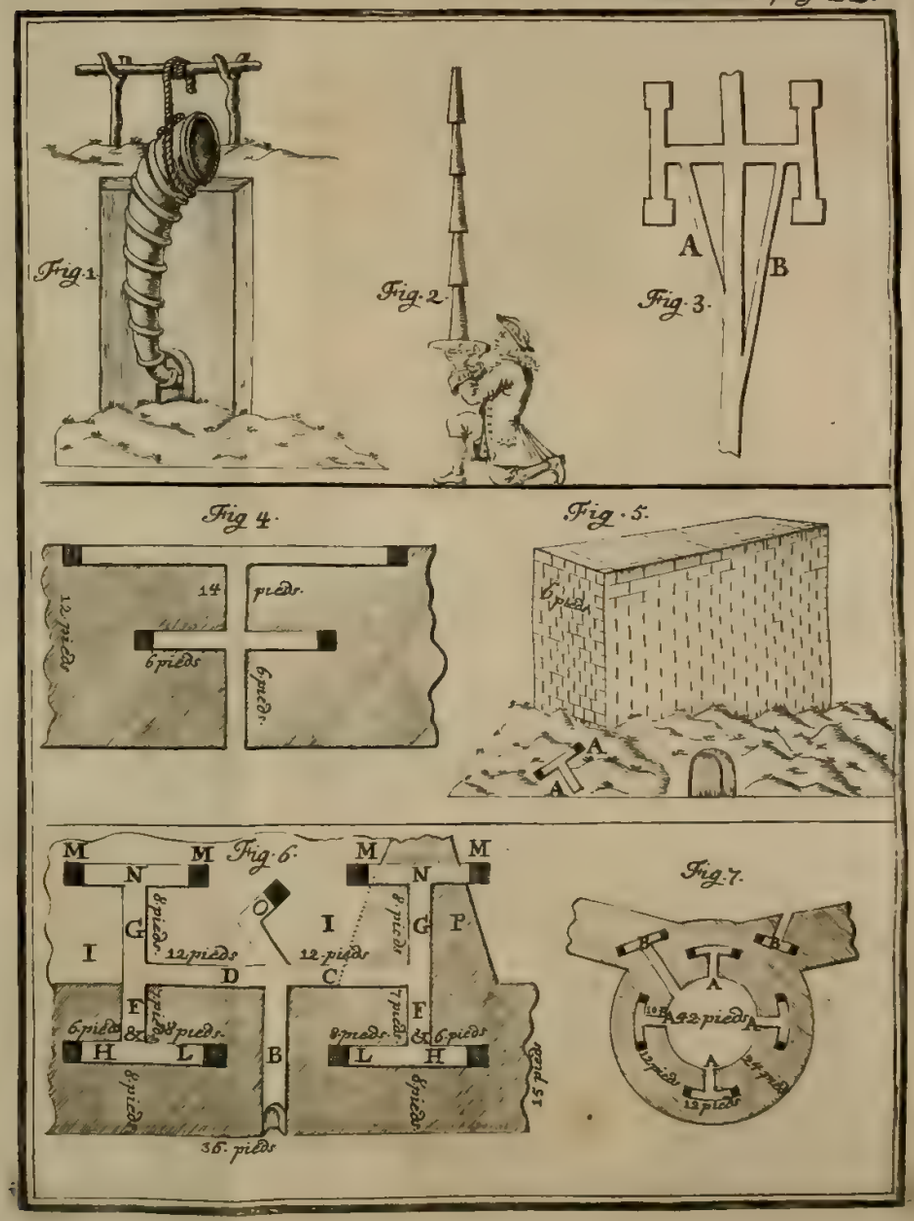
Fig. 1.
Fig. 2.
A
B
Fig. 3.
Fig. 4.
14 pieds.
12 pieds.
6 pieds.
6 pieds.
Fig. 5.
6 pieds.
A
A
Fig. 6.
M
N
O
I
G
P
12 pieds.
D
C
F
6 pieds.
8 pieds.
H
L
B
15 pieds.
36. pieds.
Fig. 7.
A
B
32 pieds.
12 pieds.
13 pieds.

mêler le fort & le foible d'une Place. Vous avez beau la reconnoître de jour & de nuit, vous ne ſçaurez pas ce qu'elle renferme dans elle-même, ſi vous ne l'apprenez par d'autres; c'eſt pourquoi il ne faut rien negliger.

Il n'y a point de Place qui n'ait ſon fort & ſon foible, à moins qu'elle ne ſoit d'une conſtruction réguliere, dont les parties de même qualité ſoient toutes égales entre elles, & ſituée au milieu d'une plaine raſe & qui n'avantage en rien une partie plus que l'autre; tel qu'eſt le Neuf-Briſac.

Pour lors on la peut dire également forte & foible partout. En ce cas, il n'eſt plus queſtion que d'en réſoudre les Attaques par rapport aux commoditez; c'eſt-à-dire, par le côté le plus à portée du Quartier du Roi, du Parc de l'Artillerie, des lieux dont on peut tirer des Faſcines & des Gabions, & des accès les plus commodes. Mais comme il ſe trouve peu de Places fortifiées de la ſorte; & que preſque toutes ſont régulieres en quelques parties & irrégulieres en d'autres, par rapport à leurs fortifications, preſque toûjours compoſées de vieilles & de nouvelles Piéces; elles ont preſque toutes quelque defaut ou quelque avantage, par rapport à la ſituation plus grande à un côté qu'à l'autre, ou par rapport à la campagne des environs: ce qui fait une diverſité qui exige différentes obſervations. Tâchons de développer ceci le mieux qu'il nous ſera poſſible; la choſe en vaut bien la peine.

Si la Fortification d'une Place a quelque côté ſitué ſur un rocher de 25. 30 40. 50. ou 60. pieds de haut; & ſi ce rocher eſt ſain & bien eſcarpé; nous dirons la Place inacceſſible par ce côté. Si ce rocher bat au pied d'une riviere d'eau courante ou dormante, ce ſera encore pis. Si quelque côté en plain terrein eſt bordé par une riviere qui ne ſoit pas guéable, qui ne puiſſe être detournée, & qui ſoit bordée du côté de la Place d'une bonne Fortification, capable d'en défendre

le

le paſſage, on pourra dire la Place inattaquable par ce côté. Si le cours de cette riviere eſt accompagné de prairies baſſes & marécageuſes en tout tems, il doit paroître encore plus difficile de l'attaquer par ce côté.

Si la Place eſt environnée en partie d'eaux & de marais, acceſſible pourtant par des terreins ſecs qui bordent ces marais, ſi ces avenuës acceſſibles ſont bien fortifiées ; s'il y a des Piéces dans les marais qui ne ſoient pas abordables, & qui puiſſent voir à revers les Attaques du terrein ferme qui les joint: ce ne doit pas être-là un lieu avantageux aux Attaques, à cauſe de ces Piéces inacceſſibles, & parce qu'il faut pouvoir embraſſer ce que l'on attaque. Si la Place eſt haute, environnée de terres baſſes & de marais, comme il s'en trouve aux Païs-Bas, & qu'elle ne ſoit abordable que par des chauſſées, il faut conſiderer:

1. Si l'on ne peut point deſſécher les marais ; s'il n'y a point de tems dans l'année où ils ſe deſſéchent d'eux-mêmes, & en quelle ſaiſon; en un mot, ſi l'on ne peut pas les faire écouler, & mettre à ſec.

2. Si les Chauſſées ſont droites ou tortues, enfilées de la Place en tout, ou en partie; de quelle étendue eſt la partie qui ne l'eſt pas, & à quelle diſtance de la Place ; quelle en eſt la largeur; & ſi l'on peut y tournoyer une Tranchée en la défilant.

3. Si l'on peut aſſeoir des Batteries au-deſſous, ou à côté, ſur quelque terrein moins bas que les autres, qui puiſſent croiſer ſur les parties attaquées de la Place.

4. Si les Chauſſées ſont ſi fort enfilées, qu'il n'y ait point de tranſverſales un peu conſiderables, qui faſſent front à la Place d'aſſez près; & s'il n'y a point quelque endroit qui puiſſe faire un Couvert conſiderable contre elle, en rélevant une partie de l'épaiſſeur des Chauſſées ſur l'autre, & à quelle diſtance de la Place tout cela ſe trouve.

5. Si

5. Si des Chauſſées voiſines l'une de l'autre, qui aboutiſſent à la Place, ſe joignent en quelque endroit; & ſi, étant occupées par les Attaques, elles ſe peuvent entre-ſecourir par des vûës de Canon croiſées ou de revers ſur les Piéces attaquées.

6. De quelle nature eſt le Rempart de la Place & de ſes Dehors; ſi elle a des Chemins-couverts; ſi les Chauſſées qui les abordent y ſont jointes; & s'il n'y a point quelque Avant-foſſé plein d'eau courante ou dormante, qui les ſepare.

De toutes ces conſiderations on doit conclure, qu'il ne faut jamais attaquer une Place par un côté où il ſe rencontre tant d'obſtacles, pour peu qu'il y ait d'apparence d'approcher de la Place par un autre côté; parce qu'on eſt toûjours enfilé, & continuellement écharpé par le Canon, ſans pouvoir s'en défendre, ni s'en rendre maître, ni embraſſer les parties attaquées de la Place.

A l'égard de la Plaine, il faut

1. Examiner par où l'on peut embraſſer les Fronts de l'Attaque, parce que ceux-là ſont toûjours à preférer aux autres.

2. La quantité des Piéces à prendre, avant que de pouvoir arriver au Corps de la Place; leurs qualitez, & celles du terrein ſur lequel elles ſont ſituées.

3. Si la Place eſt baſtionnée & revêtue.

4. Si la Fortification en eſt réguliere, ou à-peu-près équivalente.

5. Si elle eſt couverte par quantité de Dehors; quels, & combien; parce qu'il faut s'attendre à autant d'affaires qu'il y en aura à prendre.

6. Si les Chemins-couverts ſont bien faits, contreminez & paliſſadez; ſi les Glacis en ſont roides, & non commandez des Piéces ſupérieures de la Place.

7. S'il y a des Avant-foſſez, & quels.

8. Si les Foſſez ſont revêtus & profonds; ſecs ou pleins d'eau; de quelle profondeur; ſi l'eau eſt dormante ou courante; s'il y a des Ecluſes, & quelle pente il peut y avoir de l'entrée des eaux à leur ſortie.

9. S'ils ſont ſecs; quelle en eſt la profondeur, & ſi les bords en ſont bas & non revêtus. Au reſte, on doit faire attention, que les plus mauvais de tous ſont les pleins d'eau quand elle eſt dormante.

Les Foſſez qui ſont ſecs, profonds & revêtus, ſont bons; mais les meilleurs ſont ceux qui, étant ſecs, peuvent être inondez d'une groſſe eau courante ou dormante, quand on le veut; parce qu'on peut les défendre ſecs, & enſuite les inonder, & y exciter des torrens qui en rendent le trajet impoſſible. Tels ſont les Foſſez à Valenciennes du côté du Queſnoy, qui ſont ſecs; mais dans leſquels on peut mettre telle quantité d'eau dormante ou courante qu'on voudra, ſans qu'on le puiſſe empêcher. Tels ſont encore les Foſſez de Landau, Place moderne, dont le mérite n'eſt pas encore bien connu. Cette Place, toute neuve & ſans être achevée, a déja ſoutenu trois grands Siéges, dont aucun n'a été conduit avec une grande intelligence; & les défenſes l'ont été encore plus mal.

Les Places qui ont de tels Foſſez, avec des reſervoirs d'eau qu'on ne leur peut ôter, ſont très-difficiles à forcer, quand ceux qui les défendent ſçavent en faire uſage.

Les Foſſez revêtus, dès qu'ils ont 10. 12. 15. 20. à 25. pieds de profondeur, ſont auſſi fort bons, parce que les Bombes ni le Canon ne peuvent rien contre ces revêtemens, & que l'on n'y peut entrer que par les deſcentes, c'eſt-à-dire, en défilant un à un, ou deux à deux au plus: ce qui eſt ſujet à bien des inconveniens; car on vous chicane par différentes Sorties ſur votre paſſage & vos logemens de Mineurs: ce qui cauſe beaucoup de retardement & de perte.

D'ail-

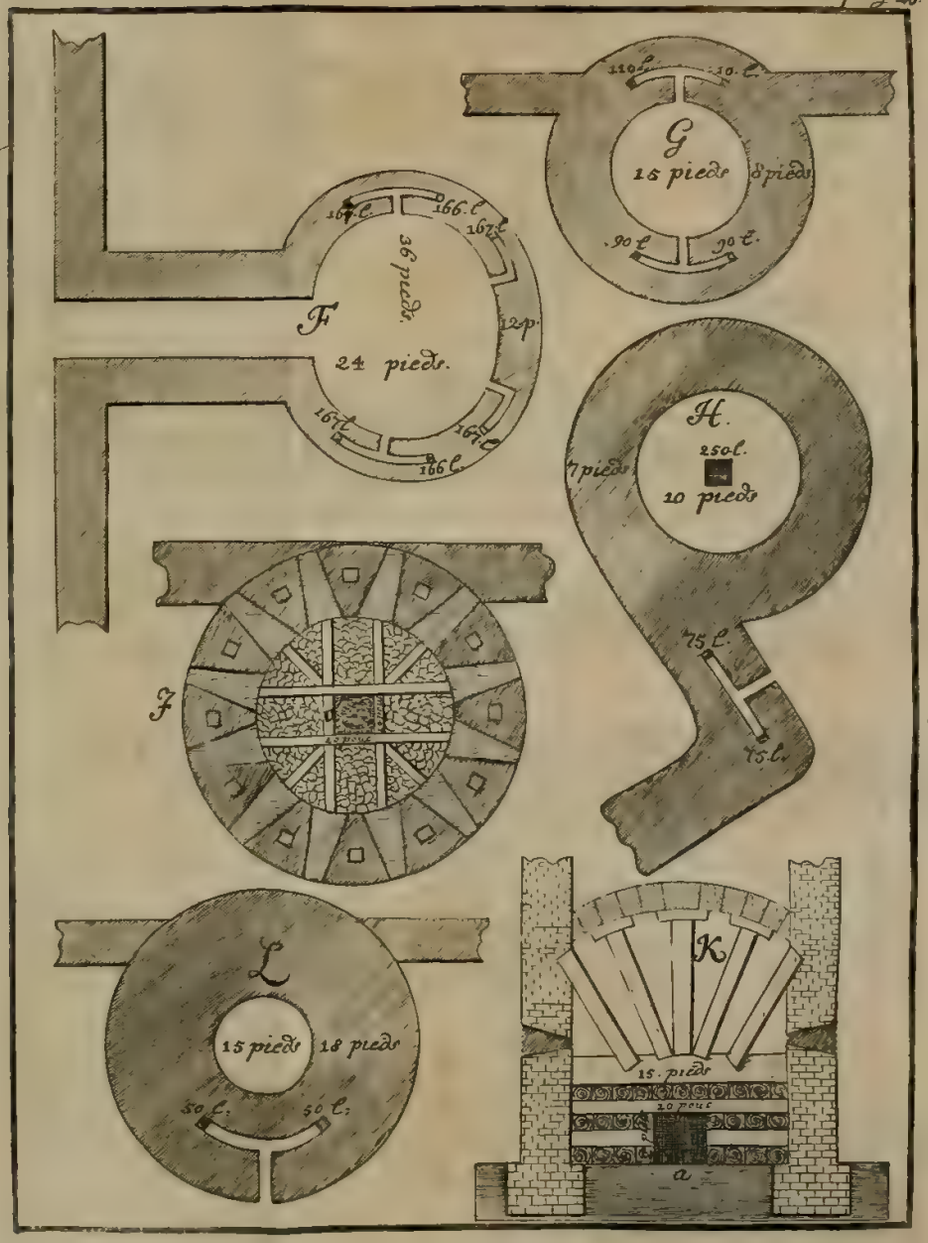
G
18 pieds
8 pieds
110 l.
10 l.
90 l.
90 l.
F
24 pieds.
36 pieds.
166 l.
166 l.
166 l.
166 l.
12 p.
H.
250 l.
10 pieds
7 pieds
75 l.
75 l.
J
L
15 pieds
18 pieds
50 l.
50 l.
K
15. pieds
a

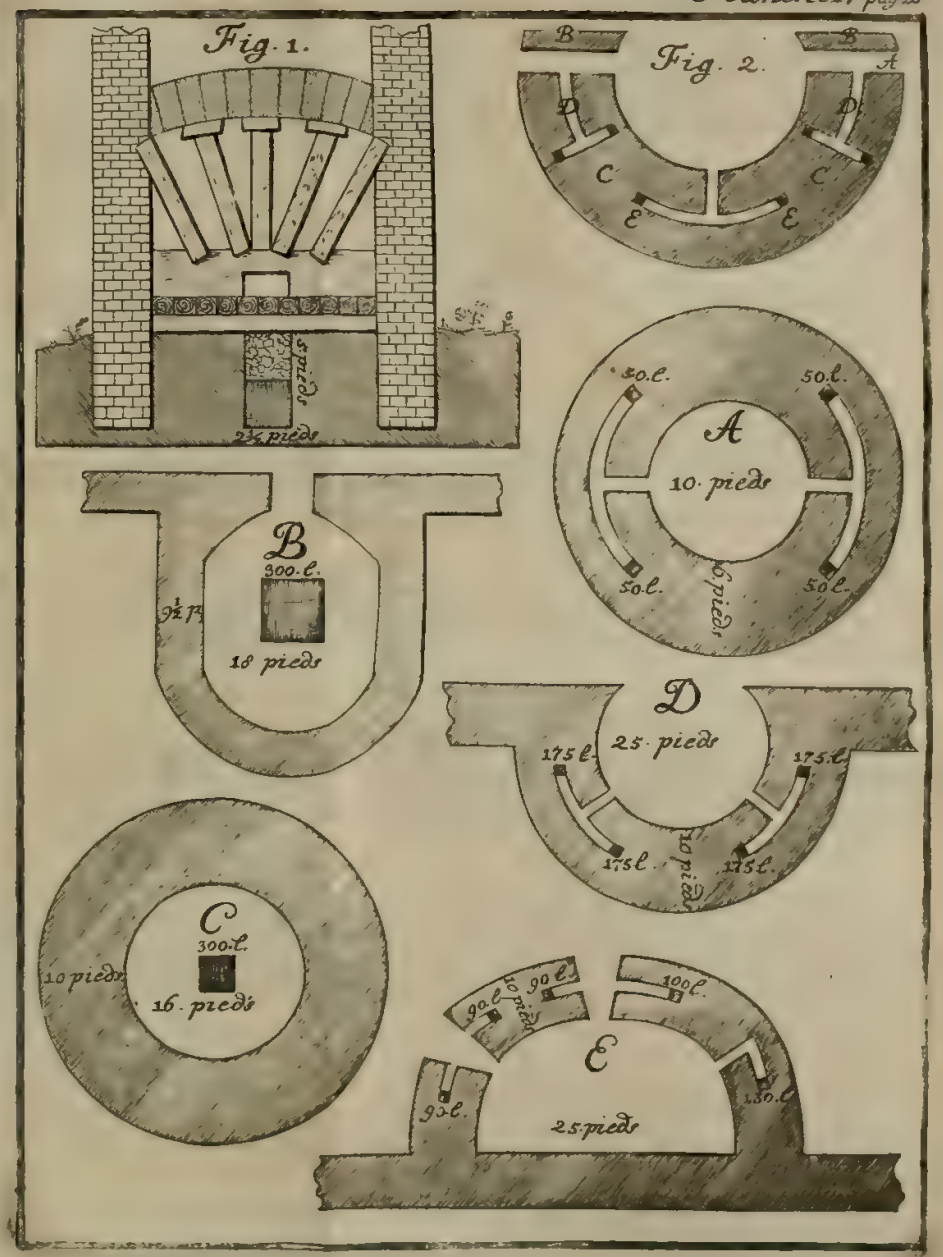
Fig. 1.
2½ pieds
Fig. 2.
B
B
A
D
C
E
A
10. pieds
50.l.
50.l.
50.l.
50.l.
9 pieds
B
300.l.
18 pieds
D
25. pieds
175.l.
175.l.
175.l.
175.l.
10 pieds
C
300.l.
16. pieds
10 pieds
E
25 pieds
90.l.
90.l.
100.l.
130.l.
95.l.

D'ailleurs, quand il s'agit d'une Attaque, on ne la peut ſoutenir que foiblement, parce qu'il faut que tout paſſe par un trou ou deux, & toûjours en défilant avec beaucoup d'incommodité.

Il faut encore examiner, ſi les Foſſez ſont taillez dans le roc, & ſi ce roc eſt continué & dur; car s'il eſt dur & mal aiſé à manier, vous ſerez obligé de combler ces Foſſez juſqu'au rez du Chemin-couvert, pour faire votre paſſage: ce qui eſt un travail long & difficile, principalement ſi le Foſſé eſt profond; car ces manœuvres demandent beaucoup d'ordre & de tems, & l'Ennemi, qui ſonge à ſe défendre, vous fait beaucoup ſouffrir par ſes chicanes; il détourne les Matériaux, arrache les Faſcines, y met le feu, vous inquiéte par ſes Sorties & par le feu de ſon Canon, de ſes Bombes & de ſa Mouſqueterie: contre quoi vous êtes obligé de prendre de grandes précautions, parce qu'un grand feu de près eſt fort dangereux; c'eſt pourquoi il faut de néceſſité l'éteindre par un plus grand, bien diſpoſé.

Après s'être bien inſtruit de la qualité des Fortifications de la Place qu'on veut attaquer, il faut voir ſi quelque Rideau, Chemin creux, ou Inégalité de terrein peut favoriſer vos Approches, & vous épargner quelque bout de Tranchée: s'il n'y a point de Commandement qui puiſſe vous ſervir; ſi le terrein par où ſe doivent conduire les Attaques eſt doux & aiſé à renverſer, ou s'il eſt dur, & mêlé de pierres, cailloux, rocailles, ou de roches pelées, dans lequel on ne puiſſe que peu ou point s'enfoncer.

Toutes ces différences ſont conſiderables; car ſi c'eſt un terrein aiſé à manier, il ſera facile d'y faire de bonnes Tranchées en peu de tems, & on y court bien moins de riſque; s'il eſt mêlé de pierres, de cailloux, il ſera plus difficile, & les éclats du Canon y ſont dangereux.

Si c'eſt un roc dur & pelé, dans lequel on ne puiſſe s'enfoncer, il faut compter d'y apporter toutes les terres & ma-

tériaux dont on aura beſoin; de faire les trois quarts de la Tranchée de Faſcines & de Gabions, même de Balots de bourre & de laine: ce qui produit un long & mauvais travail, qui n'eſt jamais à l'épreuve du Canon, & rarement du Mouſquet, & dont on ne vient à bout qu'avec du tems, du péril, & beaucoup de dépenſe: c'eſt pourquoi il faut éviter, tant que l'on peut, d'attaquer par de telles avenues.

FRONT DE PLACE ET TERREIN EGAL.

IL faut examiner & compter le nombre des Piéces à prendre: car le Front qui en aura le moins, ou de plus mauvaiſes, doit être conſideré comme le plus foible, ſi la qualité des Foſſez ne s'y oppoſe point. Il y a beaucoup de Places ſituées ſur des rivieres, qui n'en occupent que l'un des côtez; ou ſi elles occupent l'autre, ce n'eſt que par de petits Forts, ou des Dehors peu conſiderables, auxquels on communique par un Pont, & par des Bateaux au defaut du Pont.

Tel étoit autrefois Stenay, & tels ſont encore Sedan, Mezieres, Charlemont & Namur ſur la Meuſe, Metz, & Thionville ſur la Moſelle, Huningue, le Vieux-Briſac, Strasbourg, Philipsbourg ſur le Rhin, & pluſieurs autres.

Où cela ſe rencontre, il eſt plus avantageux d'attaquer le long des rivieres, au-deſſus ou au-deſſous, appuyant la droite ou la gauche ſur un de leurs bords, & pouſſant une autre Tranchée vis-à-vis, le long de l'autre bord, afin de ſe rendre maître de ces Dehors, ou d'occuper une ſituation propre à placer des Batteries de revers ſur le côté oppoſé aux grandes Attaques.

Comme les Batteries de cette petite Attaque peuvent auſſi voir le Pont qui ſert de communication de la Place à ce Dehors, les grandes Attaques de leur côté en pourroient faire

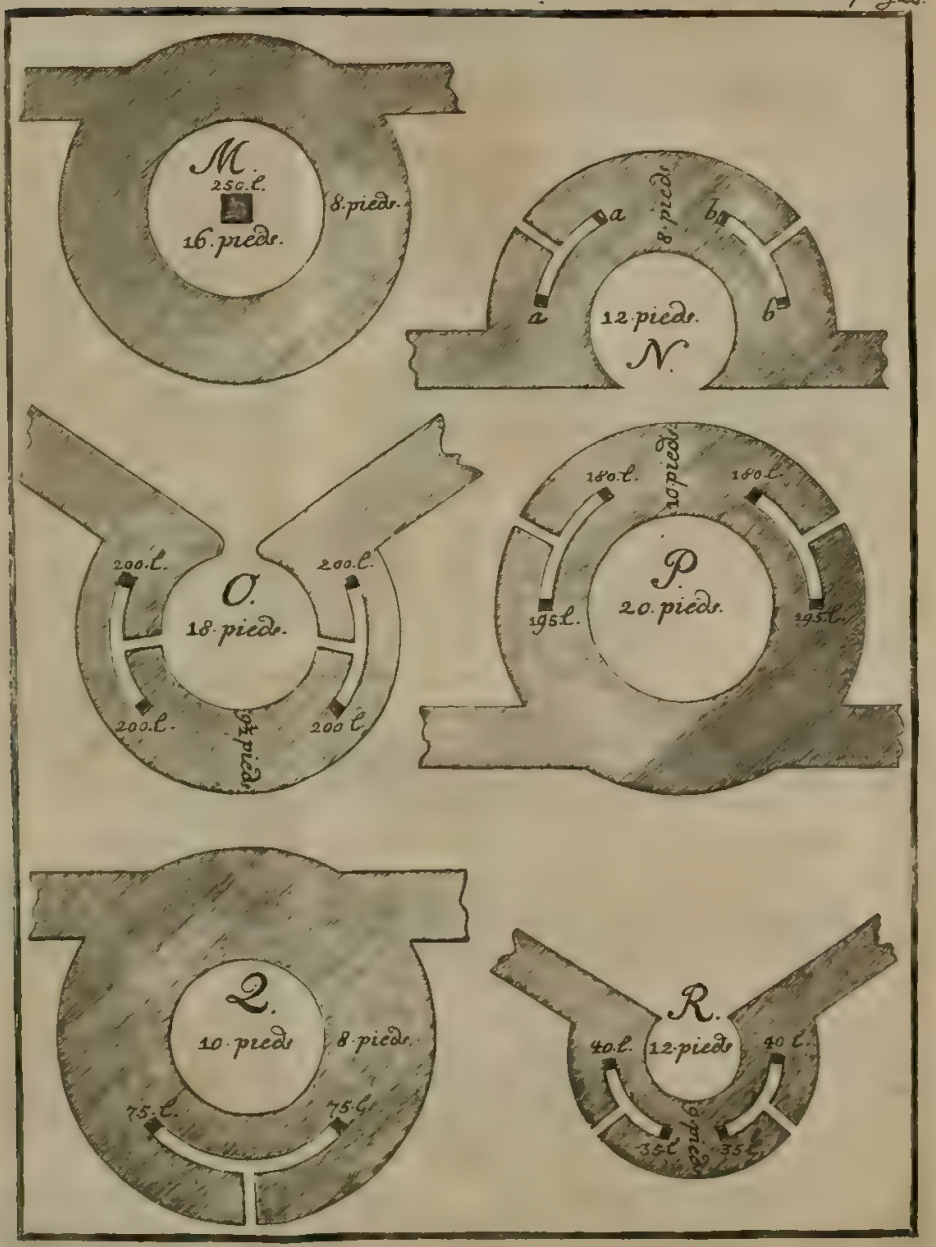
M.
250.t.
16. pieds.
8. pieds.
a
a
8. pieds.
b
b
12. pieds.
N.
O.
200.t.
200.t.
18. pieds.
200.t.
200 t.
9½ pieds.
P.
180.t.
180.t.
10 pieds.
20. pieds.
195.t.
195.t.
Q.
10. pieds.
8. pieds.
75.t.
75.t.
R.
40.t.
12. pieds.
40 t.
35.t.
35.t.
6 pieds.

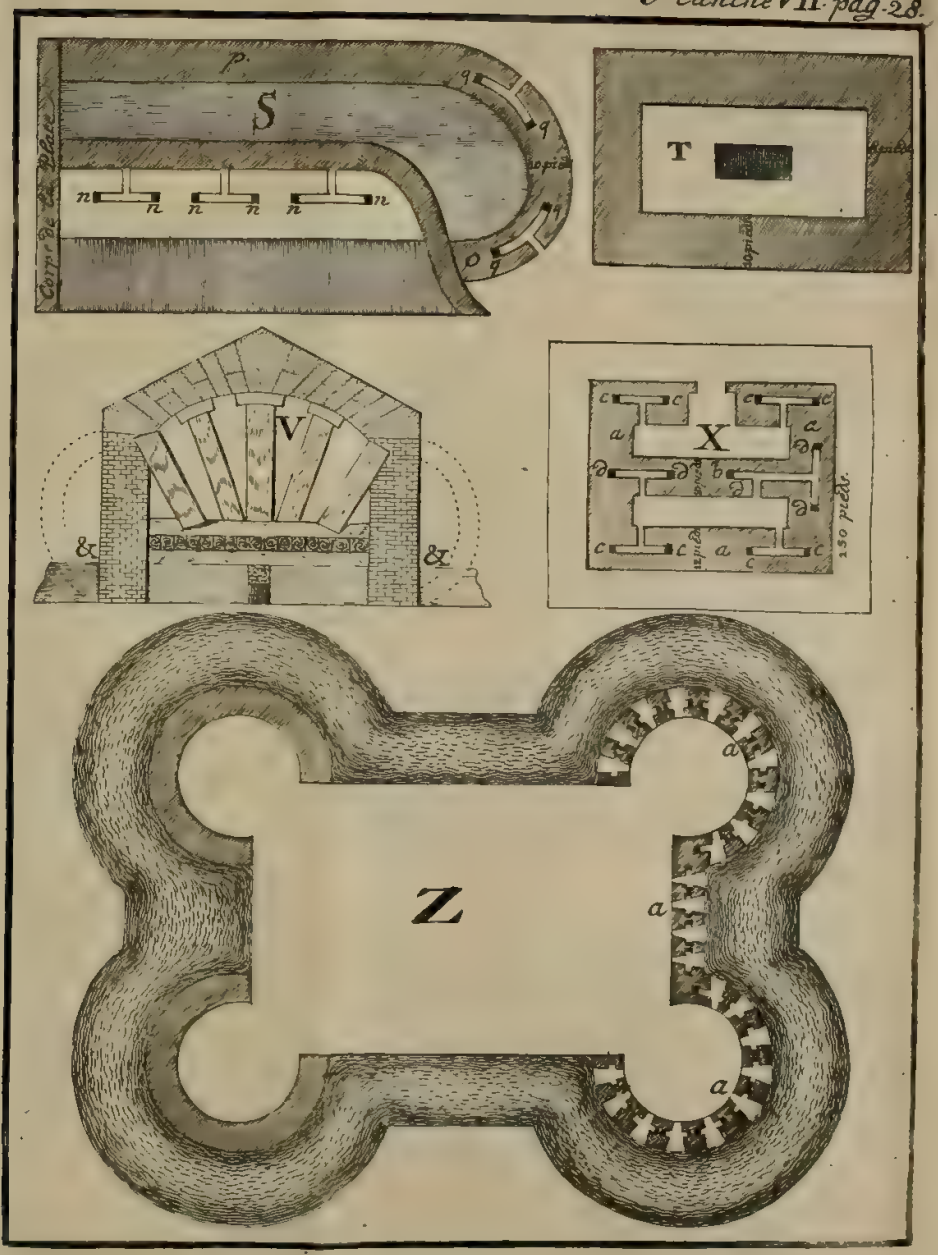
P.
S
T
V
X
Z
n
a
b
c
d
&
150 pieds.

Planche V pag. 29

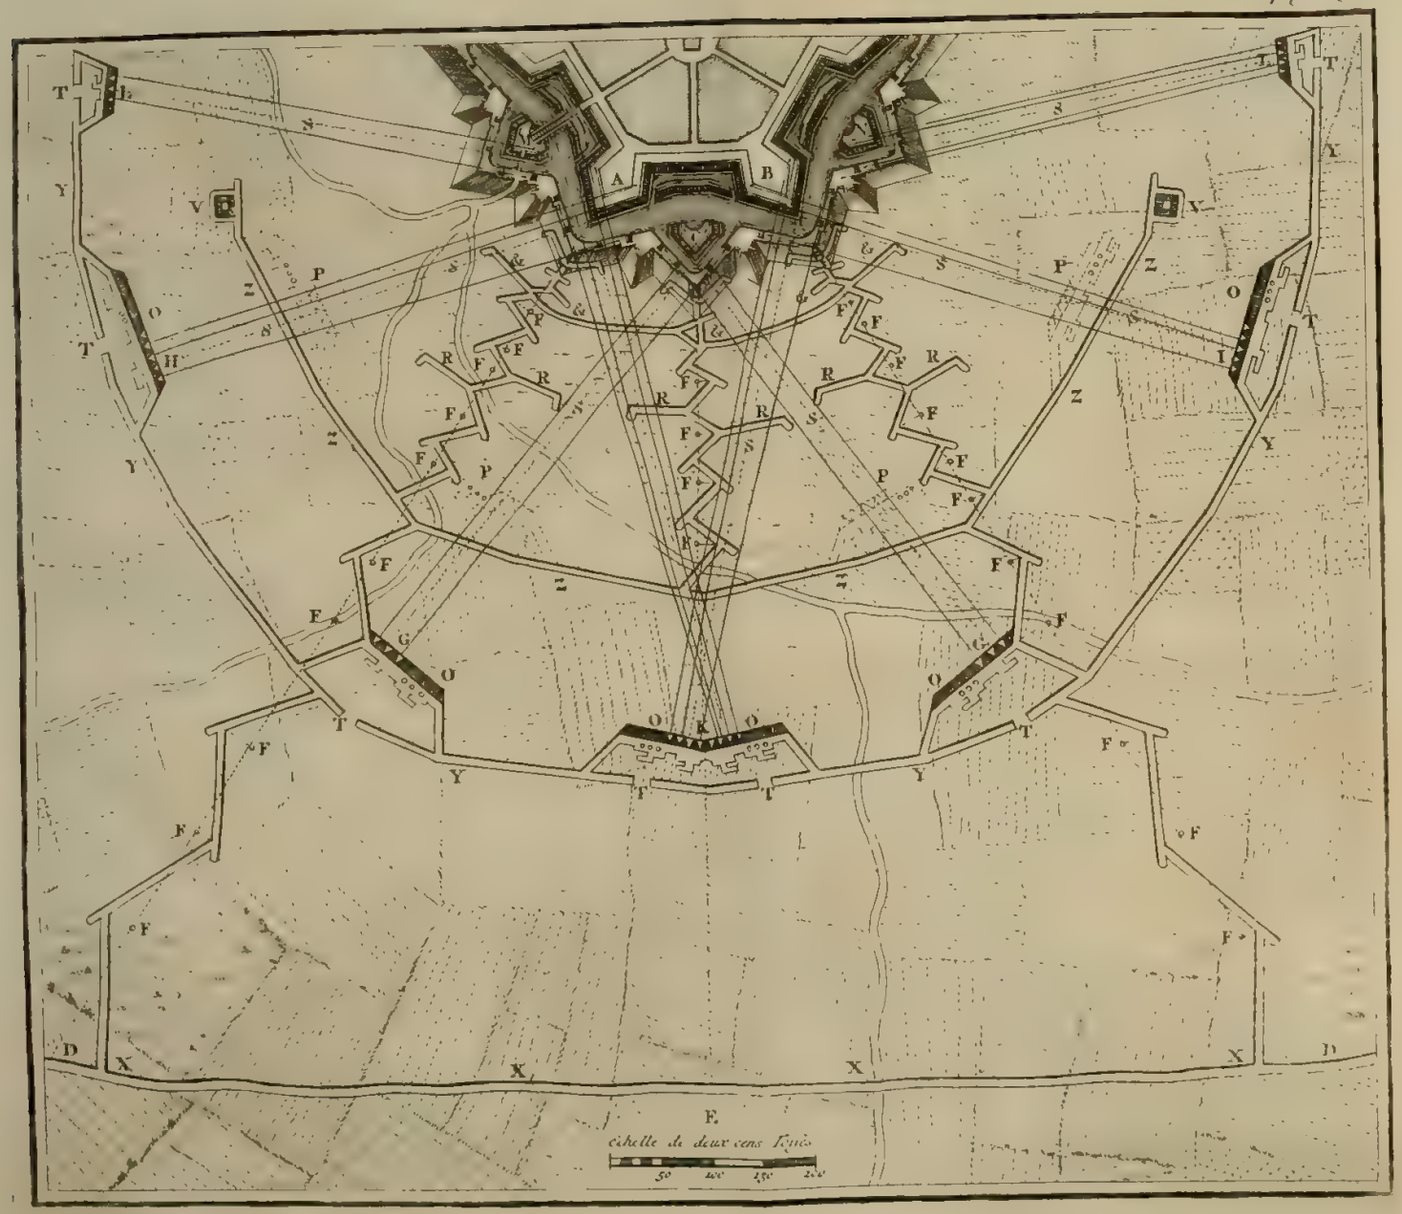

ATTAQUES REGULIERES

En terrein uni, la Tranchée ſuppoſée ouverte à la portée du Canon.

A, B } *Baſtions du front de l'Attaque.*

C *Demi-Lune du même front.*

D *Prolongement des Capitales des Baſtions attaquez* A. B.

E *Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune* C.

F *Piquets bouchonnez de paille ou de méche allumée ſur le Prolongement, pour ſervir à la conduite des Tranchées.*

G *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune* C.

H *Batterie à Ricochets de la Face gauche & du Chemin couvert du Baſtion* A.

I *Batterie à Ricochets de la Face droite & du Chemin couvert du Baſtion* B.

K *Batterie à Ricochets des deux autres Faces de ces deux Baſtions* A. B. *& de leur Chemin couvert.*

L *Batteries à Ricochets des Faces & Chemins couverts des deux Demi-Lunes collaterales* M. N

O *Batteries à Bombes.*

P *Places ſur la ſeconde Ligne, où l'on pourroit mettre les Batteries, s'il étoit néceſſaire de les changer.*

Q *Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert de la Place.*

R *Demi-Places d'Armes.*

S *Piquets ſur le Prolongement des Faces des Pièces attaquées pour l'établiſſement des Batteries à Ricochets.*

T *Paſſages que l'on fait en comblant la Place d'Armes avec des Faſcines, pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

V *Redoutes qui terminent la ſeconde Place d'Armes.*

X *Chemin pour la communication des Attaques de la droite à la gauche.*

Y *Première Parallèle ou Place d'Armes.*

Z *Deuxième Parallèle ou Place d'Armes.*

& *Troiſième Parallèle ou Place d'Armes.*

faire autant; moyennant quoi il ſeroit difficile que la Place y pût communiquer long-tems: d'où il s'enſuivroit, que pour peu que ce Dehors fût preſſé, l'Ennemi l'abandonneroit, ou n'y feroit pas grande reſiſtance, principalement s'il eſt petit & de peu d'étendue. Mais ce ne ſeroit pas la même choſe, ſi c'étoit une partie de Ville, ou quelque grand Dehors, à-peu-près de la capacité de Wyck, qui fait partie de la Ville de Maſtricht. Tout cela mérite d'être bien démêlé par de bonnes & ſerieuſes refléxions; car il eſt certain qu'on en peut tirer de grands avantages.

Il faut encore avoir égard aux rivieres ou ruiſſeaux qui traverſent la Ville, & aux marais & prairies qui accompagnent leur cours: car quand les terreins propres aux Attaques aboutiſſent contre, ou les avoiſinent de près, ſoit par la droite, ſoit par la gauche, cela donne moyen, en prolongeant les Places d'Armes juſques ſur les bords, de barrer les Sorties de ce côté-là; & bordant d'Infanterie & de Cavalerie enſemble le côté des Attaques qui n'eſt point favoriſé de cet avantage, il en arrive un autre bien conſiderable, qui eſt que, ſe trouvant en état de ſe pouvoir porter tous enſemble à l'action, elle doit produire un bien plus grand effet, que quand elle eſt ſeparée en deux parties éloignées l'une de l'autre.

Il eſt bon encore de commander journellement un Piquet de Cavalerie & de Dragons dans les Quartiers plus voiſins des Attaques, pour les pouſſer de ce côté-là, s'il arrivoit que quelque Sortie extraordinaire bouleverſât la Tranchée.

Pour concluſion, on doit toûjours chercher le foible des Places, & l'attaquer par preference à tous autres endroits; à moins que quelque conſideration extraordinaire ne vous oblige d'en uſer autrement. Quand on a bien reconnu la Place, on doit faire un petit recueil de ces remarques, avec un Plan, & le propoſer au Général, & à celui qui comman-

de l'Artillerie, avec qui on doit agir de concert, & convenir après cela du nombre des Attaques qu'on peut faire: cela dépend de la force de l'Armée & de l'abondance des Munitions.

Je ne crois pas qu'il ſoit avantageux de faire de fauſſes Attaques; parce que l'Ennemi, s'appercevant de la fauſſeté dès le troiſième ou le quatrième jour de l'ouverture de la Tranchée, n'en fait plus de cas, & les mepriſe: c'eſt donc de la fatigue & de la dépenſe inutiles.

On ne doit pas faire non plus des Attaques ſeparées, excepté que la Garniſon ne ſoit très-foible, ou l'Armée très-forte; parce que vous êtes obligé de monter auſſi fort à une ſeule qu'à toutes les deux, & cette ſeparation rend les Attaques plus foibles & plus difficiles à ſervir.

Les meilleures & les plus faciles Attaques, ſont les Attaques doubles, qui ſont liées; parce qu'elles peuvent s'entre-ſecourir. Elles ſont plus aiſées à ſervir, elles ſe concertent mieux, & plus aiſement, pour tout ce qu'elles entreprennent, & ne laiſſent pas de faire diverſion des forces de la Garniſon.

Il n'y a donc que certains cas extraordinaires & forcez, pour leſquels je pourrois être d'avis de n'en faire qu'une: par exemple, quand les Fronts attaquez ſont ſi étroits qu'il n'y a pas d'eſpace pour pouvoir en développer deux.

Il faut encore faire entrer dans la reconnoiſſance des Places, celle des Couverts pour l'établiſſement du petit Parc, du petit Hôpital, & du Champ de Bataille pour l'aſſemblée des Troupes qui doivent monter à la Tranchée, & des endroits les plus propres à placer les Gardes de la Cavalerie.

Le petit Parc ſe place en quelque lieu couvert, à la queuë des Tranchées de chaque Attaque. Il doit être garni d'une certaine quantité de Poudre, de Balles, Grenades, Méches, Pierres-à-fuſil, Serpes, Haches, Blindes, Mantelets, Outils,

tils, &c. pour les cas preſſans, afin qu'on n'ait pas la peine de les aller chercher au grand Parc quand on en a beſoin.

C'eſt près du petit Parc que ſe range le petit Hôpital; c'eſt-à-dire, les Chirurgiens & les Aumôniers, avec des Tentes, Paillaſſes, Matelas, & des remedes pour les premiers appareils des bleſſures. Outre cela, chaque Bataillon mene avec ſoi ſes Aumôniers, Chirurgiens-majors & Fraters, qui ne doivent point quitter la queuë de leurs Troupes.

A l'égard du Champ de Bataille pour l'aſſemblée des Gardes de Tranchée qui doivent monter, comme il leur faut beaucoup de terrein, on les aſſemble pour l'ordinaire hors la portée du Canon de la Place: les Gardes de la Cavalerie s'aſſemblent de même; celles-ci ſont placées enſuite ſur la droite & la gauche des Attaques, le plus à couvert du Canon qu'on le peut. Quand il ne s'y trouve point de Couvert, on fait des Epaulemens à 4. ou 500. toiſes de la Place pour les Gardes avancées, pendant que le plus gros ſe tient plus reculé & hors de la portée du Canon.

Lorſqu'il ſe trouve quelque ruiſſeau ou fontaine près de la queuë des Tranchées, ou ſur leur chemin, cela eſt d'un grand ſecours pour les Soldats de la Garde; ainſi il faut les garder, pour empêcher qu'on ne les gâte; & quand il ſeroit néceſſaire d'en aſſurer le chemin par un bout de Tranchée fait exprès, on n'y doit pas héſiter.

On doit auſſi examiner le chemin des Troupes aux Attaques, qu'il faut toûjours accommoder & régler par les endroits les plus ſecs & les plus couverts du Canon.

Quand le Quartier du Roi ſe trouve à portée des Attaques, cela eſt plus commode: mais on ne doit pas abſolument s'y aſſujettir.

Il eſt bien plus important que le Parc d'Artillerie en ſoit le plus près qu'il ſera poſſible.

C'eſt encore une eſpece de néceſſité de loger les Ingenieurs,

nieurs, Mineurs & Sapeurs le plus près des Attaques que l'on peut, afin d'éviter les incommoditez des éloignemens.

Les Attaques étant donc réſolues, on régle les Gardes de la Tranchée: ſçavoir l'Infanterie ſur le pied d'être au moins auſſi forte que les trois quarts de la Garniſon, & la Cavalerie d'un tiers plus nombreuſe que celle de la Place: de ſorte que, ſi la Garniſon étoit de 4000. hommes de pied, la Garde de la Tranchée doit être au moins de 3000; & ſi la Cavalerie de la Place étoit de 400. Chevaux, il faudroit que celle de la Tranchée fût de 600.

Autrefois nos Auteurs eſtimoient, que pour bien faire le Siége d'une Place, il falloit que l'Armée aſſiégeante fût dix fois plus forte que la Garniſon; c'eſt-à-dire, que ſi celle-ci étoit de 1000. hommes, l'Armée devoit être de 10000; que ſi elle étoit de 2000., l'aſſiégeante devoit être de 20000; & ſi elle étoit de 3000., il falloit que l'Armée, à peu de choſe près, fût de 30000. hommes, ſelon leur eſtimation; en quoi ils n'avoient pas grand tort. Celui qui examinera toutes les manœuvres auxquelles les Troupes ſont obligées pendant un Siége, n'en ſera pas ſurpris: car il faut tous les jours monter & deſcendre la Tranchée, fournir aux Travailleurs de jour & de nuit, à la Garde des Lignes, à celles des Camps particuliers & des Généraux, & à l'eſcorte des Convois, des Fourages; faire des Faſcines; aller au Commandement, au Pain, à la Guerre, &c.; de ſorte qu'elles ſont toûjours en mouvement, quelque groſſe que puiſſe être une Armée. Ce qui étoit bien plus fatigant autrefois qu'à préſent; parce que les Siéges duroient le double & le triple de ce qu'ils durent aujourd'hui, & qu'on y faiſoit de bien plus grandes pertes. On n'y regarde plus de ſi près, & l'on entreprend d'attaquer une Place à ſix ou ſept contre un; parce que les Attaques d'aujourd'hui ſont bien plus ſçavantes, qu'elles n'étoient autrefois.

Il

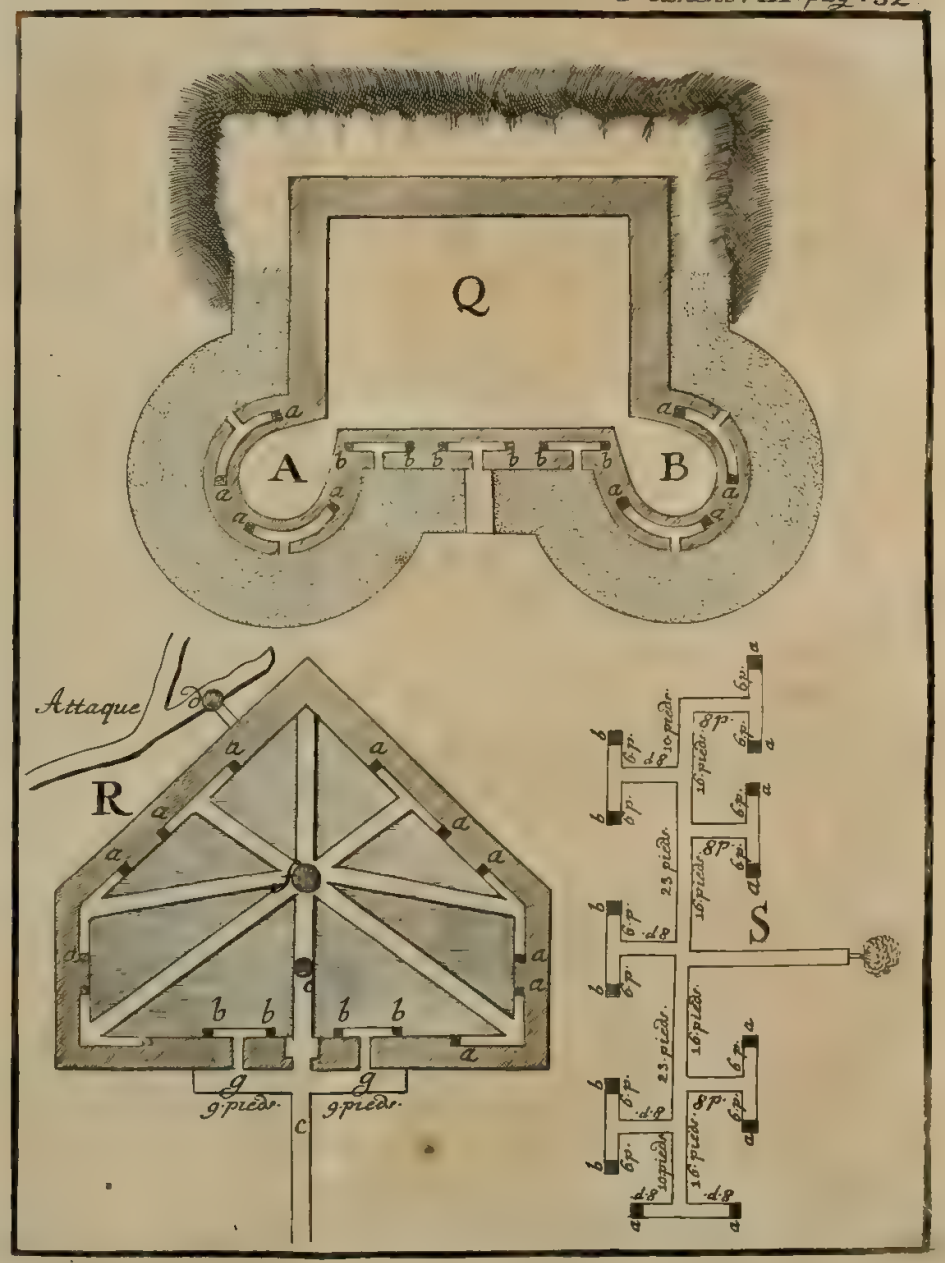
Q
A
B
a
b
Attaque
R
9 pieds.
9 pieds.
c
S
23 pieds.
16 pieds.
10 pieds.
8 p.
6 p.

Il y a cependant une choſe à remarquer ſur l'ancienne hypothèſe de l'Attaque des Places, qui eſt, que je ne conſeillerois pas à une Armée de 10000. hommes d'attaquer une Place où il n'y en auroit que 1000, qu'on ſeroit obligé de circonvaller. La raiſon eſt, que toute Circonvallation devant ſe régler ſur la portée du Canon de la Place, & ſur les defauts & avantages des environs, on eſt obligé de la faire auſſi grande pour les petites Armées que pour les grandes.

Or il eſt certain qu'une Armée de 10000. hommes circonvalleroit très-mal une Place, ſi on vouloit l'attaquer dans les formes ordinaires; & même qu'une Armée de 20000. ne la circonvalleroit que foiblement. Car il n'y a point de Place, ſi petite qu'elle ſoit, qui n'ait du moins 3. ou 400. toiſes de diamêtre avec ſes fortifications. De-là aux Lignes il y doit encore avoir 14. ou 1500. toiſes, pour n'avoir pas le Canon dans le derriere des Camps: ce qui fait 3000. toiſes. Joignez les 400. de diamêtre, vous aurez 3400. pour le diamêtre de la Circonvallation, qui vous donnera pour la circonférence environ 10700. toiſes en la faiſant parfaitement circulaire; & ſi elle ne l'eſt pas, elle ſera encore plus grande. Si l'on ajoute pour les Redans & ſinuoſitez de la Ligne 3. ou 400. toiſes, on trouvera qu'il y a peu de Circonvallation, ſi petite ſoit-elle, qui n'ait au moins 12000. toiſes de circuit, c'eſt-à-dire cinq lieuës, de 2500. toiſes chacune, qui ſont à-peu-près des lieuës communes de France.

Il eſt aiſé de concevoir, que des Lignes de cette étendue ſeroient très-foiblement gardées par une Armée de dix-à douze-mille hommes, qui ſeroit chargée de l'Attaque d'une Place, & de toutes les autres corvées indiſpenſables des Siéges: ce qui prouve évidemment, qu'une Armée de cette force ne ſeroit pas en état de ſoutenir l'attaque d'une Armée de ſecours qui ſe préſenteroit à ces Lignes. Ainſi

cette propoſition, fort bonne pour les Armées au-deſſus de 20000. hommes, ne l'eſt pas pour celles qui ſont au-deſſous, à moins qu'elles ne ſoient ſoutenues par une Armée d'obſervation, capable de tenir l'Ennemi en reſpect, & l'empêcher de tenter un grand ſecours.

Pour les petits ſecours, comme ils ſe font à la derobée, il n'en paſſe que rarement quand les Lignes ſont faites; & même l'Ennemi ne les tente pas. Revenons à la Diſpoſition des Attaques.

C'eſt ici où les Ingenieurs doivent faire paroître toute leur capacité: car la Diſpoſition des Attaques eſt principalement de leur reſſort.

Il n'y avoit autrefois rien de plus rare en France que les perſonnes de cette profeſſion; & le peu qu'il y en avoit, ſubſiſtoit ſi peu de tems, qu'il étoit encore plus rare d'en voir qui ſe fûſſent trouvez à cinq ou ſix Siéges. Ce petit nombre d'Ingenieurs, obligé d'être toûjours ſur les travaux, étoit ſi expoſé, que preſque tous ſe trouvoient ordinairement hors d'état de ſervir, par leurs bleſſures, dès le commencement ou le milieu d'un Siége; ce qui les empêchoit d'en voir la fin, & par conſequent de s'y rendre ſçavans. Cela joint à bien d'autres defauts dans leſquels on tomboit, ne contribuoit pas peu à la longueur des Siéges, & aux pertes conſiderables qu'on y faiſoit. Mais depuis que le Roi a commencé de faire la guerre en perſonne, ſa préſence a inſpiré plus d'eſprit & de conduite aux Armées; & Sa Majeſté ayant connu par elle-même, combien il lui étoit néceſſaire d'avoir des perſonnes éclairées, capables de ſervir dans les Siéges & dans les Places, a mis ſur pied & entretenu un bon nombre d'Ingenieurs. Les jeunes gens & la Nobleſſe même ſe ſont jettez dans cette profeſſion, attirez par les bienfaits & la diſtinction qu'ils y ont trouvé; & quoiqu'on en tue & qu'on en eſtropie beaucoup, le Roi n'en manque jamais.

L'on

A
Fig 1
Fig 2
Fig 3

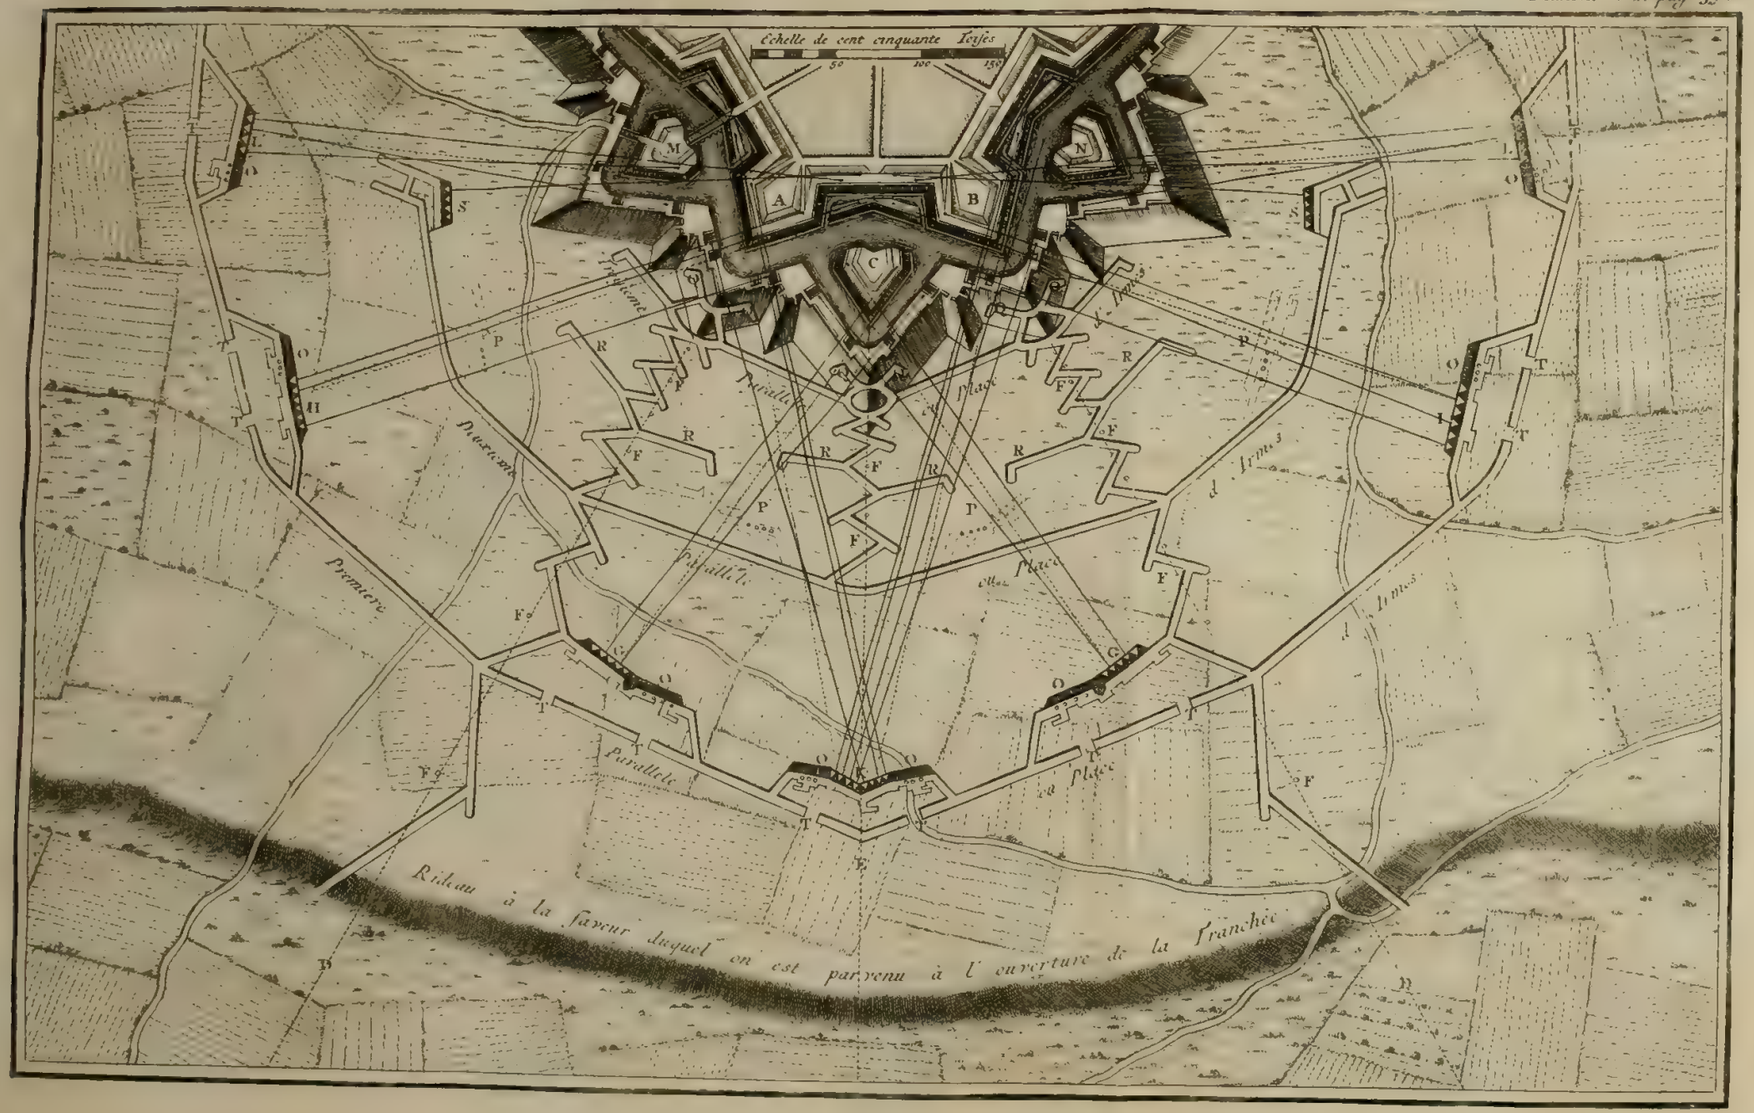

ATTAQUES REGULIERES

La Tranchée étant ouverte à Demi-portée de Canon, à la faveur d'un Rideau.

A, B } *Baſtions du front de l'Attaque.*

C *Demi-Lune du même front.*

D *Prolongement des Capitales des Baſtions* A. B.

E *Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune* C.

F *Piquets garnis ſur le Prolongement des Capitales.*

G *Batteries à Ricochets des deux Faces de la Demi-Lune* C.

H *Batterie à Ricochets de la Face gauche du Baſtion* A.

I *Batterie à Ricochets de la Face droite du Baſtion* B.

K *Batteries à Ricochets des deux autres Faces deſdits Baſtions* A. B.

L *Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des deux Demi-Lunes collaterales* M. & N. *qui voyent ſur les Attaques.*

O *Batteries à Bombes.*

P *Places ſur la Deuxième Ligne où l'on pourroit mettre les Batteries s'il étoit néceſſaire de les changer.*

Q *Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.*

R *Demi-Places d'Armes.*

S *Places où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets contre la Courtine entre les Baſtions attaquez.*

T *Paſſages que l'on fait en comblant la Place d'Armes de Faſcines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

L'on ne fait point de Siéges, depuis long-tems, qu'il ne s'y en trouve des trente ſix ou quarante, qu'on ſepare ordinairement en ſix Brigades, de ſix ou ſept chacune; afin qu'à chaque Attaque on en puiſſe avoir trois qui ſe rélevent alternativement toutes les vingt-quatre heures: ce qui fait que jamais la Tranchée n'eſt ſans Ingenieurs, qui, en partageant entre eux les ſoins du travail, font que le travail va toûjours, & qu'il n'y a pas une heure de tems perdue.

Comme il faut de la ſubordination dans tous les Corps, celui-ci en a plus beſoin qu'aucun autre, parce que tout ce qu'il fait, doit être concerté & dirigé par un Supérieur très-intelligent, qui diſtribue à chacun d'eux ce qu'il a à faire, & auquel tous répondent. Il y a autant de Brigadiers que de Brigades, qui ont tous leurs Sous-Brigadiers, qui commandent aux autres en ſecond, & qui, avec le Brigadier, diſtribuent le travail à toute la Brigade. Tous ſe doivent relayer tour-à-tour, parce qu'il y a peu d'hommes ſi robuſtes qui puiſſent ſoutenir un auſſi grand travail que le leur trente heures durant: car pour bien s'acquitter de leur fonction, le jour qu'ils rélevent, ils doivent dès les 10. à 11. heures du matin aller à la Tranchée, reconnoître ce qu'ils auront à faire, pour enſuite diſtribuer les Travailleurs qui leur ſont donnez, ſuivant les beſoins qu'ils auront reconnus néceſſaires; après quoi ils vont les recevoir au rendez-vous, où ils les préparent ſelon les diſpoſitions qu'ils ont faites. Ils peuvent bien ſe partager & ſe relayer la nuit & le jour; mais ils ne doivent jamais quitter la Tranchée que ceux qui les rélevent ne ſoient arrivez, & qu'ils ne leur ayent aſſigné le travail.

CHAPITRE VI.

DE L'OUVERTURE DE LA TRANCHE'E.

QUAND tout eſt bien diſpoſé, que tous les Païſans ſont établis, les Lignes à-peu-près avancées aux deux tiers ou aux trois quarts de leur façon, qu'il y a de bons amas de Faſcines à la tête des Camps, que l'Artillerie eſt en état de pouvoir mettre du Canon en batterie dans trois ou quatre jours, la Place étant bien reconnue, ne paroiſſant rien au-dehors qui puiſſe vous traverſer, & les Attaques enfin réſolues; on prend jour pour l'Ouverture de la Tranchée. On détermine en même tems les lieux les plus propres à faire cette Ouverture, & l'on y met des marques. On reconnoît les Alignemens prolongez, ainſi qu'ils ſont marquez A. D, B. D, C. E, des Capitales des Piéces qu'on doit attaquer, le long deſquelles on ſe doit conduire, & qu'il faut marquer par des Piquets, auxquels on attache des bouchons de paille marquez F. Le prolongement des Capitales ſe connoît & ſe dirige en alignant la pointe des Piéces qu'on doit attaquer, par celles du Chemin-couvert qui les enveloppe; ce qui donne deux points: le troiſième eſt marqué par un Piquet, en alignement des deux premiers, en lieu ſûr, où vous puiſſiez approcher commodement. Le quatrième ſe prend en alignement des trois premiers; après quoi on n'a qu'à continuer ſur ces deux derniers, pour ſervir de prolongement à meſure qu'on s'approche, en plantant autant de Piquets qu'on en a beſoin.

MOYEN DE MESURER LA DISTANCE DE L'OUVERTURE DE LA TRANCHE'E AU CHEMIN-COUVERT.

ON ne ſçauroit trop prendre de connoiſſance de la qualité des Places qu'on veut attaquer. Celle de ſçavoir leur éloignement juſqu'à l'Ouverture des Tranchées n'eſt pas la moins néceſſaire; puiſque c'eſt par elle que les Aſſiégeans pourront ſçavoir à point nommé l'éloignement où l'on ſe trouve journellement des Dehors les plus avancez pendant le cours des Attaques: ce qui donnera moyen en même tems de bien établir les Places d'Armes, & ſervira pour diriger le chemin des Tranchées, parce qu'on ſçait toûjours où l'on en eſt, & combien il en reſte à faire pour parvenir aux Ouvrages de la Place.

Suppoſé donc le lieu pris dans le prolongement de l'une des Capitales marquées pour l'Ouverture de la Tranchée. Si l'on veut ſçavoir préciſement la diſtance qu'il y a de l'Angle le plus avancé du Chemin-couvert, il n'y a qu'à ſe ſervir des opérations de la Trigonometrie pour la trouver avec préciſion. Mais comme on n'a pas toûjours des Tables des Sinus & des Logarithmes en poche, voici un moyen ſimple, qui n'eſt pas moins géometrique que les autres.

Soit donc la Capitale prolongée A. B, l'Angle du Chemin-couvert A., & le lieu où l'on veut ouvrir la Tranchée B. Après avoir pris garde à ſe mettre en lieu où l'on puiſſe avoir l'eſpace néceſſaire à l'opération, il n'y a qu'à former l'angle droit B., & tirer la ligne B. C. avec des Piquets, de 60. 80. ou 100. toiſes, plus ou moins. Vous couperez cette ligne en trois ou quatre parties égales. Cela fait, ſur ſon

extrêmité C. formez un autre angle droit, alterne au premier, & tirez la ligne C. D. indéterminement. Alignez l'un des Piquets de la tranſverſale, comme E., avec l'Angle du Chemin-couvert A., vous aurez deux points, qu'il faut marquer avec des Piquets ou Jalons ſur la ligne de ces Piquets, en relevant juſqu'a ce que vous tombiez dans la ligne C. D. que vous couperez au point F; meſurez enſuite C. F. avec une toiſe, pour connoître ſa longueur. Si C. E. eſt le tiers de B. E, prenez trois fois la longueur C. F., vous aurez la diſtance A. B. connue en toiſes; car les deux triangles A. B. E, E. C. F. étant ſemblables, le côté A. B. eſt au côté C. E. comme B. E. eſt à F. C., mais B. E. eſt le triple de C. E: donc A. B. ſera le triple de C. F., & par conſequent, pour avoir A. B. il faut prendre trois fois la longueur de C. F: il faudra en faire autant aux autres Attaques, pour être ſûr de toutes vos diſtances.

L'Uſage de cette connoiſſance eſt, que toutes les fois qu'on veut ſçavoir le chemin qui reſte à faire, il n'y a qu'à meſurer celui qu'on a fait, le ſurplus ſera ce qui reſte à faire: ce qui vous marquera la diſtance la plus propre à établir vos Places d'Armes, Batteries, Logemens, &c.

Pendant que tout cela ſe diſpoſe, le Général régle l'état des Gardes d'Infanterie & de Cavalerie, ſur le pied d'avoir cinq ou ſix jours de repos.

On régle en même tems la Cavalerie qui doit porter la Faſcine, les Travailleurs de jour & de nuit, qui doivent être en fort grand nombre, & les premières & ſecondes Gardes: ce qui ſe fait un jour ou deux avant l'Ouverture de la Tranchée, à la diligence du Major-Général & du Maréchal général des Logis de la Cavalerie, qui ont ſoin d'avertir les Troupes, & de bien reconnoitre les ſituations des Gardes.

Ces deux Officiers doivent s'entendre avec le Directeur géné-

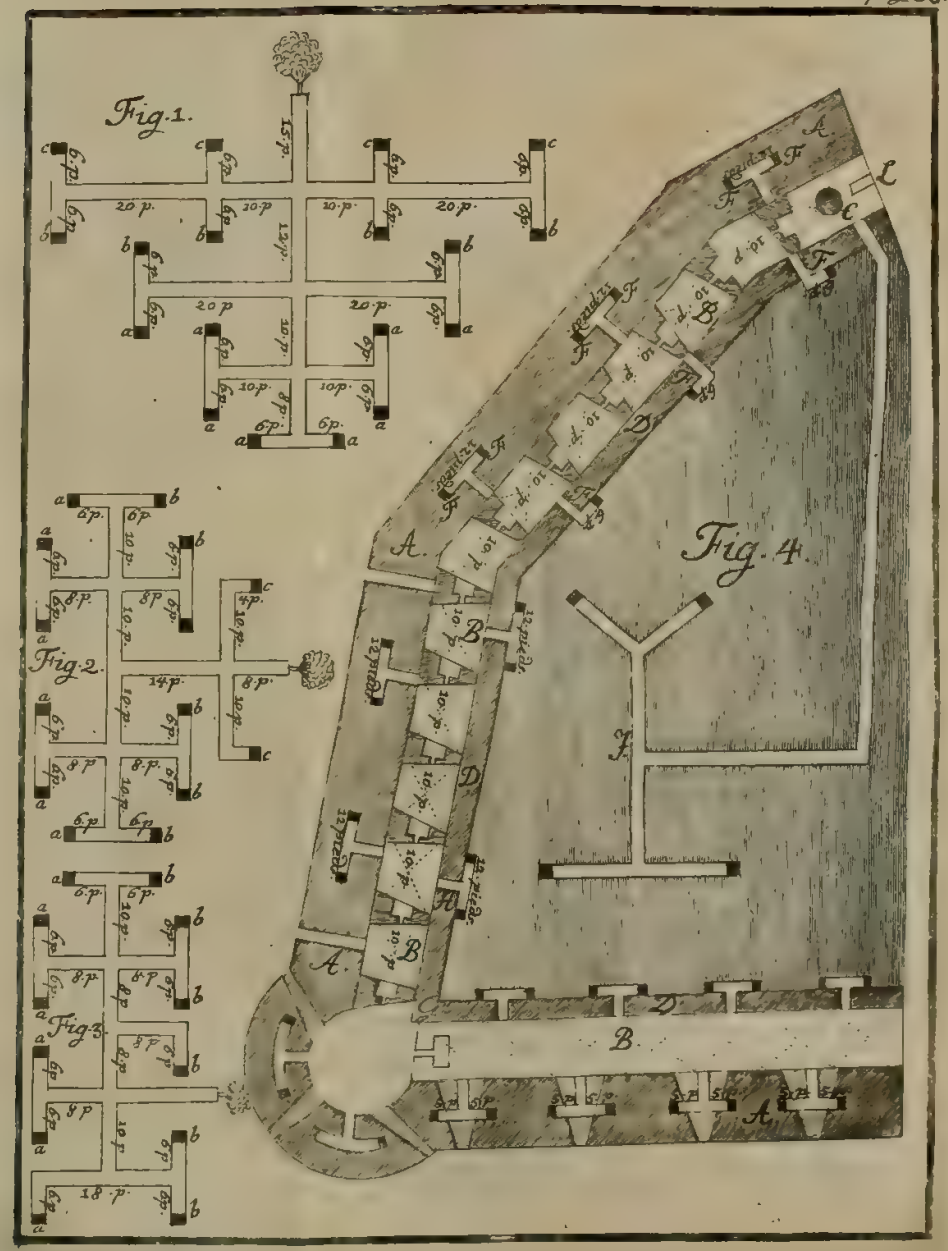
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.

général de la Tranchée, recevoir de lui les demandes journalieres qu'il eſt obligé de leur faire ſur les beſoins de la Tranchée, & avoir ſoin de les y fournir fort exactement.

Tout cela préparé, le Directeur régle ſon détail avec les Ingenieurs. Il les inſtruit par où il veut ouvrir la Tranchée, & a ſoin de leur faire prendre de la Mêche, des Piquets & des Maillets pour la tracer; ce que l'on fait porter en paquets par des ſoldats. Ce ſont ordinairement des Sapeurs qui ont ſoin de tenir tout prêt.

Lorſque tout eſt ainſi réglé, on poſe une petite Garde près des lieux deſtinez aux Ouvertures, pour empêcher qu'on n'y dérange rien, & qu'on ne les fréquente trop: car il eſt bon de cacher ſon deſſein tant qu'on peut.

Le jour de l'Ouverture étant venu, les Gardes s'aſſemblent ſur les 2. ou 3. heures après-midi, ſe mettent en bataille, on fait la priere, le Général les voit défiler, ſi bon lui ſemble: les Travailleurs s'aſſemblent auſſi près de-là, munis de Faſcines & de Piquets, & chacun d'une Pelle & d'une Pioche. Quand la nuit approche, & que le jour commence à tomber, les Gardes ſe mettent en marche, chaque ſoldat portant une Faſcine avec ſes armes: ce qui ſe doit pratiquer à toutes les Gardes.

A l'égard des Outils, il ſuffit d'en faire prendre aux Travailleurs des deux premières Gardes, & de les faire laiſſer à la Tranchée, où on les retrouve.

La Garde de la Cavalerie va en même tems prendre les poſtes qui lui ont été marquez ſur la droite & la gauche des Attaques, ou ſur l'une des deux, ſuivant qu'il a été jugé convenable.

Tout cela ſe fait le premier jour en ſilence, ſans Tambours ni Trompettes. Les Grenadiers & autres Detache-

chemens marcheront à la tête de tous, ſuivis des Bataillons de la Tranchée; & ceux-ci à la tête des Travailleurs, qui ſont tous diſpoſez par Diviſions de 50. en 50., chaque Diviſion commandée par un Capitaine, un Lieutenant & deux Sergens. On les fait marcher par 4. ou 6. de front juſques près de l'Ouverture de la Tranchée; où, quand la tête des Troupes eſt arrivée, le Brigadier Ingenieur de jour, qui a ſon deſſein réglé, va poſer les Brigades en avant, par où ſe doit conduire la Tranchée, pendant que les Bataillons s'arrangent à droite & à gauche de l'Ouverture de la Tranchée, derriere les Couverts qui ſe trouvent, ſi-non aux endroits qui auront été marquez à leur Major, où ils dechargent leurs Faſcines. Ils ſe retirent enſuite ſur leurs armes en ſilence, toûjours prêts à exécuter les ordres qui leur ſeront donnez.

Pendant cet arrangement, le Brigadier de jour, qui a poſé ſes détachemens, donne le premier coup de cordeau, & montre ce qu'il y a à faire aux Sous-Brigadiers pour continuer à tracer la Tranchée. Il fait enſuite défiler les Travailleurs, un-à-un, portant la Faſcine ſous le bras droit, ſi la Place eſt à droite, & ſous le bras gauche, quand on la laiſſe à gauche; & commence lui-même par poſer le premier des Travailleurs, & puis 2. 3. 4. 5. &c. l'un après l'autre, en leur recommandant:

1. Le Silence;
2. De ſe coucher ſur leurs Faſcines;
3. De ne point travailler, qu'on ne le leur commande.

Quand le Brigadier en a poſé quelque nombre, il cede la place au Premier Ingenieur, qui continue à poſer & à faire poſer, pendant que le Brigadier va prendre garde aux tracées. Tout cela ſe continue de la ſorte, juſqu'à ce qu'on ait tout poſé: obſervant bien,

1. Tous

1. Tous les replis & retours de la Tranchée.

2. De faire avancer les gens détachez à meſure qu'on avance la trace.

3. De couvrir toûjours les briſures de retour par un prolongement de 2. ou 3. toiſes en arriere, pour couvrir les enfilades; ce qui ſe fait aux dépens de la ligne en retour, & ainſi des autres.

4. De faire toûjours jetter la terre du côté de la Place.

5. De prendre bien garde de ne pas s'enfiler, ni auſſi de ſe trop écarter; mais de raſer les parties les plus avancées des Dehors de la Place, à quelques 10. ou 12. toiſes près: ce qui ſe fait plutôt par eſtime qu'autrement, à moins qu'on n'ait commencé à tracer, avant que le jour ſoit tout-à-fait tombé; ce qui eſt toûjours mieux, lorſqu'on le peut ſans grand riſque.

6. De ne pas s'éloigner des Capitales prolongées A. D, B. D, dont il faut renouveller les Piquets F. de tems en tems, les coëffer d'un bouchon de paille, & même de quelque bout de Méche allumée pendant la nuit, afin de les reconnoître; parce qu'il faut ſe faire une loi de ne pas s'en éloigner, & de les croiſer fréquemment, & par conſequent les reconnoître de tems en tems, pour pouvoir toûjours ſe diriger ſelon eux, afin d'éviter les écarts & les retours inutiles, parce que ce ſont les vrais guides qui nous doivent mener à la Place.

Pour mieux faire, il faut poſer les retours & compter les Faſcines, afin d'en ſçavoir toûjours les meſures. Si la ſituation des ouvertures eſt favorable, il ne ſera pas impoſſible qu'on ne puiſſe parvenir juſqu'à la premiére Parallèle ou Place d'Armes dès la premiére nuit; mais ſi l'on eſt obligé d'ouvrir de fort loin, cela ſera moins aiſé, & il faudra employer beaucoup plus de travail.

Il eſt à préſumer, que le Directeur général aura fait ſon projet ſur le pied d'avancer juſques-là. J'ajoute, de la commencer en retour, ſi cela ſe peut, n'y employât-on qu'une cinquantaine de Travailleurs.

Ce que je dis pour les Attaques de la droite, ſe doit auſſi entendre pour celles de la gauche. Chacune d'elles doit aller le même train, & toûjours marcher de concert; de ſorte que quand l'une trouvera quelque difficulté qui la retarde, l'autre doit attendre, afin d'éviter les inconveniens auxquels ſont ſujets ceux qui, allant trop vîte, ne ſe précautionnent pas aſſez.

Quand le travail eſt diſpoſé, on fait haut les bras, & tout le monde travaille, avertiſſant toûjours les Travailleurs de jetter la terre du côté de la Place. On ſe diligente, tant que l'on peut, juſqu'au grand jour. Alors on fait mettre les Détachemens à couvert ſur le revers de ce qu'il y a de fait de la Place d'Armes, & derriere les plus proches replis de la tête des Tranchées, où on les fait coucher ſur le ventre, car les Ouvrages ſont encore bien foibles au matin. Après cela on en congédie les Travailleurs de nuit, & on les réleve par un pareil nombre de jour, qui commencent par la tête, au contraire de ceux de la nuit, qui ont commencé par la queuë.

Il eſt rare que cette premiére journée puiſſe bien achever les Ouvrages qu'on a commencez, quelque ſoin qu'on ſe puiſſe donner pour cela; parce que d'ordinaire on en entreprend beaucoup.

On ne doit pas cependant congédier les Travailleurs de jour, qu'ils n'ayent à-peu-près achevé l'ouvrage de la largeur & profondeur qu'on le veut mettre; ce qu'on a bien de la peine d'obtenir des Ouvriers, qui ont toûjours grande envie de s'en retourner, & très-peu d'achever. C'eſt pourquoi il eſt à propos de faire parcourir le ſecond jour le

tra-

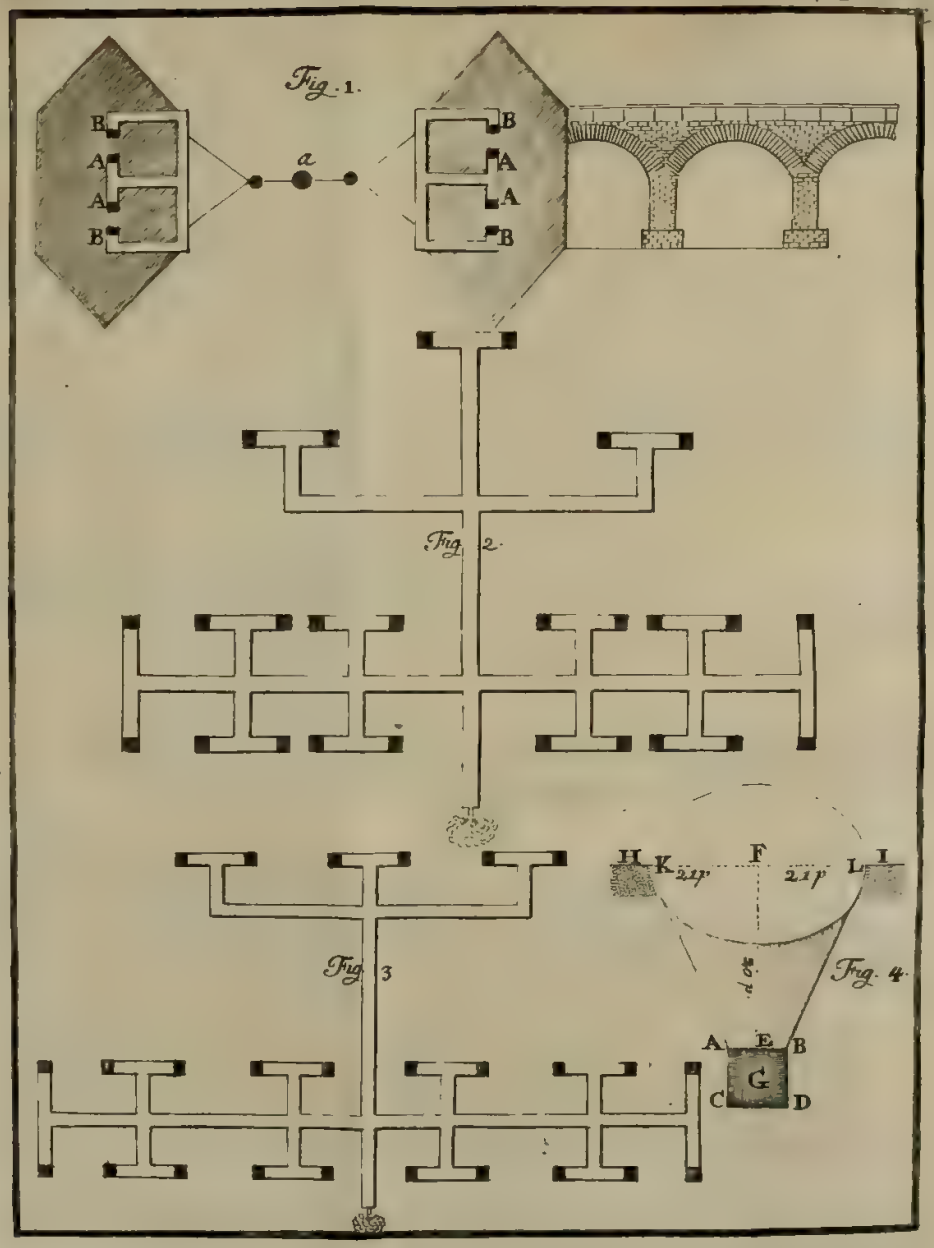
Fig. 1.
B
A
A
B
a
B
A
A
B
Fig. 2.
H
K
21p
F
21p
L
I
Fig. 3
Fig. 4
A
E
B
G
C
D

travail de la première nuit par un Détachement de 100. ou 200. hommes à chaque Attaque, qui ne feront autre choſe qu'achever & parer ce qui a été commencé la première nuit.

La ſeconde Garde, le maſque étant levé, monte la Tranchée, Tambour battant; & l'on poſe encore à découvert; mais il s'en faut bien qu'on entreprenne autant de travail que la première nuit.

Celle-ci doit s'employer par preférence à la continuation de la première Place d'Armes, à laquelle il faut donner toute l'étendue néceſſaire, & cependant pouſſer ce qu'on pourra en avant, en croiſant toûjours les Capitales, dont il faut avoir ſoin de marquer les prolongemens à meſure qu'on s'avancera vers la Ville, & les piquer chaque fois qu'on les croiſe, afin de les rendre toûjours remarquables.

La Place d'Armes, entrepriſe ſur toute ſa longueur, doit être achevée dans toute la perfection qu'on pourra lui donner à la fin de la troiſième Garde; parce qu'elle doit être la demeure fixe des Bataillons juſqu'à ce que la ſeconde ſoit faite.

Outre la première Place d'Armes, que je conſidere comme l'ouvrage de la ſeconde & troiſième nuit, quoique commencée dès la première, je ſuppoſe que les deux Tranchées auront marché encore en avant conſiderablement, mais non juſqu'à la ſeconde Parallèle ou Place d'Armes: il ne ſeroit pas prudent de ſe tant avancer.

Les Travailleurs de jour de cette Garde doivent être fournis en nombre égal à ceux de la nuit; & le travail de jour commencé par la tête, comme celui de la nuit par la queuë.

Tout le monde doit contribuer à preſſer & perfectionner le travail de jour tant que l'on peut; après quoi, & quand

il eſt en état, il faut faire avancer les premiers Bataillons dans la Place d'Armes, & ne mettre des Détachemens que dans les ouvrages de la tête, avec ordre de ne point tenir ferme ſi l'Ennemi vient à eux.

Le troiſième jour il faudra encore faire monter force Travailleurs, afin d'en pouvoir employer 3. ou 400. à perfectionner ce qui manquera des jours précedens, & arriver à la ſeconde Ligne Parallèle ou Place d'Armes, à laquelle il faudra auſſi travailler avec la même vivacité.

Comme le feu doit commencer à devenir dangereux, il faudra employer les Sapes: non qu'il faille renoncer tout-à-fait à poſer encore à découvert quelque partie de la nuit, mais il faut le faire diſcretement, & pour cela trouver quelque terrein favorable qui fourniſſe un demi-Couvert; ou prendre le tems que le feu de la Place eſt fort ralenti, comme il arrive ſouvent après les deux ou trois premières heures, que les gens ſont las de tirer. Pour lors on peut dérober un tems pour poſer 100. ou 120. Travailleurs, & plus, ſi le feu continue à diminuer: mais c'eſt de quoi il ne faut pas abuſer, parce qu'on doit tenir pour maxime, de ne jamais expoſer ſon monde mal-à-propos & ſans grande raiſon; ce qui ſe fait bien moins ſouvent qu'il ne ſeroit à déſirer parmi nous, ſans que cela nous avance beaucoup. Au contraire, rien n'eſt plus capable de retarder le travail; c'eſt pourquoi, après la ſeconde nuit, il ne faut plus poſer à découvert ſans grande circonſpection.

CHA-

LES SAPES.

Plan d une tête de Sape.

Vûe de la Sape par derriere.

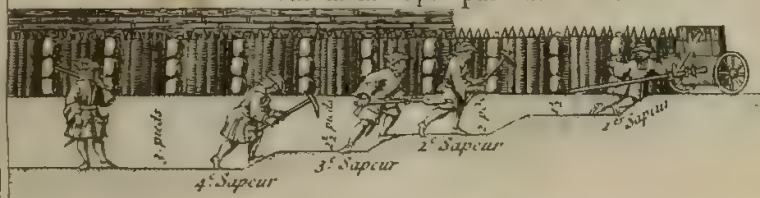

Vûe de la Sape par devant.

Profil d'une Sape achevée. Profil représentant l'excavation des quatre Sapeurs.

Echelle de 12 Pieds

1 2 3 6 12

CHAPITRE VII.

DE LA SAPE.

COMME la Sape fait une partie conſiderable de la Tranchée, je crois qu'il eſt à-propos d'expliquer la manière de la conduire.

Nous entendons par la Sape, la tête d'une Tranchée pouſſée pied-à-pied, qui va jour & nuit également. Quoiqu'elle avance peu en apparence, elle fait beaucoup de chemin en effet, parce qu'elle marche toûjours. C'eſt un métier qui demande une eſpece d'apprentiſſage pour ſe rendre habile, auquel on eſt bientôt fait quand le courage & le déſir du gain ſont de la partie.

Voici comme elle ſe conduit.

L'Ouvrage étant tracé, & les Sapeurs inſtruits du chemin qu'ils doivent tenir, on commence par faire garnir la tête de Gabions, Faſcines, Sacs à terre, Fourches de fer, Crocs, gros Maillets, Mantelets, &c.

Cela fait, on perce la Tranchée par une ouverture que les Sapeurs font dans l'épaiſſeur de ſon Parapet, à l'endroit qui leur eſt montré.

Le Sapeur qui mene la tête, commence de faire place pour ſon premier Gabion, qu'il poſe ſur ſon Plan, & l'arrange de la main, du Croc & de la Fourche, du mieux qu'il peut. Il poſe le deſſus deſſous, afin que la pointe des piquets des Gabions debordant, le ſommet puiſſe ſervir à tenir les Faſcines dont on le charge. Après cela il le remplit de terre, en la jettant de biais en avant, & ſe tenant un peu en arriere pour ne pas ſe découvrir. A meſure qu'il rem-

plit le premier Gabion, il frappe de tems en tems de ſon Maillet ou de ſa Pioche contre le Gabion, pour faire entaſſer la terre.

Ce premier rempli, il en poſe un ſecond ſur le même alignement, qu'il arrange & remplit comme le précedent, & après un troiſième, avec les mêmes précautions, qu'il remplit auſſi. Après ce troiſième un quatrième: ce qu'il continue toûjours de la ſorte, en ſe tenant à couvert & courbé derriere ceux qui ſont remplis. Mais parce que les joints des Gabions ſont fort dangereux avant que la Sape ſoit achevée, il les faudra fermer de deux ou trois Sacs à terre, poſez bout ſur bout ſur chaque joint, que le ſecond Sapeur arrange, après que le troiſième & le quatrième les y ont fait poſer.

Au vingtième ou trentième Gabion poſé & rempli, on reprend les Sacs de la queuë pour les reporter en avant, afin de les épargner; de ſorte qu'une centaine de Sacs à terre bien menagez peut ſuffire à conduire une Sape depuis le commencement d'un Siége juſqu'à la fin.

A l'égard de l'excavation de la Sape, voici comme elle ſe doit conduire. Le premier Sapeur creuſe un pied & demi de large ſur autant de profondeur, laiſſant une borne de ſix pouces au pied du Gabion, & taludant un peu du même côté.

Le ſecond élargit de ſix pouces, & approfondit d'autant; ce qui fait deux pieds de large & autant de profondeur.

Le troiſième, auſſi-bien que le quatrième, creuſe encore un demi-pied & élargit d'autant, fait les talus, & reduit les Sapes à trois pieds de profondeur, & trois pieds de large par le haut, revenant à deux pieds & demi ſur le fond, les talus parez; ce qui eſt la meſure que nous demandons pour la rendre parfaite. Il reſte quatre hommes à employer de la même Eſcoüade, qui ſe tiennent en repos derriere les autres, font rouler les Gabions & Faſcines aux quatre de la tête, afin que les premiers Sapeurs les trouvent ſous la main. Ils leur font

ſont auſſi gliſſer des Faſcines, pour garnir le deſſus des Gabions quand ils ſont pleins; ſçavoir deux ſur les bords, & une dans le milieu, qu'on a ſoin de faire entrer dans les piquets pointus des Gabions qui ſurmontent le ſommet, afin de les tenir fermes; après quoi on les charge de terre.

L'Excavation de ces 3. pieds de profondeur fournit les terres néceſſaires à remplir les Gabions, & une maſſe de Parapet, formant un talud à terre roulante du côté de la Place, qui eſt rempli de haut en bas, & qui ne peut plus être percé que par le Canon.

Quand les quatre premiers Sapeurs ſont las, & qu'ils ont travaillé une heure ou deux avec force, ils appellent les 4. autres, leſquels prenant la place des premiers, travailleront de même force, juſqu'à ce que la laſſitude les oblige à rappeller les autres; en obſervant que celui qui a mené la tête, prend la queuë des quatre à la première repriſe du travail: car chacun d'eux doit mener la tête à ſon tour, & poſer une pareille quantité de Gabions, afin de partager également le péril & le travail. De cette façon on fait une grande diligence quand la Sape eſt bien fournie.

Du ſurplus, on marche à la Sape non ſeulement en avant, mais auſſi à côté ſur les prolongemens de la droite & de la gauche; & pour l'ordinaire on voit des quatre, cinq & ſix Sapes dans une ſeule Tranchée, qui toutes marchent à leur fin.

Dans le même tems, celui qui dirige les Sapeurs doit avoir ſoin de faire ſervir des Gabions & Faſcines à la tête des Sapes: ce qui ſe fait par l'intervention de celui qui commande la Tranchée, qui lui fait fournir le monde dont il a beſoin.

Le moyen d'être bien ſervi, ſeroit de donner ſix deniers de chaque Faſcine portée de la queuë des Tranchées à la tête des Sapes ſur le champ, à la fin des voyages ou d'une certaine quantité. Chaque ſoldat en peut porter [illegible]

trois, & faire trois ou quatre voyages. Il faudroit, pour la même raiſon, donner un ſol des Gabions. Par cette petite libéralité les Sapes ſeroient toûjours bien & aiſement ſervies.

Il eſt encore à remarquer, que quand on a affaire à des Ennemis un peu éveillez, ils canonnent la tête des Sapes avant que votre Canon tire, de manière que ſouvent on eſt obligé de les abandonner; mais ſi on y eſt forcé de jour, on s'en dedommage pendant la nuit.

A meſure que la Sape avance, on fait garnir celle qui eſt faite par les Travailleurs de la Tranchée, qui l'élargiſſent juſqu'à ce qu'elle ait 10. ou 12. pieds de large ſur 3. de profondeur. Pour lors elle change de nom, & s'appelle Tranchée, ſi elle ſert de chemin pour aller à la Place: mais on la nomme Place d'Armes, ſi elle lui fait face, & qu'elle ſoit diſpoſée pour y loger des Troupes.

Ces ſortes d'Ouvrages, qui ſuppoſent de l'adreſſe & de l'intelligence, & qui ſe font avec danger, doivent être bien payez, ſi l'on veut être bien ſervi.

Le prix le plus raiſonnable de la Sape doit être de 40. ſols la toiſe courante; ſçavoir tout le long du travers de la ſeconde Place d'Armes, & ce qui ſe trouve entr'elle & la troiſième.

Pour la troiſième Place d'Armes & le travail juſqu'au pied du Glacis, 2. livres 10. ſols.

Pour celle qui ſe fait ſur le plat Glacis, 3. livres.

Pour celle qui ſe fait ſur le haut du Chemin-couvert, 3. livres 10. ſols.

Pour celle qui entre dans le Chemin-couvert, 5. livres.

Pour celle que l'on fait au paſſage des Foſſez ſecs, 10. livres.

S'ils ſont pleins d'eau, & quand elle ſera double, comme cela arrive quelquefois, il faudra payer au double, ſelon les endroits où on la fera, 20. livres.

A l'é-

A l'égard de celle qui ſe fera dans les bréches des Baſtions des Demi-lunes, elle n'a point de prix réglé, parce qu'elle eſt expoſée à tout ce que la Place a de plus dangereux: c'eſt pourquoi, ſelon le péril auquel ils ſeront expoſez, il faudra donner ce qu'on jugera à propos.

Le toiſé ſe doit faire par un ſeul Ingenieur, propoſé pour cela à chacune des Attaques. Le même fait le compte des Brigades en préſence des Officiers & Sergens, qui ont ſoin après de faire diſtribuer aux Eſcouades ce qui leur revient. C'eſt pourquoi ils doivent contrôler tous les jours ce que chacun aura fait d'ouvrage, de concert avec l'Ingenieur qui fera le toiſé; ſur le prix deſquels on pourroit retenir un dixième pour les Officiers & Sergens, afin de les rendre plus exacts à rélever & faire ſervir les Sapes.

En obſervant cet ordre, comme tous ſeront intéreſſez à ce travail, il ne faut pas douter qu'il ne ſe pouſſe avec toute la diligence poſſible; & l'on peut eſtimer qu'ils feront 80. toiſes en vingt-quatre heures.

Au ſurplus, l'Ingenieur qui les toiſera, le doit faire tous les jours. Il doit toûjours laiſſer des marques ſenſibles à la fin de chaque toiſé, & tenir regître du tout; afin que quand on voudra le vérifier, on le puiſſe faire ſans confuſion.

Or 80. toiſes, à 2. livres la toiſe, font 160 livres; retranchez le dixième, montant à 16. livres; il reſtera pour les Sapeurs 144. livres, qui diſtribuées à 24. hommes, font 6. livres pour chacun: ce qui eſt un gain raiſonnable. Ils ne gagneront gueres davantage dans le courant des Siéges, quoique le prix de la Sape augmente à meſure qu'ils approchent de la Place, parce que le péril augmente auſſi: car il eſt ſûr que plus ils en approcheront, & moins ils feront d'ouvrage.

On a accoûtumé de leur payer quelque choſe de plus que le prix de la toiſe courante pour chaque Coupure qu'ils font

dans la Tranchée; par la raiſon qu'il y a plus d'ouvrage qu'ailleurs. Cela ſe peut reduire à doubler le prix de la première toiſe, & rien plus.

Au reſte, il y a une choſe à laquelle les Officiers doivent bien prendre garde: c'eſt que ſouvent les Sapeurs s'enyvrent à la tête de leurs Sapes, après quoi ils ſe font tuer comme des bêtes, ſans attention à ce qu'ils font. C'eſt ce qu'il faut empêcher, en ne leur permettant pas d'y porter du vin, ſans être mêlé de beaucoup d'eau.

Comme rien n'eſt plus convenable à la ſûreté, à la diligence, & à la bonne façon des Tranchées, que cette manière d'en conduire les têtes, & de les ébaucher; rien n'eſt auſſi plus néceſſaire que d'en régler la conduite: car outre que la diligence s'y trouve, il eſt certain qu'on préviendra beaucoup de friponneries qui s'y font, par la précipitation confuſe avec laquelle elles ſe conduiſent, qui font qu'il y a toûjours de l'embrouillement, & quelqu'un qui en profite.

CHAPITRE VIII.

DES LIGNES PARALLELES, APPELLÉES PLACES-D'ARMES.

APRE'S avoir décrit la Sape, ſa conduite, & le moyen de l'employer utilement, nous la laiſſerons pour un tems ſe diriger à droite & à gauche des Capitales, & faire ſon chemin vers la Place, afin d'expliquer la façon, l'uſage & les proprietez des Places d'Armes, que nous nommerons ci-après Lignes Parallèles, ou ſimplement Lignes Première, Secon-

LES PLACES D'ARMES

Profil d'une Place d'Armes à tâtre feu

Profil d'une Place d'Armes disposée par Banquettes pour paſser par deſſus.

Profil d'une Place d'Armes d'où les Grenadiers partent pour attaquer

Echelle de cinq Toiſes.



Seconde & Troiſième, pour éviter la confuſion que la reſſemblance de leur nom avec les Places d'Armes de la Place pourroit cauſer.

Soit qu'on ouvre la Tranchée de près ou de loin, la Première s'établit à 300. toiſes ou environ des Dehors de la Place. Quand on peut l'établir plus près, elle n'en eſt que mieux. Cette diſtance doit être obſervée dans toute la circulation qu'on lui fait faire. Elle doit être conſiderée comme le plus grand éloignement où les Sorties des Ennemis puiſſent donner atteinte; c'eſt pourquoi on n'en propoſe l'établiſſement qu'à cette diſtance.

Comme on n'a point donné de régle certaine juſqu'ici pour la façon & la ſituation des Places d'Armes, cela a fait qu'il y a toûjours eu quelque confuſion, & qu'elles n'ont pas toûjours été fort bien ſituées.

La première fois que ces ſortes de Lignes ou Places d'Armes ont été pratiquées, ce fut au Siége de Maſtricht, fait en 1673. par le Roi en perſonne. J'en conduiſis les Attaques. Cette redoutable Place fut priſe en 13. jours de Tranchée ouverte. Depuis ce tems elles ont été employées dans tous les autres Siéges que les François ont faits, mais avec plus ou moins d'exactitude. Le Siége d'Ath fait en 1697. eſt celui où elles ont été exécutées avec le plus de préciſion; & le peu de tems & de monde que ce Siége coûta, en a juſtifié la bonté.

La figure de la Première doit être circulaire, un peu raplatie ſur le milieu. Elle doit auſſi embraſſer toutes les Attaques par ſon étendue, qui ſera fort grande, & deborder la Deuxième Ligne de 25. à 30. toiſes de chaque bout. Quant à ſes autres meſures, on peut lui donner depuis 12. juſqu'à 15. pieds de large ſur 3. de profondeur. Dans les endroits où l'on ne pourra pas creuſer 3 pieds, à cauſe du roc ou du marais qui peuvent ſe rencontrer dans le terrein qu'elle

doit occuper, il faudra l'élargir davantage, afin d'avoir les terres néceſſaires à ſon Parapet. On n'y doit pas faire entrer les Bataillons juſqu'à ce qu'elle ſoit achevée, mais ſeulement des Détachemens, à meſure qu'elle ſe perfectionnera.

Les uſages de cette Ligne ou Place d'Armes ſont:

1. De proteger les Tranchées qui ſe pouſſent en avant juſqu'à la Deuxième;

2. De flanquer & de gagner la Tranchée;

3. De garder les premieres Batteries;

4. De contenir tous les Bataillons de la Garde ſans embaraſſer la Tranchée;

5 De leur faire toûjours faire front à la Place ſur 2. ou 3. rangs de hauteur;

6. De communiquer des Attaques de l'une à l'autre, juſqu'à ce que la Deuxième Ligne ſoit établie.

7. Elle fait encore l'effet d'une excellente Contrevallation contre la Place, dont elle reſſerre & retient la Garniſon.

La Seconde Ligne doit être parallèle à la Première, figurée de même, mais moins étendue de 25. à 30. toiſes de chaque bout, & plus avancée vers la Place de 120. 140. ou 150. toiſes. Sa largeur & ſa profondeur doivent être égales à celles de la Première. Il faut faire des Banquettes à l'une & à l'autre, & border leurs ſommets de rouleaux de Faſcines piquetées, pour leur tenir lieu de Sacs à terre ou de Paniers, juſqu'à ce qu'elle ſoit achevée. On n'y fait entrer que des Détachemens pendant qu'on y travaille. La Tranchée continue toûjours ſon chemin, juſqu'à ce qu'elle ſoit parvenue à la diſtance marquée pour la Troiſieme Ligne; à laquelle on commence à travailler dès que la Seconde eſt achevée, & avant même qu'elle le ſoit entierement. Pour lors on fait entrer dans la Seconde Ligne les Bataillons de la Première, & on ne laiſſe dans celle-ci que la Reſerve, qui eſt envi-

environ le tiers de la Garde. Pendant tout cela le travail de la Tranchée fait ſon chemin de l'une à l'autre, juſqu'à la Troiſième.

Les proprietez de la Seconde Ligne ſont les mêmes que celles de la Première. Il n'y a point d'autre différence, excepté qu'elle approche la Place de beaucoup plus près.

A 120. 140. ou 145. toiſes, un peu plus ou un peu moins, au-delà de la Seconde Ligne, on établit la Troiſième, plus courte & moins circulaire que les deux premières: ce que l'on fait pour approcher le Chemin-couvert le plus près que l'on peut, & éviter les enfilades, qui ſont là fort dangereuſes.

De ſorte que ſi la Première eſt à 300. toiſes des Angles les plus voiſins du Chemin-couvert, la Seconde n'en eſt plus qu'à 160. toiſes, & la Troiſième à 15. ou 20. ſeulement: ce qui ſuffit, par le ſecours des Demi-Places d'Armes, dont nous parlerons dans la ſuite, pour ſoutenir toutes les Tranchées, que l'on pouſſe en avant quand les Batteries ont tellement pris l'aſcendant ſur les Ouvrages de la Place que le feu en eſt éteint, ou ſi fort affoibli qu'on peut impunement le mepriſer.

Mais ſi la Garniſon eſt forte & entreprenante, & que les Batteries à Ricochets ne puiſſent être employées, il faut s'approcher juſqu'à la portée de la Grenade, c'eſt-à-dire, à 13. ou 14. toiſes près des Angles ſaillans. Comme les Sorties ſont bien plus dangereuſes de près que de loin, il faut auſſi plus perfectionner cette Ligne que les deux autres, lui donner plus de largeur, la mettre en état de faire un grand feu, & de pouvoir tirer par-deſſus, en pouſſant les Sacs à terre ou les rouleaux de Faſcines devant ſoi: ce qui ſe fait en lui donnant un grand talud intérieur, avec une Banquette dans le haut de ce talud.

C'eſt ſur le revers de cette derniere Ligne qu'il faut faire

un amas abondant d'Outils, de Sacs à terre, Piquets, Gabions & Faſcines, pour fournir au logement du Chemin-couvert. Sur quoi il y a une choſe bien ſerieuſe à remarquer; c'eſt que, comme les Places de guerre ſont preſque toutes irrégulieres & différemment ſituées, il s'en trouve ſur des hauteurs, où le Ricochet ayant peu de priſe, ne pourroit pas dominer avec aſſez d'avantage, parce que les Angles des Chemins-couverts ſont trop élevez, & qu'on ne trouve pas de ſituation propre à placer ces Batteries: tels ſont, par exemple, la tête du Terra-nova du Château de Namur, celle du Fort St. Pierre à Fribourg en Brisgau, le Fort St. André de Salins, la Citadelle de Perpignan, celle de Montmedy, quelques têtes de Philipsbourg, & pluſieurs autres de pareille nature. Il y a encore celles où les ſituations ne pourroient convenir aux Ricochets, qui ſont, lorſque des Marais & des lieux coupez de Rivieres empêchent l'emplacement des Batteries. Enfin, celles où les Glacis élevez par leur ſituation ſont ſi roides, que l'on ne peut plonger le Chemin-couvert par les logemens élevez en Cavaliers qu'on peut faire vers le milieu du Glacis, comme on le dira dans la ſuite. Lorſque cela ſe rencontrera, on pourra être obligé d'attaquer le Chemin couvert de vive force. En ce cas il faudra approcher la Troiſième Ligne à la portée de la Grenade, comme il a été dit, ou bien en faire une Quatrième; afin de n'avoir pas de longues marches à faire pour joindre l'Ennemi, & toûjours la faire large & ſpacieuſe, afin qu'on s'y puiſſe manier aiſement, & qu'elle puiſſe contenir beaucoup de monde, & une grande quantité de Matériaux ſur ſes revers.

Cette Ligne achevée, on y fera entrer le gros de la Garde, ou les gens commandez, & l'on placera la Reſerve dans la Deuxième Ligne. La Première Ligne demeurera vuide, & ne ſervira plus que de Couvert au petit Parc, à l'Hôpital de la Tranchée qu'on fait avancer juſques-là, & aux Faſcines

de

de proviſion que la Cavalerie décharge dans le commencement le long des bords. Quand il s'agit d'un renfort extraordinaire de la Garde ou des Travailleurs (ce qui n'arrive que quand on veut attaquer le Chemin-couvert ou quelques autres Piéces conſiderables des Dehors) on les y peut mettre, en attendant qu'on les employe.

Au ſurplus, ſi le travail de la Première & Seconde nuit de Tranchée peut ſe poſer à découvert, celui des deux premières Places d'Armes pourra ſe poſer de même; parce qu'on eſt aſſez loin de la Place, pour que le feu n'en ſoit pas encore fort dangereux; car ce n'eſt gueres que depuis la Seconde Ligne qu'on commence de marcher à la Sape : mais pour ne point perdre de tems & pouvoir avancer de jour & de nuit, on peut employer la Sape à l'exécution de la Seconde.

Outre les proprietez que la Troiſième Ligne a de commun avec les deux premières, elle a encore celle de contenir les Troupes commandées qui doivent attaquer, & tous les Matériaux néceſſaires ſur ſes revers.

C'eſt-là, enfin, où l'on delibère & où ſe réſout l'Attaque du Chemin-couvert; où l'on fait les diſpoſitions; où l'on régle les Troupes qui doivent attaquer; & d'où l'on part pour l'inſulte du Chemin-couvert.

Il faut obſerver, que c'eſt de la Seconde Ligne qu'on doit ouvrir une Tranchée contre la Demi-Lune C, qui ſe conduit comme les autres, c'eſt-à-dire à la Sape, & le long de ſa Capitale prolongée C. E.; & quand les trois têtes de Tranchée ſeront parvenues à la diſtance demandée pour l'établiſſement de la Troiſième Ligne, on y pourra employer ſix Sapes en même tems: ſçavoir deux à chacune, qui, prenant les unes à la droite & les autres à la gauche, ſe ſeront bientôt jointes; & comme les parties plus voiſines de la Tranchée ſe perfectionnent les premières, on y pourra faire

entrer

entrer le Détachement à meſure qu'elle s'avancera; & on les fortifiera plus ou moins, ſelon que les Sorties ſeront plus ou moins à appréhender.

DES DEMI-PLACES D'ARMES.

QUand la Garniſon eſt nombreuſe & entreprenante, & que les intervalles des grandes Lignes ſont de 140. ou 145. toiſes, (comme il faudroit qu'elles fûſſent pour être bonnes) on pourra couper ces mêmes intervalles en deux parties à-peu-près égales, par des Crochets ou Demi-Lignes de 40. à 50. toiſes de long, figurées comme les marquées R. Elles ſerviront à placer les Détachemens qui doivent appuyer les Travailleurs. Ces Demi-Lignes ou Demi-Places d'Armes ne ſont bien néceſſaires qu'entre la Seconde & Troiſième Ligne, pour pouvoir ſoutenir de près les têtes avancées de la Tranchée juſqu'à ce que la Troiſième Ligne ſoit achevée. Leur largeur & profondeur doivent être comme celles des Tranchées, ou encore mieux, comme celles des grandes Lignes.

Pour concluſion, les proprietez des trois grandes Lignes & Demi-Lignes conſiſtent en ce que,

1. Elles rallient & communiquent les Attaques les unes aux autres par tous les endroits où il eſt néceſſaire.

2. C'eſt ſur leurs revers que ſe font tous les amas de Matériaux.

3. Elles degagent les Tranchées & les débaraſſent des Troupes, laiſſant le chemin libre aux allans & venans.

4. C'eſt-là que ſe rangent les Détachemens commandez pour les Attaques, & que ſe réglent toutes les diſpoſitions quand on veut entreprendre quelque choſe de conſiderable, ſoit de vive force ou autrement.

5. Elles

5. Elles ont, enfin, pour proprieté ſinguliere & très-eſtimable d'empêcher les Sorties, de les rendre inutiles, & de vous mettre en état de ne point manquer le Chemin-couvert.

CHAPITRE IX.

DES SORTIES.

MAXIMES GENERALES QU'IL FAUT OBSERVER POUR LES PRE'VENIR ET LES RENDRE INUTILES.

I.

LA première & la plus importante de toutes eſt, de bien faire perfectionner les trois Places d'Armes, & de les mettre en état de ſervir, de même que les autres logemens à feu, que nous appellons Demi-Places d'Armes.

II.

De ne faire aucun Ouvrage qui n'en ſoit flanqué à bonne portée.

III.

De n'en pouſſer en avant, que ceux qui les doivent ſoutenir ne ſoient en état.

IV.

De bien diſpoſer les Troupes dans les Places d'Armes, de tenir les aîles & le milieu toûjours plus forts que les autres parties, de deſtiner le gros de la Garde pour faire feu, & les Grenadiers & les Troupes détachées pour marcher aux Ennemis quand il en ſera tems; n'oubliant pas de ſe menager une Reſerve, qui ſera forte du tiers ou du quart de la Garde, & qui tiendra lieu de Troiſième Ligne.

V.

D'Inſtruire journellement la Garde de Cavalerie de ce qu'elle aura à faire en cas de Sortie, de l'obliger d'envoyer au Lieutenant-Général de Tranchée quelques Officiers intelligens pour recevoir ſes ordres.

VI.

De renouveller tous les jours la diſpoſition des Gardes, à cauſe de l'avancement des Tranchées, & les régler comme ſi l'on étoit aſſûré que l'Ennemi dût faire Sortie; & en conſequence bien inſtruire les poſtes de ce qu'ils auront à faire.

VII.

De ne jamais s'opiniâtrer à ſoutenir des Ouvrages imparfaits, mais ceder, & faire retirer les Gens armez & les Travailleurs ſur les revers des Places d'Armes prochaines; laiſſant agir le feu de la Tranchée, qui fera beaucoup plus de mal à l'Ennemi, que la reſiſtance qu'on pourroit lui faire en s'opiniâtrant à lui tenir tête dans les lieux déſavantageux qui ne ſeroient pas en état.

VIII.

VIII.

Par la même raiſon on ne doit point ſe preſſer d'aller au-devant de l'Ennemi, mais l'attendre, le laiſſer s'engager, & eſſuyer le feu des Places d'Armes, tant & ſi long-tems qu'il trouvera à-propos de s'y expoſer. Quand il ſera affoibli & bien engagé, le faire charger par les Grenadiers & les Troupes détachées, pendant que la Garde de Cavalerie, qui aura eu le tems de venir, tombera ſur lui, ſoit en le coupant, ou en le prenant par les flancs.

IX.

Après avoir battu la Sortie, il ne faut pas la pourſuivre avec beaucoup d'opiniâtreté, mais ſe contenter de la pouſſer & renfermer chez elle: après cela il faut ſe jetter promptement dans la Tranchée, pour ne pas demeurer expoſé au feu de la Place, qui étant préparé, ſera pour lors fort dangereux.

X.

De tenir encore une fois pour maxime très-certaine, de ne ſe jamais trop preſſer, mais de laiſſer agir votre feu, quand il eſt bien diſpoſé, & de ne revenir ſur l'Ennemi, que quand on le verra en déſordre & fort engagé. Enfin, de ne ſe pas faire une affaire de lui voir renverſer une douzaine ou deux de Gabions, & mettre le feu à quelque bout du travail imparfait; car ſi votre feu eſt bien conduit, il le payera très-cherement.

Ces Maximes ſuffiroient pour indiquer les diſpoſitions néceſſaires à ſe pouvoir oppoſer aux Sorties avec beaucoup d'avantage, & même pour empêcher l'Ennemi d'entreprendre rien de conſiderable; car il eſt certain, que ſi l'on éta-

blit des Places d'Armes, comme il eſt propoſé dans ces Mémoires, & que la diſpoſition des Troupes y ſoit bien ordonnée, l'Ennemi n'y pourra faire de Sortie, qu'il ne rencontre tête pour tête toute la Garde de la Tranchée. Si d'autre côté les Batteries à Ricochets ſont bien ſervies, il ne pourra s'aſſembler en nul endroit des Chemins-couverts oppoſez aux Attaques: ainſi il n'y aura que peu ou point de Sorties.

On pourroit donc en demeurer-là, & finir ce Chapitre: mais comme il ne paroîtroit peut-être pas aſſez détaillé, nous allons expliquer plus au long ce que l'on doit obſerver pour empêcher les Sorties & les rendre inutiles.

Les Sorties ont toûjours pour objet de faire du mal aux Aſſiégeans; ce qui peut arriver de pluſieurs manières:

1. De battre la Tranchée, en tout ou en partie;
2. De raſer quelque bout conſiderable & mal protegé de ſes Logemens;
3. De retarder le progrès des Attaques;
4. D'attirer l'Aſſiégeant ſous le feu de la Place pour lors très-bien préparé;
5. De reprendre quelque partie du Chemin-couvert nouvellement perdu, & où l'Aſſiégeant ne ſeroit pas bien établi;
6. Le chaſſer d'une bréche où il ſera encore mal affermi. ſoit dans les Demi-Lunes, Contre-gardes, Ouvrages à corne, ou dans l'enclos de la Place même;
7. De chicaner le paſſage du Foſſé;
8. Enfin, de chaſſer ou tuer le Mineur dans ſon trou. Voilà, en général, les objets de toutes les Sorties.

Nous diviſerons les Sorties en Extérieures & Intérieures.

Les Extérieures ſont celles qui ſe font hors des Chemins-couverts.

Les Intérieures ſont celles qui ſe font dans l'enclos des mêmes Chemins-couverts.

DES

DES SORTIES EXTERIEURES.

ON peut diviſer les Sorties Extérieures en générales & particulieres.

Les générales ne s'entreprennent que quand une Garniſon eſt bien forte, ou que la Place a reçû quelque renfort conſiderable qui la met en état de braver les Aſſiégeans, & de pouvoir faire impunément de grandes entrepriſes ſur eux.

Ces Sorties ſe peuvent reduire aux projets ſuivans:

Celui d'abattre la Tranchée, ou d'enlever quelque Quartier des plus à portée.

Ce dernier peut réüſſir ſeulement, lorſque l'Aſſiégeant eſt trop foible par rapport à la Garniſon. Pour lors c'eſt à lui à ſe ſentir, & à voir s'il eſt en état de continuer le Siége. S'il ne l'eſt pas, il doit lever le Piquet le plus promptement qu'il lui ſera poſſible. S'il ſe trouve en état de le continuer, il eſt à préſumer qu'il ne ſe laiſſera pas ſurprendre; qu'il ſe ſera précautionné par une bonne Contrevallation; que les Quartiers les plus expoſez à la Place ſeront bien retranchez; qu'on y fera bonne garde nuit & jour; que pendant la nuit il y aura des Batteurs d'eſtrade entre les Quartiers & la Place pour avertir; que tous les jours les Gardes y ſeront renforcées; enfin, que les Quartiers ſe mettront en état de n'avoir rien à craindre, & que de plus ils auront toûjours un Piquet commandé de Cavalerie & d'Infanterie, pour à tous évenemens s'en pouvoir ſervir au beſoin. Moyennant ces précautions, il eſt moralement impoſſible qu'une Sortie réüſſiſſe, quelque grande & bien concertée qu'elle puiſſe être.

Si la Sortie ſe fait ſur la Tranchée, l'Ennemi ouvrira en même tems toutes les Barrieres du Chemin-couvert oppoſé aux Attaques, & même celles de la droite & de la gauche

qui les débordent, afin de pouvoir ſortir pluſieurs Corps à la fois, & attaquer enſemble tout le front de la Tranchée. Si cela arrive à la première ou deuxième Garde de Tranchée, cette Sortie pourroit échouer, du moins elle s'expoſeroit à ſouffrir une grande perte; parce qu'elle s'éloigneroit trop de la Place, & qu'elle eſſuyeroit long-tems le feu de la Tranchée avant que d'en pouvoir venir aux mains, ſans que de ſa part elle pût lui rendre la pareille. De plus, elle ſe mettroit en danger d'être coupée par la Cavalerie tant de la Garde que du Piquet, & d'être chargée en même tems par les Grenadiers & gens détachez de la Tranchée, ſoutenus des Bataillons: ce qui ſeroit très-capable de la battre, & de la défaire entierement. C'eſt pourquoi, quelque forte que puiſſe être une Garniſon, je ne crois pas qu'elle ſe doive commettre jamais à de pareilles avantures. Les deux ou trois premiers jours de la Tranchée, elle peut faire ſeulement quelque galopade de Cavalerie de peu d'effet, & incapable de rien déranger aux Attaques.

Les quatre ou cinq premiers jours de la Tranchée on ſera encore loin du Chemin-couvert. Comme la Deuxième Place d'Armes pourroit bien n'être pas achevée, il ne ſeroit pas impoſſible que l'Ennemi, dans le déſir de profiter de cette imperfection, ne pût hazarder une Sortie, s'il étoit bien fort. Il eſt à préſumer, que la Première Place d'Armes ſera pour lors achevée & occupée par la Garde, & la Deuxième commencée ſans être tout-à-fait achevée. En ce cas la diſpoſition ſuivante pourra ſervir à repouſſer la Sortie, & à rendre les efforts inutiles.

1. Bien garnir les deux extrêmitez & le milieu de la Première Ligne ou Place d'Armes par des Grenadiers & gens commandez, & border le ſurplus de la même Ligne par des Bataillons.

2. Si la Seconde Place d'Armes eſt bien avancée, quoique

que non achevée, y faire tenir 2. ou 3. Bataillons, avec des Détachemens & des Grenadiers à l'extrêmité des aîles.

3. Une Compagnie de Grenadiers à la queuë des Travailleurs les plus avancez, & quelque Détachement pour les ſoutenir, avec des ſentinelles à la tête du travail, bien averties de ce qu'elles auront à faire; & le ſurplus de la Garde poſté de manière qu'il puiſſe border les Places d'Armes & tous les logemens à feu qui ſeront en état.

Lorſque tout cela ſera bien diſpoſé, & que toutes les Gardes feront front à la Place, avertiſſez encore tous les Poſtes de diverſes choſes, dont la première eſt, de ne pas ſe laiſſer ſurprendre.

La deuxième, de ne point tenir ferme dans les parties imparfaites du travail, mais de ceder, & de faire retirer les Travailleurs & Gens armez de la tête dans les revers des Places d'Armes prochaines, & laiſſer agir le feu de la Tranchée.

La troiſième, de ne ſe pas preſſer d'aller aux Ennemis, mais d'attendre qu'ils ſoient à quinze pas de la Tranchée, avant que de faire ſortir des Grenadiers & gens commandez pour aller ſur eux.

La quatrième, de faire ſur eux tout le feu poſſible des Logemens & Places d'Armes, pendant tout le tems qu'ils ſeront en marche pour venir à vous. Cela bien obſervé, donnera un grand avantage à l'Aſſiégeant.

En même tems la Garde de la Cavalerie, qui doit être avertie dès qu'elle monte la Tranchée, de ce qu'elle doit faire en cas de Sortie, aura vraiſemblablement diſpoſé devant elle deux ou trois petites troupes de 30 Maîtres chacune, commandées par de bons Lieutenans, qui obſervant la marche des Ennemis, attendront qu'ils ſoient bien engagez, & le ſignal qui leur ſera fait de la Tranchée, avant que de partir; & quand les Ennemis ſeront à 30. ou 40. pas, ces petites Troupes doivent partir, & prendre auſſi-tôt le galop

pour

pour aller les charger par les flancs, ou les couper tout-à-fait, pendant que les Grenadiers, ſortant des Places d'Armes, les attaqueront par la tête. Le gros de la Garde de Cavalerie, diviſé en pluſieurs Eſcadrons, doit ſuivre au trot pour ſoutenir les Détachemens, & faire ſon poſſible pour couper la Sortie. Si elle eſt ſoutenue par la Cavalerie de la Place, comme il n'y a pas à en douter, il ne faudra pas manquer de la faire charger par quelques-uns de vos Eſcadrons, pendant que d'autres ſoutiendront avec elle, pour achever de rompre le gros de la Sortie, qu'il faudra pourſuivre tant que l'on pourra, ſe mêler avec elle, & s'en épauler contre le feu de la Place: mais ſi-tôt que les Ennemis ſeront recoignez dans leur Chemin-couvert, il faut que toute l'Infanterie qui aura chargé ſe rejette dans la Tranchée, & que la Cavalerie s'éloigne promptement; car le feu de la Place, qui ſans doute ſera bien préparé, deviendra alors fort dangereux.

Voilà de quelle manière on peut repouſſer les grandes Sorties ſans beaucoup de perte, les quatre ou cinq premiers jours de l'Ouverture de la Tranchée. Quand les Premières & Secondes Places d'Armes ſeront achevées & garnies des Troupes qui leur conviennent, les Ennemis n'entreprendront plus de ſemblables.

Mais comme la Troiſième Place d'Armes ſe fait pour l'ordinaire fort près de la Place, & qu'elle eſt aſſez éloignée de la Deuxième, il pourroit bien arriver que l'Ennemi entreprendroit encore deſſus, avant qu'elle fût achevée. Cependant la Première & Seconde Place d'Armes étant pour lors bien garnies, l'Ennemi ſera moins en état de réüſſir qu'auparavant, parce qu'il ſera beaucoup reſſerré. Nonobſtant cela, juſqu'à ce que la troiſième Ligne ſoit en état de recevoir du monde, il pourra bien être tenté d'entreprendre. C'eſt pourquoi, quand la Tranchée ſera pouſſée juſqu'à l'endroit de ſa ſituation, il faudra la diligenter avec application,

la garnir & border de Troupes à meſure que quelque partie s'achevera, & enfin la mettre en état de recevoir quelques Bataillons.

Lorſque cette Place d'Armes ſera une fois remplie des Troupes qui lui conviennent, il n'y aura plus d'autre Sortie à craindre que celles qui ſe feront à la derobée, qui ſont toûjours petites, & ne s'entreprennent jamais que de nuit. Suppoſé cependant que l'Ennemi en entreprît quelqu'une de conſiderable avant qu'elle fût achevée, il ne faudra, pour le repouſſer, que tenir la conduite ci-devant propoſée pour les quatre ou cinq premières gardes.

Toutes les Sorties à faire entre la Troiſième Place d'Armes & le Chemin-couvert, ne ſe font que pour tâcher de ſurprendre quelque bout de Sape imparfait, renverſer le travail, y mettre le feu, & obliger les Poſtes avancez de la Tranchée à ſe decouvrir.

Ces Sorties ſe font ordinairement par 10. 20. 30. ou 40. hommes, appuyez de beaucoup de feu préparé contre ceux de la Tranchée qui ſe decouvriront pour charger. Comme cela ne ſçauroit manquer d'être fort ſanglant, vû la proximité du Chemin-couvert, il ne faut pas s'y expoſer. On doit ſeulement bien apprêter le feu de la Troiſième Place d'Armes, & le laiſſer agir; & quand il ſera tems, y faire marcher quelques Compagnies de Grenadiers, ſe ſervant des Couverts de la Tranchée tant qu'on pourra. Sur-tout il ne faut point ſe preſſer d'aller au-devant de ces Sorties, mais ceder, & leur donner lieu de s'engager, pour les attirer ſous votre feu; enſuite quand ils ſeront bien en déſordre, les faire pouſſer par les Grenadiers, ſans pourſuivre trop loin, mais ſe contenter de les recoigner chez eux, & puis ſe retirer dans vos Couverts.

Comme ces Sorties ne peuvent avoir pour objet que de ſurprendre quelque tête de Tranchée imparfaite, d'obliger

votre monde à s'expoſer au feu apprêté pour cela, il faut, pour ne s'y point commettre, donner ordre aux Sapes & à ceux qui les joindront, de ſe retirer promptement ſur les revers de la Place d'Armes, ſi-tôt qu'on verra paroître les premières têtes de la Sortie, laiſſer agir quelque tems le feu de la Ligne, & revenir ſur eux quand on les verra aſſez engagez, ſans ſe faire une affaire de les voir renverſer une douzaine ou deux de Gabions, & y mettre le feu, pourvû qu'on le leur faſſe bien acheter. Une heure de réparation bien employée, fera qu'il n'y paroîtra plus. C'eſt-là une repétition de ce qui a déja été dit, je l'avoue; mais l'importance de la choſe mérite bien qu'on la repéte pluſieurs fois, plutôt que de manquer à la bien éclaircir.

DES SORTIES INTERIEURES.

SI après être logé ſur le Parapet du Chemin-couvert, l'Ennemi s'aviſoit d'y revenir avant que le Logement fût bien établi, il ne faut pas s'opiniâtrer à le ſoutenir: mais il faut faire retirer les Travailleurs & Gens armez à l'abri des Cavaliers, & leur laiſſer jetter leur feu, qui ſe reduira peut-être à faire jouer quelque Fougace. Pendant ce tems-là il faut faire ſervir les Ricochets, & remonter ſur les Cavaliers pour faire feu. Certainement ils ne ſortiront pas alors de leur Chemin-couvert pour défaire ce Logement; ainſi ils n'y feront pas grand mal. Laiſſez-leur donc ſuivre quelque tems leur première fougue. Enſuite les mêmes gens qui étoient à la garde du Logement ayant repris haleine, ou d'autres Troupes fraîches, bien munies de Grenades & de ce qui leur ſera néceſſaire, reviendront ſur la Sortie, & acheveront de lui faire quitter le Logement, qu'il faudra réparer & mettre en état de pouvoir ſe ſoutenir par lui-même, le plutôt qu'il ſera poſſible.

Si

Si après qu'on aura pris les Traverſes les plus prochaines, l'Ennemi fait mine d'y revenir; vraiſemblablement il ne le fera que pour avoir le tems de faire jouer quelques Fougaces, & attirer ce qu'il pourra d'Aſſiégeans deſſus : c'eſt pourquoi, ſans avoir d'empreſſement de s'y mettre, il faudra ceder d'abord, & quelques momens après, le faire bruſquement attaquer par une Compagnie de Grenadiers qui le pouſſent & délogent de-là. En même tems il faudra en faire entrer 3. ou 4. dans le Chemin-couvert pour chercher le trou de la Mine, en tirer la Sauciſſe, la rompre, ou l'enterrer ſi on ne peut l'arracher.

Que ſi pendant toute l'émeute que cette action cauſera, la Fougace joue, il faudra ſe loger dans le trou qu'elle fera, & s'y couvrir auſſi-tôt. Enſuite on s'étendra, & l'on achevera de s'y établir.

Quand on ſe ſera rendu maître des Places d'Armes des Angles rentrans, ſi avant que d'avoir mis les Logemens en état, l'Ennemi s'aviſoit d'y revenir par une Sortie, il faudroit ſe conduire comme ci-devant, ſans ſe préſenter, ni ſe mettre en peine de la ſoutenir de vive force; parce que le feu de la Place d'Armes, celui des Ricochets & des Bombes, & l'effet des Pierres, vous en feront raiſon dans peu.

Que ſi toutes ces choſes ne le peuvent obliger à l'abandonner, la moindre charge le déterminera à s'en aller : ce qui doit être ſuivi d'une réparation & d'un achevement parfait, qui vous mette hors de la portée de pareille entrepriſe.

Si l'Ennemi fait une Sortie dans le Foſſé, ce ne peut être que dans ceux qui ſeront ſecs, pour tâcher d'en traverſer le paſſage, y apporter du retardement, & nuire à l'attachement du Mineur.

Les précautions à prendre contre ces Sorties, qui ſont

ordinairement foibles, ſont, de bien faire plonger les Logemens du Chemin-couvert dans le Foſſé, le plus près que l'on pourra, & même les Batteries contre les Flancs, où il ſera bon d'avoir quelques Gargouches chargées à Balles de Mouſquet, pour, en cas de beſoin, en charger promptement quelques Piéces.

D'ailleurs, en débouchant dans le Foſſé, il faudra d'abord établir des Logemens adoſſez contre ſon bord extérieur, qui flanqueront le paſſage des deux côtez. Ces Logemens doivent être aſſez étendus pour y mettre à couvert 25. ou 30. Grenadiers.

Après cela on travaillera à l'Epaulement, qu'il faut charger de terre le plus qu'on pourra, afin qu'il ſoit moins facile à briſer: car ſi les Ennemis l'attaquent, ce ne ſera que dans cette vûë. C'eſt pourquoi, ſuppoſé que l'eau fût près de la ſuperficie, il y faudroit faire des trous, & ſe pourvoir d'Ecoupes, pour jetter de l'eau de tems en tems ſur l'Epaulement & le mouiller. Il ſera bon auſſi de percer le Foſſé par pluſieurs Deſcentes, & d'avoir dans le Logement le plus prochain quelques Compagnies de Grenadiers pour accourir au ſecours de l'Epaulement.

Quant aux Mineurs, ſi l'on fait bréche avec le Canon, il ne ſera pas queſtion de Sorties ſur eux, & ſi, après l'eboulement du Canon on juge qu'il ſoit néceſſaire d'y en attacher un, l'Epaulement qui ſera pour lors achevé, & le Logement fait pour ſoutenir l'un & l'autre muni du monde néceſſaire, ſeront ſuffiſans pour le prolongement, ſans ſe mettre en peine d'y faire autre choſe.

Nous dirons de quelle manière on doit ſe procurer cet Etabliſſement, lorſque nous parlerons de la priſe de la Demi-Lune, qui eſt un moyen ſûr de prévenir les retours, & de faire du moins qu'ils ne ſoient pas dangereux. Comme

ce

BATTERIE DE CANON

Profil d'une Batterie, representant une Piece dans l'Embrasure prête a tirer

A. *Gite de la Platte forme.*
B. *Madriers*
C. *Heurtoir*

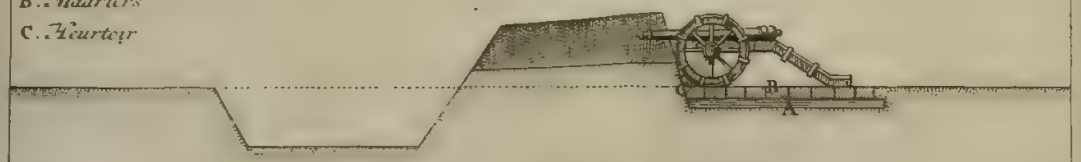

Plan d'une Batterie, telle qu'elle doit être construite

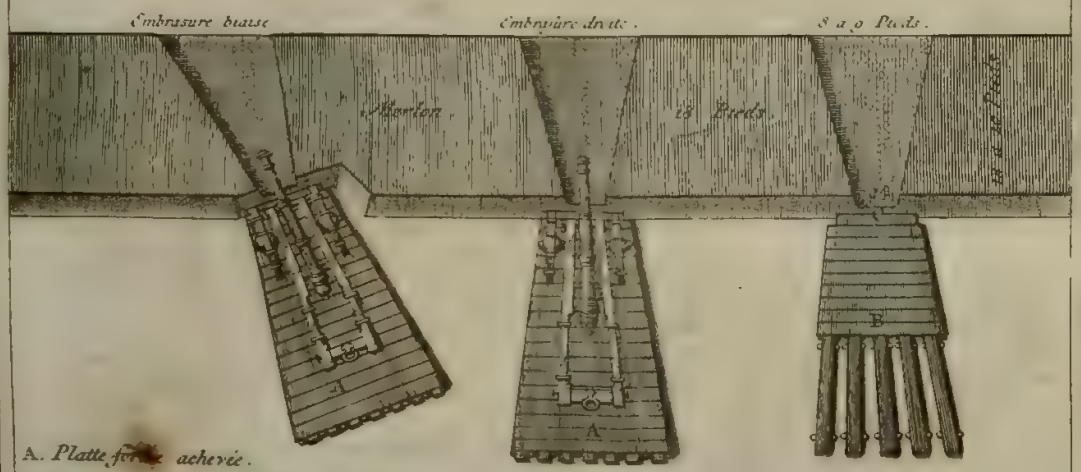

A. *Platte forme achevée.*
B. *Platte forme qui fait voir de quelle façon les Gites doivent être disposez*
C. *Heurtoir.*

Echelle de dix Toises.

1 2 3 4 5 10

ce qui ſe fait pour une Demi-Lune en cas pareil, ſe peut faire pour une Contre-Garde, Ouvrage à Corne, Baſtions & autres Piéces revêtues; nous finirons ici le Chapitre des Sorties, qui ſont très-peu fréquentes depuis l'uſage des Places d'Armes, du moins les grandes.

CHAPITRE X.

DES BATTERIES DE CANON.

SI on s'en rapporte à l'opinion commune de la plûpart des gens, & principalement des Officiers d'Artillerie, il faut mettre du Canon en Batterie dès le premier jour de la Tranchée: pratique qui dans le fond n'eſt bonne qu'à faire du bruit, & à conſumer des Munitions très-inutilement, parce que du Canon tiré de 5. ou 600. toiſes n'a point de force contre des Parapets à l'épreuve, & n'ajuſte que par le plus grand hazard du monde; c'eſt pourquoi on ne doit placer des Batteries dès le commencement du Siége, que lorſque quelque Rideau vous approche de la Place à juſte pōrtée. Autrement il faut de néceſſité avancer juſqu'à la Première Ligne, & même juſqu'à la Seconde, pour faire des Batteries qui puiſſent faire l'effet qu'on ſe propoſe, qui eſt, de demonter le Canon de la Place, & de chaſſer l'Ennemi de ſes Défenſes.

Au premier cas, on peut travailler aux Batteries le troiſième jour, pour tirer le cinquième.

Au ſecond cas, on ne doit pas eſpérer d'en pouvoir tirer avant le ſixième jour; & je crois ce ſecond parti le meilleur, parce que ſi l'on attend juſques-là, on pourra placer les Batteries ſi avantageuſement, qu'on ne ſera pas obligé de les

changer de place tant que le Siége durera: ce qui eſt un grand bien, & un menage conſiderable, en ce que l'on bat de plus près, & qu'on ne conſume point tant de Munitions mal-à-propos.

L'Objet de ces Batteries doit être double; ſçavoir de demonter le Canon qui eſt devant vous, & d'éteindre le feu de l'Ennemi en le chaſſant de ſes Défenſes. Pour cet effet il n'eſt point néceſſaire de placer vos Batteries différemment: ſi elles ſe trouvent bien pour l'un, elles ſe trouveront bien pour l'autre.

Soit donc A. B. le Front attaqué de la Place, ayant pour Dehors la Demi-Lune C. Il faut chercher le long des Places d'Armes, où les prolongemens des Faces attaquées, tant de la Demi-Lune que des Baſtions, viendront ſe couper; marquer cet endroit; rendre ces Lignes ſenſibles par des Piquets comme S., & en même tems réſoudre la ſituation des Batteries, qui doivent toûjours ſe placer en avant & hors de la Place d'Armes, comme en G. H. I. K L.

Ces ſituations étant déterminées, on ouvrira des Sapes pour y communiquer par un bout de Tranchée qu'on fait exprès; après quoi on en diſtribue le terrein à l'Artillerie, qui fait inceſſamment ſes préparatifs pour cet effet.

Quand la nuit commence, on acheve de les diſpoſer: ſurquoi on doit obſerver,

1. De faire front direct à la partie qu'on veut battre;

2. De porter tellement les découvertes ſur l'intérieur des Piéces attaquées, que les deux tiers du Canon puiſſent enfiler directement & par plongées les Faces des Piéces oppoſées aux Attaques;

3. D'Ouvrir les Embraſures de manière, que des mêmes Piéces on puiſſe échaper un revers ſur les Chemins-couverts qui font face aux Attaques;

4. D'Etablir les Plattes-formes de ces Batteries auſſi haut

haut que le niveau de la campagne, & plus ſi l'on peut. Mais parce qu'il eſt impoſſible de bien ajuſter quand les Platte-formes ſont pliantes & mal faites, comme il arrive ſouvent, on donnera ici le détail d'une Batterie, telle qu'il les faudroit faire toutes pour que l'on en tirât tous les avantages poſſibles.

CONSTRUCTION D'UNE BATTERIE.

IL ſeroit à ſouhaiter que le lit du Canon fût élevé de 5. ou 6. pieds au-deſſus de la terre ferme, pour être à raiſonnable hauteur; mais cela nous feroit perdre plus de tems que cet avantage n'en pourroit faire gagner. Il faut donc ſe reduire à l'uſage ordinaire, qui eſt d'élever une Batterie juſqu'au niveau de la campagne, & quelques pieds de plus s'il eſt poſſible, mais jamais moins.

Diſpoſer l'eſpace ſur le pied de 18. à 20. pieds du milieu d'une embraſure à l'autre, ſur la largeur de 18. à 20. pieds de Platte-forme.

Faire les Parapets de 3. toiſes d'épais, ſur la hauteur de 7. pieds & demi au moins. La matière de ces Parapets, que l'Artillerie appelle Epaulemens, doit être de la terre priſe ſur le lieu au-devant de la Batterie, foulée de lit en lit de Faſcines en boutiſſe & parement, proprement reliées & bien piquetées: ce qui doit faire liaiſon avec les lits poſez en boutiſſe, afin que le parement ſe ſoutienne & ne ſurplombe pas. Remarquez que celui des Embraſures doit avoir 2. pieds & demi à 3. pieds d'ouverture à la gorge au plus étroit, & 8. à 9. au plus de large, ſur 2. pieds & demi de Genoulliere.

Les Plattes-formes doivent être compoſées de 5. à 6. Gîtes par embraſure; de bois quarré de 5. à 6. pouces, ſur 18. à 20. pieds de long; d'un Heurtoir de 6. à 7. pouces quarré, &

& de 6. à 7. pieds de long; de 18. Madriers d'un pied de large, deux pouces & demi d'epais, ſur 7. pieds & demi de long près du Heurtoir, revenant à 13. pieds & demi ſur le derriere des Plattes-formes.

Les Gîtes de ces Plattes-formes doivent être poſez ſur la terre battue & bien également applanie, aſſemblez par entailles avec leurs Heurtoirs en égale diſtance, ouvrant également ſur le derriere, comme il eſt figuré à leur Plan particulier. Ces Gîtes ſeront proprement arrêtez par des Piquets, & l'entre-deux rempli de même terre battue & bien preſſée, ſur laquelle on poſe après les Madriers.

Toute la Platte-forme d'une Piéce doit donc avoir 18. à 20. pieds de long, ſur 7. & demi de large au Heurtoir; ayant attention de la tenir toûjours la plus élevée qu'il ſera poſſible.

Il faut de plus border l'intérieur de chaque Embraſure d'un cordon de Faſcines, & les blinder avec de gros rouleaux bien liez, les armer de portieres, & que chaque Piéce ſoit munie d'un Fronteau de mire, l'un & l'autre à l'épreuve du Mouſquet.

Les Batteries achevées, on y mene le Canon & ce qu'il faut pour le ſervir. Au ſurplus, pour bien faire une Batterie, il faut du moins employer deux jours & une nuit, ou deux nuits & un jour. Il vaut mieux y mettre plus de tems, & qu'elles ſoient bien faites.

Quand il ne s'agira que de demonter le Canon ennemi, on pourra battre à pleine charge: mais auſſi-tôt qu'il ſera demonté, il faut battre en Ricochet. Pour cet effet on doit mettre les Piéces ſur la Semelle, c'eſt-à-dire à toute volée, & charger avec des meſures remplies, & raclées avec exactitude, en verſant la charge dans la Lanterne, & en la conduiſant doucement au fond de la Piéce, ſur laquelle on coule la bourre, appuyant le Refouloir deſſus ſans battre. La

Piéce

Piéce chargée de la ſorte, pointée & poſée ſur la Semelle, comme il eſt dit ci-deſſus, il n'y aura plus que le trop ou le trop peu de charge qui puiſſe empêcher le coup d'aller où l'on veut: mais on a bientôt trouvé la véritable charge qu'il lui faut; car en chargeant toûjours de la même Poudre, on l'augmente & diminue juſqu'à ce qu'on voit le boulet entrer dans l'Ouvrage, effleurant le ſommet du Parapet: ce qui ſe voit aiſement, parce qu'on conduit le boulet à l'œil.

Quand on a une fois trouvé la vraye charge, il n'y a plus qu'à continuer. Comme la Piéce ne recule pas, tant que la même Poudre dure, le boulet ſe porte toûjours où il doit aller.

Obſervez auſſi, que quand on change de Poudre, il faut prendre garde au Ricochet, & le régler de nouveau. Quand il eſt trop fort, c'eſt-à-dire quand il éleve conſiderablement, il ſera bon de l'abaiſſer, & d'employer pour cet effet le Coin de mire & en augmenter la charge, afin de le roidir un peu davantage; il en devient plus dangereux. Mais il faut prendre garde à deux choſes: l'une, de ne pas trop roidir, parce qu'il pourroit paſſer ſans plonger; l'autre, de lui faire raſer toûjours les Paniers dont les ſoldats aſſiégez ſe couvrent, & quand il en abat quelqu'un, il n'eſt que mieux: car c'eſt la perfection de bien tirer, que de raſer le ſommet du Parapet le plus près qu'il eſt poſſible ſans le toucher. Un peu d'exercice & de bon ſens l'ont bientôt réglé.

Il faut encore bien prendre garde à une choſe; c'eſt que le Ricochet ne doit pas faire bond ſur le Parapet des Faces plongées, mais ſur le Rempart qui eſt derriere. C'eſt pourquoi il faut toûjours laiſſer 4. toiſes ou environ, depuis le devant des Piéces où l'on bat, juſqu'à l'endroit où l'on pointe.

Quand il y a lieu de changer d'objet & de battre de revers ſur le Chemin-couvert, ou dans le Foſſé, ou ſur l'arriere

des Baſtions, il n'y a qu'à donner un peu de flaſque à la Piéce, la pointer, & toûjours la poſer ſur la Semelle, & remonter enſuite le Ricochet juſqu'à ce qu'on ſoit ajuſté: après quoi il n'eſt plus néceſſaire d'y toucher. Quand les Piéces ſont dirigées ſur ce qu'on veut battre, comme elles ne reculent point, on peut les affermir pour la nuit & le jour; & quand même il faudroit les contenir par des tringles clouées ſur les Plattes-formes, pour s'en mieux aſſûrer, cela ne ſeroit que mieux.

Le nombre des Piéces aux Batteries à Ricochet doit être depuis 5. juſqu'à 8. ou 10. Si l'on en mettoit moins, le Ricochet ſeroit trop lent, & laiſſeroit des tems à l'Ennemi dont il pourroit ſe prévaloir pour ſe traverſer, & travailler à ſes retranchemens.

Par cette raiſon on ne doit jamais permettre de tirer en ſalve, mais toûjours un coup après l'autre, par intervalles égaux.

On ne doit jamais tirer en Ricochet, qu'on ne charge avec des Meſures; c'eſt de quoi il faut être abondamment fourni.

Les Meſures néceſſaires doivent être de fer-blanc, comme celles dont on meſure le ſel; ſçavoir d'une once, de 2, de 3., de 4., de 8. qui font la demi-livre, & enfin de 16. onces qui font la livre.

Cette quantité de Meſures peut ſuffire pour toute ſorte de Piéces: car s'il s'agit de charger d'une once, vous aurez la Meſure; ſi de deux, vous l'avez auſſi; de trois, de même; de quatre, vous l'avez encore; ſi de cinq, ajoutez 1. à 4; ſi de 6., ajoutez 2. à 4.; ſi de 7., ajoutez 3. à 4. La Meſure de 8. onces fait la demi-livre; qui repétée 2. fois fait la livre; 3. font la livre & demi; 4. fois font deux livres.

Il vaut mieux néanmoins avoir quelques Meſures de plus, pour ne point tâtonner, & les faire toutes exactement numeroter.

roter. On eſt bientôt accoûtumé au Ricochet, qui eſt la meilleure & la plus excellente manière d'employer utilement le Canon dans les Siéges.

Les proprietez de ces Batteries dans le commencement d'un Siége ſont;

1. De demonter promptement les Barbettes & toutes les autres Piéces montées le long des Faces des Baſtions & Demi-Lunes, qui peuvent incommoder la Tranchée en battant à pleine charge;

2. De chaſſer l'Ennemi des Défenſes de la Place oppoſées aux Attaques, en battant à Ricochet;

3. De plonger les Foſſez, y couper les communications de la Place aux Demi-Lunes, principalement s'ils ſont pleins d'eau;

4. De chaſſer l'Ennemi des Chemins-couverts, & de tellement l'y tourmenter par la rupture des Paliſſades, en les plongeant d'un bout à l'autre, que l'Ennemi ſoit obligé de les abandonner;

5. De prendre le derriere des Flancs & des Courtines qui peuvent s'oppoſer par leurs feux aux Paſſages des Foſſez, & rendre leur communication inutile;

6. D'être d'une grande économie; car elles peuvent ſervir tant que le Siége dure, ſans qu'on ſoit obligé de changer de Batterie;

7. De conſumer 7. ou 8. fois moins de Poudre que les autres Batteries, & de ne tirer jamais inutilement;

8. De tirer plus juſte, plus promptement, & bien plus efficacement que toutes les autres manières de battre.

Après ces Batteries il n'en faut pas d'autres que celles du Chemin-couvert: car il n'arrive point qu'un Parapet à l'épreuve ſoit aſſez raſé pour que l'on ne s'en puiſſe plus ſervir. D'ailleurs cela eſt inutile quand le Ricochet eſt bien placé: ainſi toutes les autres Batteries doivent s'établir ſur le haut

du Parapet du Chemin-couvert & le border. Elles ſont toutes de même eſpece, mais elles ont différent uſage.

Les premières en ordre doivent être les deux D. de 4. Piéces chacune, deſtinées à l'ouverture de la Demi-Lune C. On les place de part & d'autre de ſon Angle, à-peu-près dans les endroits marquez D., & quand la Demi-Lune eſt priſe, on les peut changer de place, en les mettant un peu à droite & à gauche, pour enfiler ſon Foſſé, afin de pouvoir battre en bréche les épaules des Baſtions, comme on voit en E.

Après que les bréches ſont faites, ſoit à la Demi-Lune ou aux Baſtions, & bien éboulées, on tient ces Batteries en leur premier état, toûjours prêtes à battre le haut, juſqu'à ce qu'on en ſoit le maître. On biaiſe même les Embraſures pour agrandir davantage les bréches; en obſervant que, pour faire bréche avec le Canon, il faut toûjours battre en ſalve & le plus bas qu'on peut, mais jamais le haut, parce que cela attire des ruines aux pieds, qui rompent l'effet du Canon.

Pour bien faire, il ne faut pas que la Sape ait plus de 6. à 7. pieds de haut. On ne doit jamais quitter le trou qu'on bat, que l'on ne l'ait enfoncé de 8. à 10. pieds au moins. On peut donc dire que les Batteries des Demi-Lunes ont trois uſages.

Le premier eſt celui d'ouvrir les Piéces attaquées;

Le ſecond, de battre le haut de la bréche;

Et le troiſième, d'ouvrir le Corps de la Place près des Orillons.

Les deuxièmes Batteries en ordre ſont celles marquées H., qui s'établiſſent ſur le haut du Chemin-couvert, devant les Faces des Baſtions A. B., qu'on peut ouvrir.

Elles ſont compoſées de 6. 7. à 8. Piéces chacune. Leur uſage eſt de battre en Sape le pied des Baſtions ſur toute l'é-

ten-

tendue des Faces pour y faire bréche, & quand elle eſt faite & autant battue qu'on le déſire, on en conſerve une partie pour battre dans le haut, & on en recule 3. ou 4. Piéces ſur le derriere de la Platte-forme, dont on bouche les Embraſures avec une Barique remplie de Sacs à terre, & d'autres qu'on range à côté. Elles ſervent pour lors à chaſſer l'Ennemi du haut des bréches, & à achever d'abattre les Défenſes, pendant que les Ricochets continuent à plonger & enfiler les dedans, & l'empêchent de s'y préſenter.

La troiſième eſpece de Batteries du Chemin-couvert ſont les marquées I., qu'on oppoſe aux Flancs; celles-ci ſont pour l'ordinaire de 5. 6. 7. à 8. Piéces, ſelon l'eſpace que l'on peut avoir. Leur uſage eſt de demonter le Canon des Flancs oppoſez; ce qui n'eſt pas bien aiſé, & ne ſe fait qu'en rompant le Flanc même, & en abattant toutes ſes Défenſes: cela va quelquefois à une longue conteſtation, quand elles ne ſont pas aidées par les échapées des Ricochets, par les Bombes, & même par les Pierriers.

Au Siége de Fribourg, la Place fut priſe avant qu'on eût pû entierement demonter les Batteries des Flancs, parce que les Orillons les couvroient de revers.

On peut encore placer des Batteries de Canon ſur les Places d'Armes des Angles rentrans, comme il eſt marqué en K., dont l'uſage eſt de faire bréche à la Courtine, & de tourmenter les Tenailles. Celles ci ſont rares, & ne doivent pas trop bien réuſſir: c'eſt pourquoi il vaut mieux y mettre des Pierriers.

Outre ces Batteries, qui toutes ſe placent ſur le haut du Chemin-couvert, on peut encore ajuſter des Ricochets ſur les Flancs, en les plaçant, comme il eſt marqué ſur le Plan, en K., moyennant quoi il y a peu d'endroits où le Canon de l'Ennemi puiſſe tenir long-tems.

Voilà à-peu-près toutes les Batteries praticables, à moins qu'on n'ait recours à des revers éloignez & ſeparez des Attaques par des Rivieres & des Eaux non-guéables: ce qui arrive aſſez ſouvent aux Places qui ſont fort irrégulieres, & ſituées ſur des Rivieres; comme on l'a pratiqué à Namur, lorſque le Roi s'en rendit maître, & à Briſac, lorſque le Duc de Bourgogne en fit le Siége & le prit.

REFLEXIONS SUR L'USAGE DES BATTERIES DE CANON QUI TIRENT A PLEINE CHARGE.

IL n'y a rien de plus important que le bon uſage du Canon dans un Siége; mais il eſt très-rare d'en voir qui ſoit bien ſervi, & encore plus, qui ajuſte comme il devroit. On s'étonne avec raiſon de l'inégalité de ſes coups, & de leur peu d'effet; mais peu de gens en voyent le defaut. Il eſt cependant très-viſible, puiſqu'il ne provient que de la mauvaiſe conſtruction des Plattes-formes, & de l'inégalité de la charge qu'on lui donne.

Pour tirer plus juſte, il faut,

1. Faire ces Plattes-formes complettes, ſolides, & non pliantes, comme celles dont on ſe ſert.

2. Charger de même comme il eſt propoſé pour les Batteries à Ricochets.

3. Obſerver les coups qu'on tire, & quand on aura bien ajuſté, les marquer ſur le Coin de mire, ou ſur la Semelle, & recharger de la même manière tant qu'il y aura de la même Poudre. Quand les barils ſur leſquels on ſe ſera réglé ſeront vuides, il faudra examiner de nouveau les premières char-

BATTERIE DE MORTIERS.

Profil d'une Batterie représentant un Mortier qui tire.

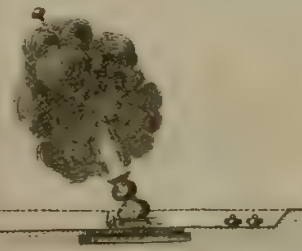

a. *Platte forme.*
b. *Affût du Mortier.*
c. *le Mortier.*

Plan d'une Batterie telle qu'elles doivent être construites.

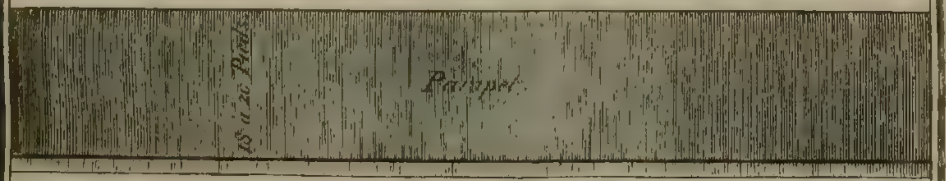

Plattes-formes à Mortiers

Platte forme droite. *Platte forme imparfaite.* *Platte-forme biaise*

A. *Plattes formes achevées avec les Mortiers dessus*
B. *Platte forme qui fait voir de quelle façon les Cites doivent être disposez*
C. *Madriers qui couvrent les Cites.*

Echelle du Profil et du Plan de 10 Toises

1 2 3 4 5 10

charges dont on ſe ſervira. Il eſt ſûr que tant qu'on chargera de la même Poudre, les coups ajuſteront incomparablement mieux.

Enfin, il ne ſe faut point negliger ſur les Batteries, mais les faire ſolidement, avec les ſoins & précautions propoſées, moyennant quoi on en verra de bons effets.

C'eſt à quoi le Général doit étendre ſon application, & ne pas s'en rapporter aux Officiers d'Artillerie, qui, par negligence ou par intérêt, pourront ne pas faire leur devoir à cet égard: ce qui eſt d'une conſequence infinie; car c'eſt le bon emploi du Canon & des Bombes qui prend les Places & abrege les Siéges.

CHAPITRE XI.

DES BATTERIES A BOMBES.

LES Batteries à Bombes doivent être ſituées à droite & à gauche de la Tranchée, mais aſſez éloignées pour qu'elles n'incommodent pas dans la Tranchée.

A l'égard de leur diſtance à la Place, il faut les placer entre les Premières & Secondes Places d'Armes, ou attenant & joignant les Batteries à Ricochets, afin qu'elles puiſſent auſſi battre d'enfilade: ainſi la ſituation la plus convenable ſont les endroits marquez O.

Les Parapets des Batteries à Bombes doivent être de la qualité de ceux du Canon, excepté qu'on n'y fait pas d'Embraſures. Comme il importe peu que leurs Plattes-formes ſoient élevées ou non, on peut les enfoncer de 2. ou 3. pieds pour plus grande commodité & pour avoir plutôt fait, & les éloigner de neuf ou dix pieds de l'Epaulement.

Pour

Pour établir une Batterie à Bombes, il faut préparer un eſpace de 10. à 12. pieds quarrez pour chaque Mortier, qu'il faudra applanir & bien battre à la Demoiſelle, avec une pente de quatre pouces du derriere au devant, ſur lequel on poſera des Poutrelles de bois quarré tant plein que vuide de 8. à 9. pouces de gros ſur 9. à 10. pieds de long, qu'on arrêtera ferme ſur le milieu par des Piquets, & après avoir égalé leur diſtance & leurs pentes, on remplit les entre-deux de la Platte-forme de même terre battue, & égalée aux rez des Poutrelles, qui ſeront couvertes de Madriers bien joints ſur les Poutrelles, & l'un contre l'autre, de trois pouces d'épais, ſans être clouez ni chevillez ſur les Poutrelles, mais ſeulement arrêtez par les Piquets tout autour; de maniére que quand il s'agira de les défaire, on le puiſſe ſans les gâter.

Cela fait, on environnera la Platte-forme d'une tringle tout autour, pour arrêter le recul du Mortier, & bien deblayer & applanir les environs, afin que leur ſervice ſoit libre & dégagé. Remarquez que la diſtance d'un Mortier à l'autre doit être de 15. à 16. pieds. Il faudra en même tems prolonger un bout de l'Epaulement, & faire un trou ou deux bien couverts à quelque diſtance ſeparée de la Batterie, pour mettre en ſûreté les Poudres, & les Bombes chargées.

Tout cela préparé de la ſorte, il n'y aura plus qu'à mettre les Mortiers ſur les Plattes-formes. Si on les place bien la première fois, il ne ſera plus néceſſaire de les changer: c'eſt pourquoi il faudra les approcher du moins autant que les Batteries à Ricochets marquées G. H. I. K. L. Planches V. & VI.

Cela fait, & les Mortiers montez ſur les Plattes-formes, il faudra ſimplement tirer aux Défenſes & Batteries de la Place, & dans le centre des Baſtions & de la Demi-Lune, où on peut faire des Retranchemens, & non aux maiſons; parce que ce ſont autant de coups perdus, qui ne contribuent

en

en rien à la priſe de la Place, & le dommage qu'on y fait tourne toûjours à perte pour l'Aſſiégeant; c'eſt pourquoi il eſt néceſſaire de bien apprendre aux Bombardiers ce qu'ils doivent battre, & leur défendre très-expreſſement de tirer aux bâtimens.

DES MORTIERS A PIERRES.

LEs Pierriers ſe doivent mettre bien plus près que les Batteries à Bombes: Leur ſituation, quant à la diſtance, ſe partage en deux, dont la première eſt entre la Troiſième Place d'Armes & le pied du Glacis, parce qu'ils ne portent pas loin; la deuxième, ſur les Angles ſaillans & rentrans du Chemin-couvert tant de la Demi-Lune que des Baſtions. Il ne faut à ceux-ci qu'un Epaulement comme aux Batteries à Bombes, & une Platte-forme toute ſimple; parce qu'il ne s'agit pas de ſoutenir l'effort d'une groſſe charge, comme aux Mortiers.

Le vrai lieu de les bien placer ſeroit dans le Chemin-couvert, ſur les Angles flanquans & rentrans; mais ils y ſeroient trop difficiles à ſervir.

Au ſurplus, les Mortiers à Bombes ſont de 12. ou 13. pouces de diamêtre. Il ſeroit bon d'en avoir une demi-douzaine de l'eſpece appellée Comminges, qui ont 16. à 18. pouces, & mille Bombes par Mortier, pour l'éboulement des bréches & pour ruiner les Retranchemens.

Ceux de 8. pouces ſont de peu de ſervice. Les Pierriers ſont beaucoup moins chargez de métal que les autres; ils doivent être de 18. pouces de diamêtre.

On feroit fort bien de battre en Ricochet les Faces des Demi-Lunes collaterales M. & N. qui ont vûë ſur la droite & la gauche des Attaques, parce qu'elles ne laiſſent pas d'incommoder beaucoup de leur Mouſqueterie & du Canon.

On s'eſt beaucoup arrêté au détail des Sapes, des Places d'Armes, & des Batteries à Ricochets, parce que ce ſont des nouveautez dont les proprietez ne ſont pas encore bien developpées, non plus que la manière de bien placer les Mortiers à Bombes & les Pierriers.

Les Hollandois employent depuis peu quantité de petits Canons courts, qu'ils appellent Obus, & de petits Mortiers à Grenades portatifs par deux hommes, & ils en tirent une fort grande quantité: mais cela demande trop de ſervice & de dépenſe, & ils ne ſont pas d'un grand effet. Il vaut mieux s'en tenir au gros Canon, à nos Bombes, & aux Pierriers.

Ce n'eſt pas que l'on ne puiſſe employer le Canon de 4. 8. & de 12. livres de balle à la Tranchée; mais en augmentation des Batteries à Ricochets ſeulement.

Voilà tout ce qui m'a paru devoir être particulierement expliqué; reprenons préſentement la conduite de nos Tranchées.

CHAPITRE XII.

CONTINUATION DES TRANCHE'ES.

SI l'on a pouſſé les Tranchées en même tems que leurs Places d'Armes, elles ſeront arrivées au pied du Glacis auſſi-tôt que la Troiſième Ligne ſera achevée; & juſques-là, la conduite en doit être uniforme. Il faut ſeulement obſerver:

1. De ne jamais s'éloigner des Capitales prolongées qui leur ſervent de guides;

2. De racourcir leur retour à meſure qu'on s'approche de la Place, comme il eſt marqué au Plan;

3. De ne les jamais enfiler ſans une néceſſité abſolue, & lorſ-

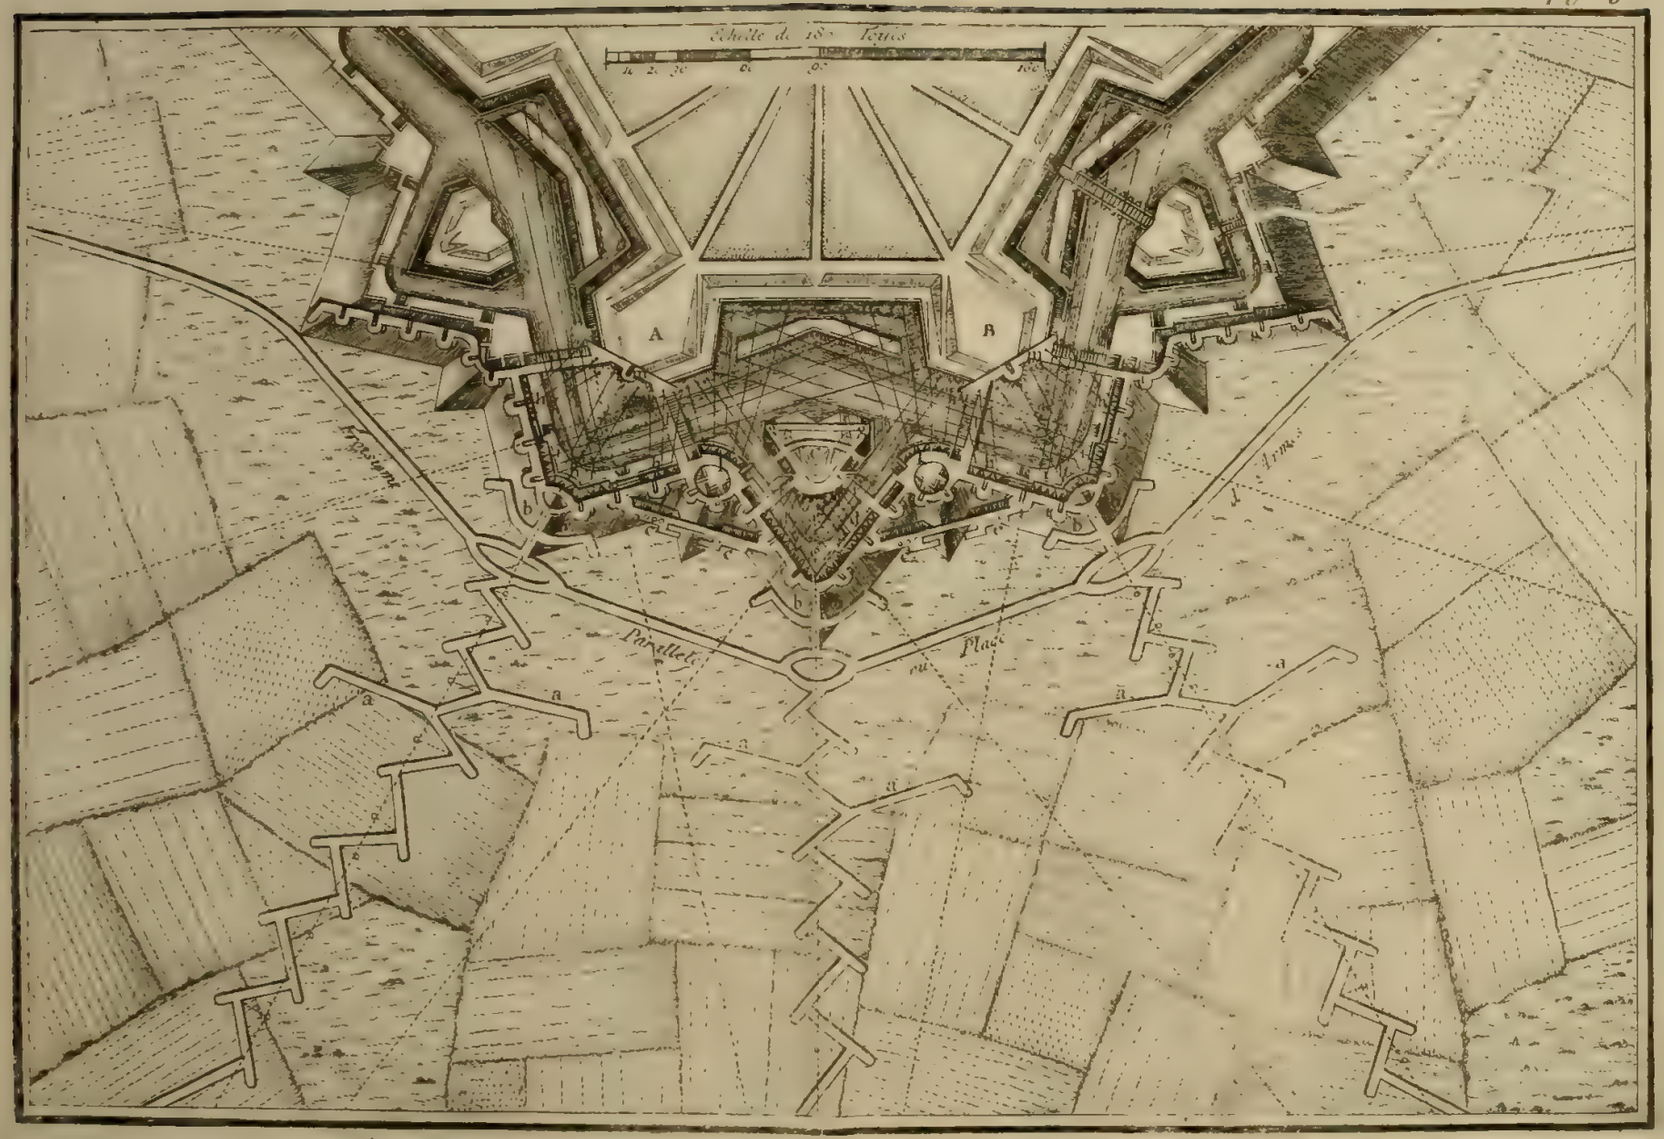

SUITE DES ATTAQUES

Des Planches V. & VI.

A, B } *Baſtions du front de l'Attaque.*

C *Demi-Lune du même front.*

a *Demi-Places d'Armes.*

b *Cavaliers de Tranchée.*

c *Batteries de Pierriers.*

d *Batteries en bréche de la Demi-Lune* C.

e *Batteries contre les Faces des Baſtions* A. & B. *qui défendent la Demi-Lune.*

f *Paſſages du Foſſé de la Demi-Lune.*

g *Logemens dans la même.*

h *Batteries en bréche des Baſtions* A. & B.

i *Batteries contre les Défenſes de ces Baſtions.*

k *Batteries contre la Courtine & les Faces des Baſtions.*

l *Paſſages du Foſſé desdits Baſtions.*

m *Logemens ſur les mêmes.*

LES TRAVERSES.

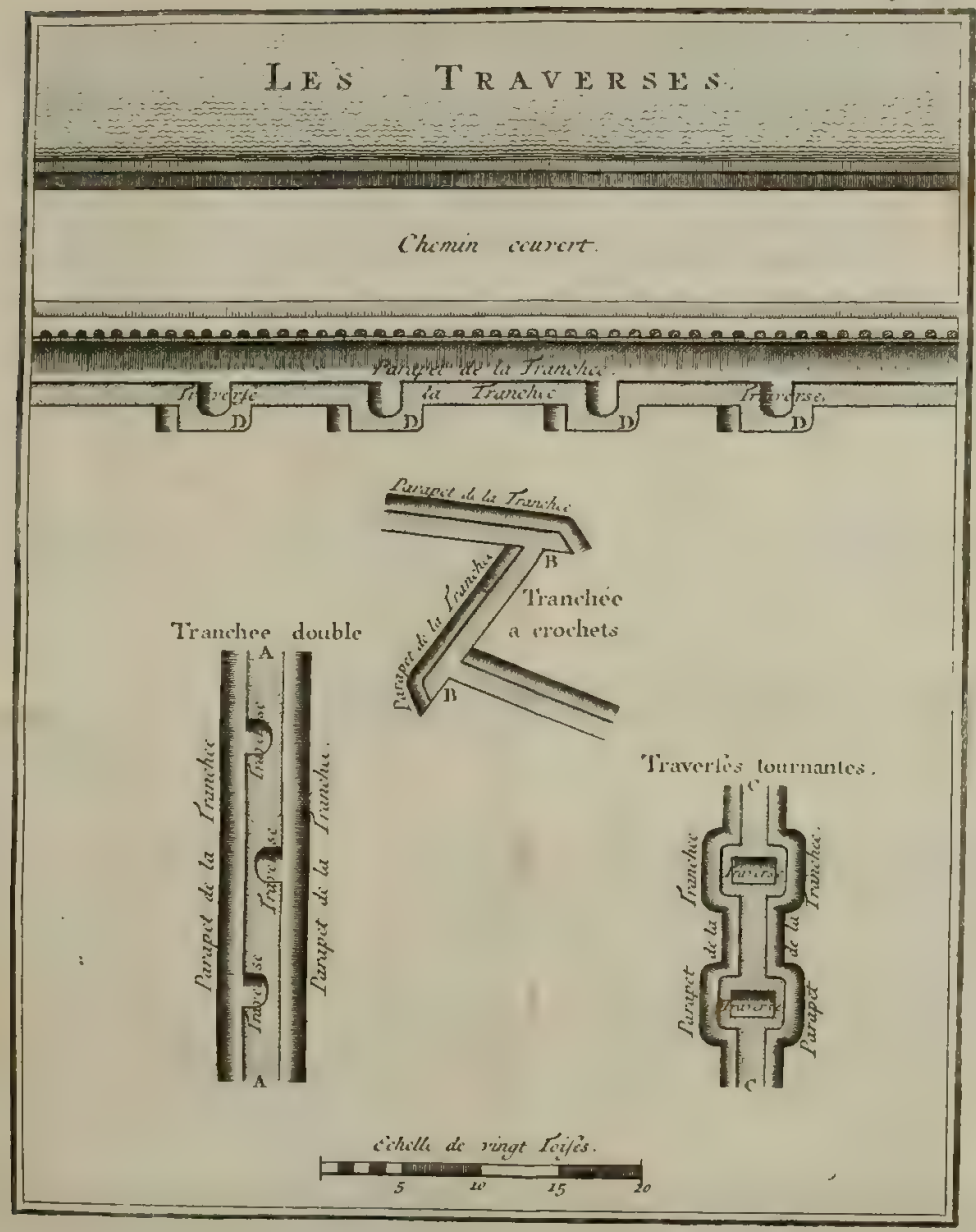

lorſqu'on ſera contraint de le faire; de couvrir les enfilades par de bonnes Traverſes avant que l'Ennemi en puiſſe profiter.

Les Traverſes ſont des bouts de Tranchée ſeparez, qui ſervent à couvrir les revers & les enfilades, ſelon les endroits où on les applique. Comme elles ont différentes figures, nous les expliquerons par les qualitez qui conviennent le plus à l'uſage qu'on en fait; ſçavoir

Les Tranchées doubles - - - - - - - - - A,
Les Tranchées à crochets - - - - - - - - B,
Les Directes - - - - - - - - - - - - C,
Et les Tournantes - - - - - - - - - - D.

Les Tranchées doubles ſont celles dont l'un des côtez ſert de Traverſe à l'autre, pour ſe couvrir mutuellement contre les revers & les enfilades qui viennent des deux côtez.

Les Tranchées à crochets ſe font ſur tous les retours de la Tranchée, ſur l'extrêmité des Lignes & Places d'Armes, & ſur les Cavaliers.

Les Directes ſervent à boucher les enfilades, à quoi on eſt quelquefois contraint.

Et les Tournantes ſont principalement employées, tant dans les Logemens du Chemin-couvert dont on n'eſt pas encore bien le maître, que dans les grandes Piéces, comme Baſtions, Demi-Lunes & Ouvrages à Corne. On les employe auſſi quand, après avoir pris quelque Ouvrage, on prolonge la Tranchée vers ſon centre, pour achever d'en occuper le dedans, & y faire quelqu'établiſſement. On peut voir les Figures de tous ces Ouvrages.

DES AVANT-FOSSEZ.

DAns les lieux où il ſe trouvera des Avant-foſſez pleins d'eau, il faudra combler un peu en biaiſant, s'enfilant de l'arête du Glacis, & du ſurplus s'épauler comme aux Paſſages des Demi-Lunes.

Ceux-ci ſont beaucoup plus aiſez : mais il eſt à remarquer, qu'il ne faut pas entreprendre ces Paſſages que l'on ne ſoit fortifié ſur ſon bord par une grande & forte Parallèle, ou plutôt que la Troiſième Place-d'Armes ne ſoit bien établie, & en état de ſoutenir par ſon feu le Paſſage, & tout ce qui ſe fera au-delà de l'Avant-foſſé. Quand on l'aura paſſé, il faudra s'étendre un peu le long du bord du Glacis à droite & à gauche, afin d'y loger quelque Détachement pour ſoutenir les Travailleurs, qui, après cet établiſſement, gagneront le milieu de l'arête, environ à moitié chemin de la Paliſſade, pour de-là s'étendre à droite & à gauche, & gagner l'enfilade du Chemin-couvert par un des côtez de ſon Angle, que le Ricochet enfilera par plongées de l'autre : établiſſant auſſi les Cavaliers dans leur tems aux fins propoſées pour l'Attaque des Chemins-couverts des païs ſecs.

Quand le Glacis eſt plat & fort large, on y fait quelquefois paſſer toute la Troiſième Ligne, auquel cas la priſe du Chemin-couvert en eſt plus facile : mais il ſe trouve rarement aſſez large ; & quand cela eſt ainſi, on doit faire pluſieurs Paſſages, car il faut toûjours être en état de partir par de groſſes troupes.

CHA-

CHAPITRE XIII.

PRISE DU CHEMIN-COUVERT.

SUPPOSANT la Tranchée arrivée à moitié du Glacis, on ſera en état de choiſir l'un de ces deux partis: ſçavoir d'attaquer le Chemin-couvert de vive force, ou par induſtrie.

Si l'on choiſit celui de l'induſtrie, ce ne pourra être que par l'effet des Batteries à Ricochets, ſoutenues de la proximité des Places d'Armes, & des Cavaliers qu'on aura faits pour impoſer au Chemin-couvert: parce que les unes mettent les Paliſſades en déſordre & chaſſent l'Ennemi de ſes Défenſes; & les autres impoſant par leur ſupériorité, la Place ne ſera plus tenable, attendu même la proximité de cette Troiſième Ligne, où ſe trouvent de fort gros Détachemens, qui, joints à toute la Garde de la Tranchée, pourront mettre les Aſſiégeans en état de tomber tout d'un coup ſur le Chemin-couvert par un gros Corps, & d'enveloper & tailler en piéces en un inſtant tout ce qui ſe trouvera dedans. C'eſt à quoi l'Ennemi doit s'attendre, ſans qu'il y ait apparence de pouvoir éviter ce coup.

Cela bien conſideré, la raiſon veut que les Aſſiégez ne ſe commettent pas à recevoir un échec qui paroît effroyable, ſans fruit, & ſans eſpérance de pouvoir y parer que par l'abandon du Chemin-couvert.

Les apparences preſque certaines ſont donc, qu'ils ne s'y hazarderont pas, & qu'ils n'y laiſſeront que de petits Détachemens: auquel cas les Ricochets & les petits Cavaliers Q.,

que nous ſuppoſons faits à moitié du Glacis, prendront infailliblement le Chemin-couvert ſans coup férir.

Mais ſi ce Chemin-couvert n'eſt point battu des Ricochets; ſi l'on n'eſt pas en état de le dominer par les petits Cavaliers; s'il eſt bien traverſé, & la Garniſon forte: on ſera peut-être obligé d'en venir aux mains, & de le forcer par une Attaque générale.

En ce cas, après avoir bien achevé & muni abondamment la Troiſième Ligne d'Outils, Sacs à terre, Gabions & Faſcines, on fait commander 8. ou 10. Compagnies de Grenadiers extraordinaires, plus ou moins, ſelon que la Garniſon ſera forte ou foible, que l'on joint à ceux de la Tranchée, avec d'autres Détachemens de Fuſeliers, diſpoſez tout le long de la Troiſième Ligne ou Place d'Armes ſur 3. ou 4. rangs de hauteur, rangez contre le Parapet, les Travailleurs commandez derriere eux ſur le revers de la Place d'Armes, fournie de Gabions, Faſcines, Sacs à terre, &c., & chacun de deux Outils.

Quelque tems auparavant on doit avoir averti aux Batteries de Canon, Bombes & Pierres, de ſe tenir prêtes, de ce qu'il y a à faire, & du tems qu'on attaquera; afin qu'on s'y mette en état, de même qu'aux autres Poſtes de la Tranchée qui doivent concourir à l'action. Quand tout eſt prêt, on donne le Signal: ce qui ſe fait par une certaine quantité de coups de Canon ou de Bombes, deſquels les 3. ou 4. derniers traînent un peu, afin de donner le tems aux Troupes de ſe developper. Quand le dernier coup a fini le Signal, toutes les Troupes commandées paſſent bruſquement par-deſſus le Parapet de la Place d'Armes, marchent à grands pas au Chemin-couvert, qu'ils enveloppent de tous côtez, & entrant dedans par les ouvertures, taillent en piéces tout ce qu'elles rencontrent, & en chaſſent l'Ennemi; pendant que

les

les Ingenieurs établiſſent promptement les Travailleurs ſur le haut de ſon Parapet, qui ne ſont pas plutôt arrangez, qu'on leur fait inceſſamment ſervir des Sacs à terre & des Faſcines par d'autres.

On rappelle preſqu'en même tems les Troupes qui ont chargé, leſquelles ſe viennent rallier derriere les Travailleurs, où elles reſtent, genouil en terre, juſqu'à ce que le Logement ſoit en état de les couvrir.

Pendant cette action, qui eſt toûjours très-violente, toutes les Batteries de Canon & de Mortiers tirent inceſſamment aux Défenſes de la Place, auſſi-bien que les Places d'Armes de la Tranchée qui ont des vûës ſur les mêmes Défenſes.

La Place, de ſon côté, ſe défend, & met tout en uſage pour repouſſer l'Aſſiégeant. Comme la plus grande partie, ou pour mieux dire, tout ce ſpectacle ſe fait à découvert de la part des Aſſiégeans, & dure quelquefois 2. ou 3. heures, il y a toûjours beaucoup de ſang répandu de la part de ceux qui attaquent & de ceux qui défendent; mais pour l'ordinaire beaucoup plus des premiers que des derniers. Par conſequent, toutes les fois qu'on peut ſe rendre maître du Chemin-couvert par induſtrie, ſans être obligé d'en venir aux mains, c'eſt ſans contredit le meilleur moyen qu'on puiſſe employer.

Suppoſons préſentement que les Ricochets ſoient bien diſpoſez, & que leurs effets, joints à celui des Cavaliers & de la Place d'Armes, puiſſent nous donner aſſez d'aſcendant ſur le Chemin-couvert, pour impoſer à un ou pluſieurs de ſes Angles par les enfilades ou plongées des Cavaliers: pour lors, quand la Tranchée ſera parvenue au pied du Glacis, il n'y aura plus gueres de retours à faire; encore ne pourra-t-on pas s'empêcher de les enfiler: mais il faut tâcher que ce ne ſoit que du Chemin-couvert, & briſer ſouvent; moyennant quoi on couvre aiſement les enfilades, dont les coups

partant

partant d'un lieu près & peu achevé, ne ſont que raſer l'horiſon, & ne plongent gueres.

Après le ſecond ou troiſième retour au plus, le mieux ſera de s'enfiler le long de l'arête du Glacis par une Sape double, qui ſe couvre des deux côtez à l'ordinaire, & la tête par des Mantelets roulans, ou par des Gabions pleins de Faſcines & de Sacs à terre, que les Sapeurs pouſſent & arrangent devant eux ſelon leurs beſoins; moyennant quoi les deux Tranchées s'achevent ſans beaucoup de péril, pourvû qu'on ſuive directement l'arête: car les ouvertures de la Paliſſade qui ſont à la pointe, joignant le Parapet, font un biais qui ne ſe préſente point à l'arête, mais vis-à-vis des Faces ſeulement; & il n'y a tout au plus que la Place d'un Fuſelier ou deux qui puiſſent voir la tête des Tranchées, à qui il eſt facile d'impoſer par les Ricochets & par le feu de la Troiſième Ligne, qui doit être pour lors en état.

Quand on ſera aſſez avancé pour juger qu'on n'eſt plus qu'à 13. ou 14. toiſes du Chemin-couvert, ce qui ſe connoît par le jet des Grenades à main, dont la portée ne va pas plus loin; il faudra s'arrêter, & s'étendre à droite & à gauche du Chemin-couvert, ayant ſoin de ſe bien couvrir contre les enfilades des Angles ſaillans de la droite & de la gauche. Quand on ſera parvenu juſqu'à doubler le Chemin-couvert de 7. ou 8. toiſes de chaque côté, il faut ſe barrer contre les enfilades par de groſſes Traverſes, aſſez étendues pour couvrir entierement le derriere des Cavaliers.

Il eſt à remarquer, que la diſtance de 14. toiſes met l'intérieur de ces Cavaliers à couvert de l'effet des Grenades, & hors de la ſituation des Mines: car ſi l'Ennemi ne veut pas chambrer trop près de ſa Paliſſade, de peur de la faire ſauter & de s'ouvrir, il ne voudra pas non plus faire les Mines ſi éloignées, que leur effet ne puiſſe nuire au Logement établi ſur le haut du Parapet; ce qui arriveroit, s'il les pouſſoit

à une

CAVALIER DE TRANCHÉE.

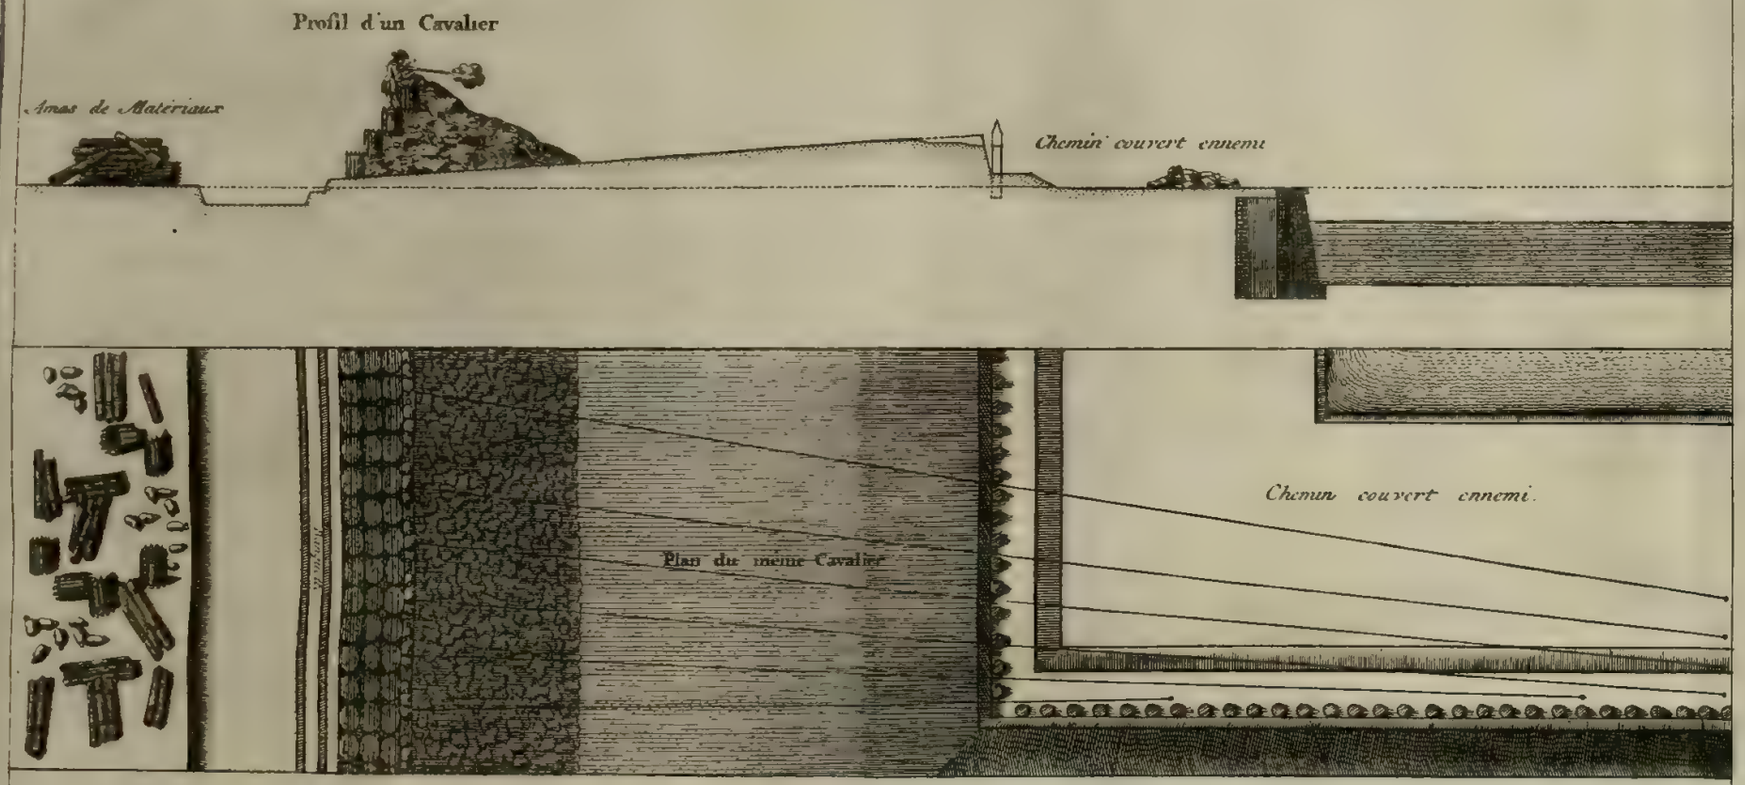

à une distance à-peu-près égale à celle des Cavaliers. C'est pourquoi il ne le fera pas; & vraisemblablement il prendra un milieu, qui sera de ne point hazarder le saut de la Palissade, & de chambrer ses Mines à portée de pouvoir nuire aux Logemens: c'est-à-dire qu'il aura fait les Mines à 4. 5. ou 6. toises de la Palissade, qui est, à peu de chose près, la moitié de la distance aux Cavaliers. En ce cas elles ne feront pas de mal aux Logemens en bordant le Chemin couvert de près, ni aux Cavaliers, parce qu'ils en seront distans de 7. à 8. toises, si ce n'est par la chûte de quelques debris de Mine, qui ne feront pas un grand fracas.

Au reste, comme les Mines se font & se chargent avant l'érection des Cavaliers, leur situation, aussi-bien que leur effet, sont toûjours fort incertains.

DE LA CONSTRUCTION DES CAVALIERS.

SUppoſons la Tranchée étendue à droite & à gauche des Angles saillans dont on veut chasser l'Ennemi, de la distance de 14. ou 15. toises, en doublant cet Angle de 7. à 8. toises, comme nous l'avons déja dit; il faudra

1. Leur donner la capacité des Places d'Armes; dans cette situation il est à présumer qu'on sera à-peu-près au niveau du Chemin-couvert;

2. Avoir fait grand amas de Gabions, Sacs à terre, & Fascines de toute espece au plus proche de ces Logemens;

3. Avoir des Travailleurs de relais tout prêts, & quand le jour commencera à tomber, travailler de force à l'élevation de ce Logement: ce qui se fait promptement en y employant 3. ou 4. rangées de Gabions, posez l'un sur l'autre en retraite, à un pied & demi l'un de l'autre, pour servir de relais & d'autant de Banquettes;

4. Raſer le deſſus de chaque Gabion, après qu'ils ſeront remplis de Faſcines & de terre, juſqu'à ce que de cette élevation on puiſſe plonger à l'aiſe dans le Chemin-couvert; après cela border le ſommet des Cavaliers de Sacs à terre, en y faiſant les Creneaux néceſſaires; obſervant d'élever auſſi les Traverſes à pareille hauteur, & même un peu plus. Tout cela bien pouſſé, peut être fini au grand jour, & en état d'y faire monter les Grenadiers, qui plongeant de près dans le Chemin couvert, en chaſſeront infailliblement l'Ennemi, à l'aide des Bombes, des Pierres & des Batteries à Ricochets, qui toutes, inſtruites des endroits où il faudra tirer, ne manqueront pas de bien tourmenter l'Ennemi dans ſes Défenſes, & dans les parties du Chemin couvert un peu éloignées des pointes plus avancées.

L'Ennemi en abandonnant ne manquera pas de mettre le feu à ſes Mines, s'il y en a: ce qui ſera le ſignal de ſa retraite. S'il le fait, il y faudra faire paſſer des Travailleurs, qui ſe logeront dans le trou qu'elles auront fait, & en même tems occuper les deux côtez de l'Angle, en ſe logeant des deux côtez de la Paliſſade, & s'y couvrant en toute diligence.

Pour cet effet il faudra avoir menagé des ſorties par la tête de la double Sape. Je dis par la tête, car il vaut mieux que ce ſoit par-là que par les extrêmitez de la droite & de la gauche, parce qu'on n'aura qu'à écarter un peu les Mantelets & les Sacs à terre qui pourront faire empêchement; ce qui ſera bien-tôt fait.

Peu de tems après, on ſera la communication au Logement par la prolongation de la Sape. Il ſuffira pour le coup de poſer 25. à 30. Gabions de chaque côté de l'Angle, & d'y faire paſſer en même tems beaucoup de Sacs à terre pour couvrir les joints des Gabions, & donner moyen aux Travailleurs de ſe mettre à couvert promptement. Il ne faut pas oublier de ſe bien traverſer aux deux extrêmitez. Si les

Rico-

Ricochets & les Bombes ſont bien leur devoir dans ce tems-là, on n'aura pas grand feu à eſſuyer.

Le travail de ce Logement doit être continué par des Travailleurs relayez, qui en peu de tems le rendront en état d'y demeurer en ſûreté. Il faudra continuer à le perfectionner juſqu'à ce qu'il ſoit en état de faire feu aux Défenſes de la Place: ce qui demande beaucoup de ſoins, parce qu'il faut que ce prolongement ſoit ſûr & commode, que les Creneaux ſoient bien faits, qu'ils puiſſent plonger dans le fond du Chemin-couvert, biaiſer ſur les Baſtions & Demi-Lunes, & que la communication ſoit bien achevée.

Auſſi-tôt que ce Logement ſera en état, il y faudra faire entrer un Detachement, avec ordre de ne pas s'opiniâtrer à le ſoutenir dès le commencement, ſi l'Ennemi, contre toutes les apparences, ſe mettoit en tête d'y revenir; mais de laiſſer agir les Ricochets & les Bombes, qui jointes au feu de la Place d'Armes & des Cavaliers, l'auront bientôt écarté. Après cela établiſſez des Sapes à droite & à gauche pour plonger & étendre le Logement, ſans s'écarter du bord du Parapet, qu'il faut toûjours ſerrer de près, reduire celui des Logemens à l'épaiſſeur néceſſaire pour reſiſter au Canon, toûjours perfectionner ce qu'on fera, à meſure que l'on avancera, & bien traverſer tout cela contre les enfilades & revers des Baſtions & Demi-Lunes.

Quand on ſera parvenu près des premières Traverſes du Chemin-couvert, ſi l'Ennemi les garde encore, comme il ne pourra y avoir que peu de monde, on pourra le chaſſer par une Compagnie de Grenadiers, & jetter 6. ou 7. hommes aſſurez dans le paſſage de la Traverſe avec des Outils, afin qu'ils s'y logent. En même tems il faudra prendre garde à la Fougace; car ſi l'Ennemi demeure-là, ce ne ſera que dans l'intention de la faire joüer à-propos, s'il le peut. C'eſt pourquoi, ſoit qu'on prenne le Chemin-couvert de force ou

par induſtrie, il ne faut pas manquer de faire entrer 2. ou 3. hommes hardis, pour chercher l'embouchure des Mines, & pour en arracher le Sauciſſon; précaution qui a preſque toûjours réüſſi.

Quand on ſera parvenu aux Traverſes plus prochaines de la pointe, qui ſont celles qui pour l'ordinaire bornent la Place d'Armes, il faut faire une entrée dans le Chemin-couvert, le perçant vis-à-vis le milieu des premières Traverſes, afin de ſe couvrir pour défiler la Tranchée, bien enfoncer les paſſages, les faire de bonne largeur & les blinder. De plus il les faut rendre aiſez & commodes, & les prolonger vers le bord du Foſſé à la Sape, en ſe couvrant de la Traverſe. Quand on y ſera parvenu, il faut les joindre de part & d'autre le long de la portion de cercle autour de l'Angle du Foſſé, laiſſant devant ſoi une épaiſſeur à l'épreuve, à cauſe du Canon des Flancs & des Courtines.

Ce Logement ainſi établi ſera tenu bas & fort enterré, afin qu'il ne faſſe point d'empêchement à celui qui ſera derriere ſur le haut du Parapet du Chemin-couvert. Son uſage ſera de faire feu ſur les bréches de près, & d'y placer des Pierriers en cas de beſoin.

Il faut continuer à couler dans l'épaiſſeur des Parapets du Chemin couvert juſqu'aux Places d'Armes des Angles rentrans, d'où il faudra peut-être chaſſer les Ennemis de vive force, ſuppoſé qu'ils y tiennent encore, comme cela ſe peut. Il eſt cependant vrai que, comme les Ricochets & les Bombes peuvent fort les incommoder ſur le derriere de leurs Places d'Armes, il n'y a gueres d'apparence qu'ils s'opiniâtrent à y demeurer, ſur-tout quand ils ſe verront ſerrez de près par les Sapes de la droite & de la gauche; car le feu des Baſtions & des Demi-Lunes ne les y ſoutiendra que très-foiblement, parce qu'il ſera éteint par celui des Bombes & des Ricochets des Attaques, qui doit être d'une grande vivacité

vacité dans ces tems-là. En tout cas ce ſera l'affaire d'une ou de deux Compagnies de Grenadiers qu'il faudra faire partir à-propos, après avoir averti & fait apprêter les Batteries de Canon & de Mortiers, & être convenu d'un Signal avec ceux qui commandent ces Batteries.

Par la priſe des Places d'Armes rentrantes du Chemin-couvert on achevera de l'occuper entierement. Il faudra s'y établir tout le long, & le bien traverſer, couper les mêmes Places d'Armes par les Gorges, comme celles des Angles flanquez, entrer dedans & s'y bien établir. Les endroits K. montrent comment cela ſe peut faire.

DES BATTERIES QU'IL FAUT ETABLIR SUR LE CHEMIN-COUVERT.

SI-tôt qu'on ſera maître du Chemin-couvert, on doit, ſans perdre de tems, s'appliquer à trois choſes:

La première, à diſtribuer la place des Batteries qui doivent agir contre les Flancs;

La ſeconde, aux Batteries deſtinées à faire bréche;

Et la troiſième, aux Deſcentes des Foſſez.

La place des Batteries oppoſées aux Flancs eſt marquée I., & celle des Batteries qui doivent ouvrir les Baſtions, H.

A l'égard des Deſcentes, les endroits les plus propres à les faire ſont marquez F. L., tant à la Demi-Lune qu'aux Baſtions.

Nous avons traité de la façon des Batteries aux Chapitres X. & XI., c'eſt pourquoi nous n'en parlerons ici que pour dire, qu'en établiſſant les Batteries ſur le Chemin-couvert, il faudra encore avoir égard à trois choſes:

La première, à l'Epaulement, qu'il faut faire fort près du bord du Parapet;

La ſeconde, à bien ouvrir les Embraſures;

Et la troiſième, à les bien dégorger, & leur donner une grande pente du derriere au devant, pour les mettre en état de plonger juſqu'au bas du revêtement, où l'on peut faire bréche.

CHAPITRE XIV.

DE LA DESCENTE DU FOSSÉ DE LA DEMI-LUNE.

LEs Foſſez ſont ſecs, ou pleins d'eau dormante ou courante. S'ils ſont ſecs, l'on commence l'ouverture de leur Deſcente plus près ou plus loin, ſelon qu'il eſt plus ou moins profond. Si cette profondeur eſt fort grande, comme de 18. 20. 25. à 30. pieds, il faudra commencer l'ouverture dès le milieu du Glacis, & paſſer en Galerie de Mineur par-deſſous le Logement de la Contreſcarpe & le Chemin-couvert, pour ſortir à-peu-près auſſi bas que le fond du Foſſé, comme il eſt marqué au Plan & Profil A. Planche XIV. Cela ſe pratiqua à Montmedy & à Stenay fort heureuſement, & c'eſt ce qu'on doit faire en cas pareil à toutes les Places dont les Foſſez ſont ſecs & fort profonds. Si le Foſſé n'a que 12. à 15. pieds de profondeur, il ſuffira de paſſer au travers des Parapets du Chemin-couvert, & avoir ſoin de bien blinder la Deſcente, & de l'enfoncer 4. à 5. pieds au-deſſous de la Banquette, en prolongeant la rampe en arriere, autant qu'il ſera néceſſaire pour l'adoucir en avant & la rendre moins roide.

Plan et Profil d une Descente de Fosse par dessous le Chemin couvert

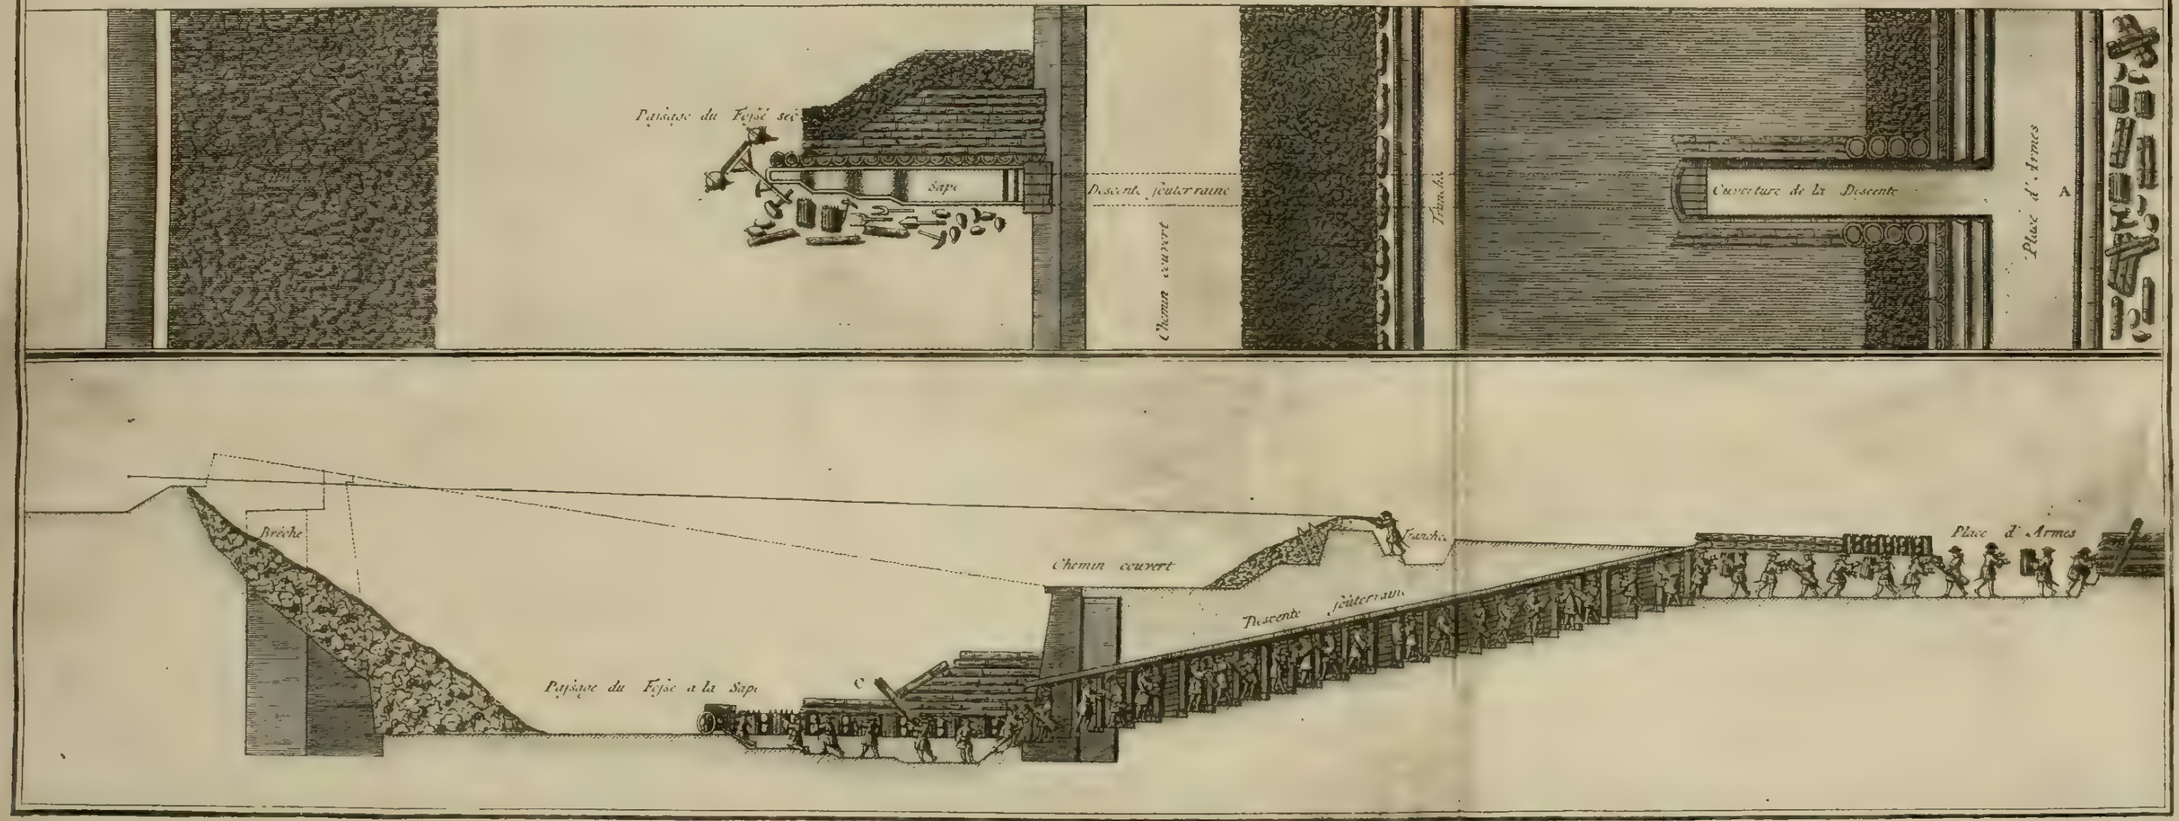

Plan d'une Descente de Fossé à ciel ouvert qui couvre la tête de l'Etaulement.

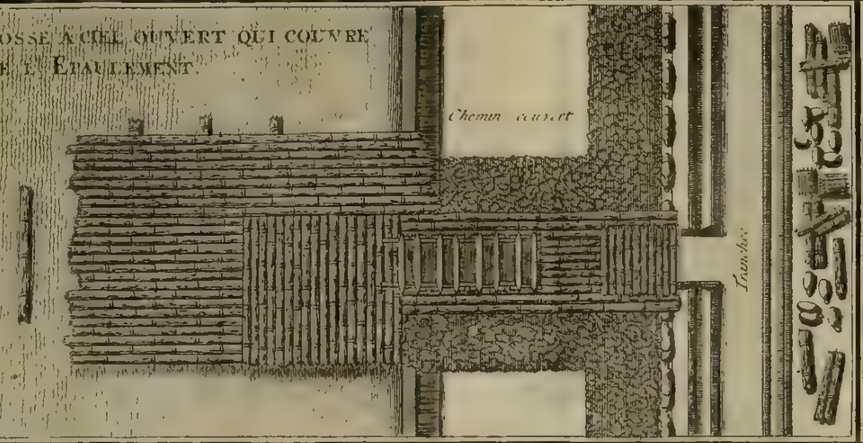

Ouverture de la Descente du Fossé sec qui passe sous le Chemin couvert

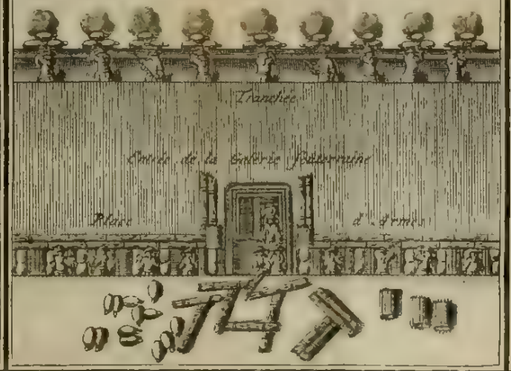

Debouchement de la Descente souterraine dans le Fossé sec

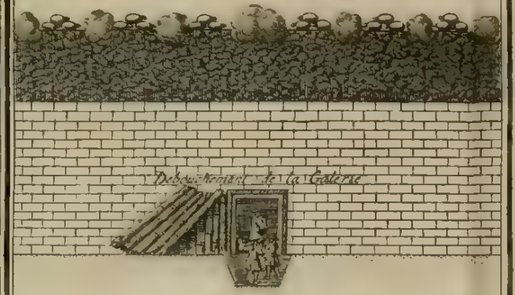

Profil de la Descente de Fossé à ciel ouvert

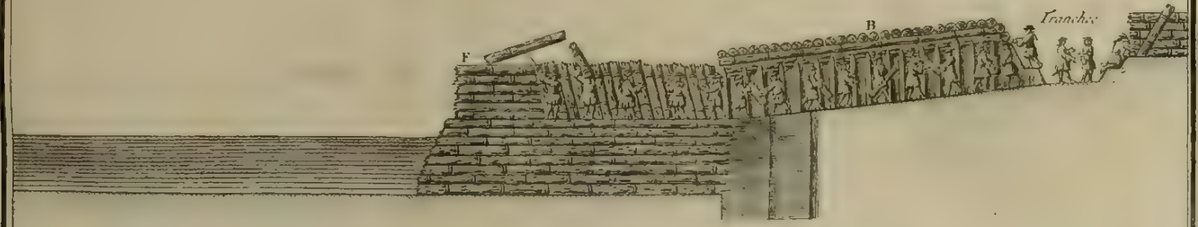

Ouverture de la Descente du Fossé à ciel ouvert

Debouchement de la Descente à ciel ouvert dans un Fossé plein d'eau.

roide. Conduiſez enſuite le reſte en rampe & à Sape découverte ſur tout le travers du Chemin-couvert, ſe prolongeant le long des Traverſes juſques ſur le bord du Foſſé. Quand on l'aura joint, on travaillera à l'approfondiſſement de la Deſcente autant qu'il ſera néceſſaire, réglant le fond en marches d'eſcalier, s'il le faut, qu'on ſoutiendra par des planches avec des piquets; Voyez le Profil A. de la Planche XIV.; obſervant de bien étayer les terres des bords; pour les empêcher de s'ébouler & tomber dans la Deſcente.

Si le Foſſé eſt plein d'eau dormante, dont la ſuperficie ſoit élevée de 3.4. ou 5. pieds près du bord, la Deſcente ſera plus facile, parce qu'il n'y aura que peu de rampes à faire; mais il faudra toûjours s'épauler très-fortement du côté des Flancs, & marcher en Galerie couverte, compoſée de Faſcines, ſoutenues par de fortes Blindes, plantées de part & d'autre à 5. ou 6. pieds l'une de l'autre, avec d'autres poſées en travers: ce qui fera la largeur de la Galerie ſur 6. pieds de hauteur. Il faudra la charger de 2. ou 3. lits de Faſcines, poſées avec la Fourche & bien arrangées, afin qu'il n'y reſte pas de jour. Autrefois on faiſoit ces Galeries par des aſſemblages de charpenterie de bois quarré, couvertes par les côtez & par le deſſus de Madriers à l'épreuve du Mouſquet, & ſur le tout par des peaux de bœufs fraîchement tuez. Outre cela le côté oppoſé aux Flancs ſe faiſoit à l'épreuve du Canon; ce qui ſe continuant ſur tout le Paſſage des Foſſez, employoit bien du tems & de la dépenſe, & ne laiſſoit pas que d'être ſouvent interrompu, parce que rarement le feu du Canon de la Place qui pouvoit avoir vûë deſſus, étoit bien éteint, non plus que celui de la Mouſqueterie: mais depuis que l'on a ſçû ſe rendre maître de ce feu par les Ricochets & quantité d'Artillerie, on y fait moins de façon.

CHA-

CHAPITRE XV.

DE LA PRISE DE LA DEMI-LUNE.

LA Priſe de la Demi-Lune devant préceder celle des Baſtions, nous nous attacherons à décrire les préparatifs qui doivent préceder ſon Attaque & ſa Priſe. Selon qu'on embraſſe les Angles des deux côtez de 4. ou 5. piéces de Canon chacun, marquez D. Planche XI.; commençant les deux enſemble par la pointe, en tirant vers les épaules, juſqu'à ce qu'on ait fait 12. à 15. toiſes de bréche bien éboulée de part & d'autre de ſon Angle flanqué; obſervant toûjours de battre en Sape de 3. 4. 5. à 6. pieds près du pied des Murs au plus, & de ne pas tirer un ſeul coup de ces Batteries contre le haut, mais toûjours contre le bas, en ſalve, ramaſſant tous les coups enſemble. Il ne faut pas quitter les endroits auxquels on ſe ſera attaché, qu'on ne voye tomber la terre du derriere du revêtement: cela marquera qu'il eſt entierement coupé.

Cette manœuvre exécutée à la lettre, on biaiſera les Piéces ſur ce qui n'a point été entamé. On fait ainſi des deux autres, en taludant le Paſſage des Foſſez, marqué F. Planche XI. vis-à-vis l'extrêmité des bréches du côté des épaules, &c.

Nous avons déja dit qu'il falloit couvrir en Galerie le trajet du Chemin-couvert, parce qu'il eſt plongé, enfilé & ſujet aux Pierres & Grenades. Cette Galerie ne doit point avoir moins de quatre pieds & demi à cinq pieds de large, & même ſix. Il ſuffit de l'épauler du côté de la Place.

Pour la bien faire, il faut avoir des Blindes de bois plus fortes

tes que les communes. Si le Foſſé de la Demi-Lune eſt ſec, il faudra prendre dans le fondement la terre néceſſaire pour ſe couvrir, ſi l'on peut s'y enfoncer, & y employer beaucoup de Faſcines & de Sacs à terre. Voyez ce Paſſage marqué C. Planche XIV.

Quand la terre eſt rare, on en fait brouetter ſi la Galerie eſt large & commode; ſi-non, on la fait paſſer de main en main avec des Paniers, ou à la Pelle. Outre cela on y employe une grande quantité de Faſcines, qui eſt l'eſpece de matériaux les plus en uſage pour cette ſorte d'ouvrage.

Pendant qu'on y ſera employé, il faudra animer les Ricochets un peu vivement, & même les renforcer de quelques Piéces. Un jour ou deux avant l'attaque il y faudra ajuſter les Batteries à Bombes & à Pierres, afin d'occuper ceux qui ſeront à ſa défenſe, les empêcher d'inquiéter le Paſſage du Foſſé, & ſe retrancher dans ſa Gorge. Il faudra même faire battre ſa communication à la Place par les Ricochets des Baſtions.

Si tout cela eſt bien conduit, la défenſe de cette Piéce deviendra très-dangereuſe pour ceux qui la ſoutiendront. Il ne faudra point ſe preſſer de l'attaquer, mais laiſſer bien ouvrir les bréches, en battant toûjours en Sape. Le Parapet ſuivra l'éboulement quand le revêtement ſera tombé. Si les Contre-forts ne ſuivent pas, il les faudra battre auſſi, & y employer le Canon des Batteries biaiſées, comme celles qui ſont marquées E., qui peu de tems après, & quand la Demi-Lune ſera emportée, pourront être utilement employées contre les Baſtions. Il faudra auſſi faire tirer des Bombes dans l'excavation & ſur le bord même des bréches, & du Canon dans le haut, quand il ne reſte plus que peu d'épaiſſeur au Parapet; & pendant qu'on travaillera à cet éboulement, continuer le Paſſage du Foſſé de part & d'autre, & le bien épauler, enſorte qu'on y puiſſe être à couvert, &

que la Deſcente ſoit libre & dégagée. Il faut ſe préparer en même tems au Logement, par l'amas des matériaux néceſſaires, comme Faſcines, Gabions, Sacs à terre, & quantité d'Outils, dont il faudra avoir bonne proviſion le plus près qu'il ſera poſſible, ſans embaraſſer la Tranchée, & les ranger ſur les revers par tas. L'on doit bien accommoder les Logemens qui doivent faire feu; préparer toutes les Batteries de Canon, de Bombes & de Pierres; faire commander 5. ou 6. Compagnies de Grenadiers d'extraordinaire, à telle fin que de raiſon; & avertir ceux qui commanderont les Batteries de ce qu'ils doivent exécuter ſuivant le ſignal qu'on leur fera. Pour cet effet on les appellera ſur les lieux, pour les voir de plus près, & recevoir leurs inſtructions.

Le ſignal ſe pourra faire par un Drapeau qu'on élevera ſur la pointe des Logemens du Chemin-couvert, à l'endroit où il puiſſe être vû de toutes les Batteries en même tems & des Logemens; en obſervant de faire ôter tous les autres. Tout étant ainſi diſpoſé, & les fuſils paſſez entre les Sacs à terre, prêts à faire feu, on attendra en ſilence le ſignal, qui ſera de hauſſer le Drapeau quand il faudra faire feu, & de le baiſſer quand on le voudra faire ceſſer. Lorſque les bréches ſeront en état, on fera monter 2. ou 3 Sapeurs dans la bréche, non vers la pointe, mais ſur la droite & la gauche, joignant les endroits où finira la rupture des murs du côté des épaules, où il ſe fait pour l'ordinaire un Couvert entre la partie du revêtement qui demeure ſur pied, & celle qui tombe.

Les 2. ou 3. Sapeurs ſe mettront dans ce Couvert, & tireront les décombres en bas, en remontant vers le haut. Ils feront place pour eux & pour 2. ou 3. autres qu'on y fera monter, avec ordre à tous, de s'en revenir quand l'Ennemi ſe mettra en devoir de les en chaſſer. Dans ce cas, auſſitôt qu'ils en ſeront dehors, il faudra faire le ſignal; & alors

les

les Batteries de toute eſpece & les Logemens faiſant leur devoir, il eſt ſûr que l'Ennemi n'y demeurera pas long-tems, & qu'il en ſera bientôt écarté.

Si-tôt qu'on s'en appercevra, il faudra baiſſer le Drapeau, & faire remonter les Sapeurs, qui reprendront leur ouvrage, & le diligenteront de leur mieux; avec ordre de l'abandonner, comme la première fois, dès que l'Ennemi s'y préſentera: ce qu'il pourra bien faire une ſeconde fois, & même une troiſième. A chaque fois il faudra toûjours recommencer à faire jouer les Batteries, même celles du Chemin-couvert: ce qui écartera certainement l'Ennemi, & vous laiſſera la liberté d'établir votre Logement. Ce ne ſera apparemment que la première & ſeconde fois qu'ils reviendront, qu'ils feront jouer les Mines, s'il y en a: ce qui ſera la marque infaillible qu'ils abandonnent l'Ouvrage. Cependant ces Mines ne ſeront pas d'un grand effet, attendu qu'elles joueront à vuide, ſi nos gens n'y ſont pas, ou dans l'endroit où il n'y aura perſonne, comme à la pointe, ou dans celui où il y en aura peu. Cependant les Sapeurs auront préparé quelques Couverts dans l'excavation, qu'il faudra occuper par de petits Détachemens quand il en ſera tems, ſans ſe trop preſſer: mais ſi-tôt qu'ils auront abandonné l'Ouvrage, il faudra travailler de vive force au Logement, & le bien aſſûrer dans l'excavation des bréches, & non plus avant; enſuite l'étendre à droite & à gauche ſur le Rempart, & y entrer par des Sapes, en formant une portion de cercle qui occupe tout le Terre-plein de ſon Angle flanqué, d'où l'on coulera après par les extrêmitez le long des Faces de la droite & de la gauche, juſqu'à ce qu'on ſe ſoit mis en état de forcer les retranchemens de la Gorge; ce qui n'ira pas loin. On peut voir la maniere de faire cet établiſſement dans le Plan à l'endroit marqué G. Planche XI.

La ſuite du Logement de la Demi-Lune ſera continuée

juſqu'à ſon entrée: occupation qui ne ſera terminée que par la priſe du Retranchement de la Gorge, s'il y en a, & par l'établiſſement tout le long de ſes bords; ce qui ſe fera par le prolongement des Sapes à droite & à gauche le long du Rempart, comme il a été dit ci-deſſus, & par une Tranchée menée par le dedans de la Place. Le prolongement des Sapes le long du Rempart vous mettra à portée de prendre les Traverſes, & en état de voir la Communication de la Tenaille à la Demi-Lune; & la Tranchée, menée par le dedans du Terre-plein de la Demi-Lune, vous donne lieu d'attaquer les Retranchemens de la Gorge quand il en ſera tems.

Nous avons ſuppoſé que la Demi-Lune étoit revêtue; examinons maintenant celles qui ne le ſont pas, ou qui ne le ſont que de Gazon ou de Placages fraiſez & paliſſadez.

Il faut proceder à leur attaque de la même manière qu'à l'attaque de celles qui ſont revêtues, juſqu'à l'ouverture des bréches: c'eſt-à-dire que les Attaques, les Batteries de chaque ſorte, les Logemens du Chemin-couvert, les Deſcentes & Paſſages des Foſſez, doivent être la même choſe.

A l'égard des bréches, comme il ne ſera pas queſtion de revêtement, il ſuffira de raſer la Fraiſe, les Paliſſades ou la Haye vive, s'il y en a; de bien labourer les talus extérieurs de la Piéce, & d'en rompre la pointe, afin que ces éboulemens faſſent & facilitent de grandes montées, dont on ſe ſervira quand on voudra la faire attaquer, ſoit en gros ou en détail, ſoit par l'une ou par l'autre des manières que l'on a ci-devant expliquées. Examinons maintenant ce qui ſe doit pratiquer à l'Attaque des Baſtions.

CHA-

CHAPITRE XVI.

DU PASSAGE DU FOSSÉ DU CORPS DE LA PLACE, ET DE LA MANIERE DE SE RENDRE MAITRE DES BASTIONS.

PENDANT l'Attaque de la Demi-Lune, l'on a dû travailler aux Deſcentes du Foſſé aux Baſtions; & elles doivent même avoir percé dans le grand Foſſé. En ce cas, s'il eſt ſec, il faudra proceder à ſon Paſſage, comme à celui de la Demi-Lune, & ne pas manquer de l'aſſûrer en jettant quelque monde dedans, à qui il faudra faire un petit Couvert.

S'il eſt de la nature de ceux qui ſe peuvent défendre ſecs & pleins d'eau, il faudra prendre garde à ne pas déboucher plus bas que la ſuperficie de l'eau, quand il eſt plein; parce qu'il inonderoit la Deſcente; ce qu'on doit éviter.

Voici donc ce qu'il faut obſerver dans ce Paſſage. Quand il eſt plein d'eau, on fait paſſer la Faſcine de main en main, en rangeant 100. ou 120. hommes, plus ou moins, en haye, ſelon les beſoins, à deux pas l'un de l'autre, adoſſez contre le Parapet, qui la font paſſer de main en main, juſqu'à la tête du Pont. A meſure qu'on la paſſe, le Sapeur qui mene la tête l'ajuſte, en épaulant ſur ſa droite ou ſur ſa gauche, ſelon le côté où il veut ſe couvrir. Quand il en a jetté une aſſez groſſe maſſe pour pouvoir en être couvert, il s'avance quelques pas. Alors il travaille au Pont, & pique la Faſcine de haut en bas devant lui, en la plongeant dans l'eau. Quand elle vient à hauteur de la ſuperficie, il en poſe des lits en

travers, ſur leſquels on fait voiturer un peu de terre, qu'on répand le long pour la faire enfoncer. Enſuite on recharge ſur le même lit juſqu'à ce que le Paſſage ſoit ferme & élevé de quelques pieds au-deſſus de la ſuperficie de l'eau, ſur la largeur de 12. à 13. pieds, qui eſt celle qu'il faut donner au Pont. Pendant cette manœuvre on fortifie toûjours l'Epaulement, en y jettant à la fourche des Faſcines un peu en avant, qu'on arrange comme on peut. On l'éleve conſiderablement, parce que les Faſcines s'affaiſſent toûjours aſſez. Quand on s'apperçoit que la Faſcine touche le fond du Foſſé, & que l'Epaulement eſt affermi, on lui fait un parement de Faſcines reliées & attachées avec des Piquets. On peut voir la manière d'exécuter toutes ces choſes, dans les Plans & Profils de la Planche XIV.

Il faut obſerver, que ſi le débouchement eſt plongé des Baſtions, il faudra commencer ce Paſſage par former une montagne de Faſcines devant ſoi, qu'on éleve de 8. 9. à 10. pieds de haut. On ſe coule derriere pour travailler à l'Epaulement, & enſuite à la Galerie. On entretient toûjours cette montagne en la pouſſant en avant, juſqu'à ce que l'on ſoit tout-à-fait au-deſſous des plongées. Après cela on retire peu-à-peu les Faſcines de la montagne, & on les employe à l'Epaulement & au Pont, continuant toûjours ce Paſſage juſqu'au pied des bréches, qui doivent être fort avancées quand on y parviendra.

Si le Baſtion plonge ſur le débouchement, ce ne ſera pas aſſez de cette montagne de Faſcines devant ſoi, il y faudra ajouter une bonne & forte Galerie, qu'on avancera peu-à-peu à l'abri de la montagne, comme il a déja été dit: ce qui ſera continué auſſi loin que la plongée ſe pourra étendre, & même au-delà. La Planche XIV. par les Plans & Profils montre la diſpoſition de cette manœuvre.

Si l'eau du Foſſé étoit groſſe & courante, ou ſi elle peut le

le devenir par le moyen des Ecluſes, il faut convenir de bonne-foi, que la plus difficile manœuvre des Attaques eſt celle du Paſſage de ce Foſſé, principalement quand on ne peut détourner le courant, ni l'affoiblir par le dehors; & qu'à moins d'y apporter du ſoin & de l'adreſſe, il eſt bien difficile d'y réuſſir, ſi on ne trouve le moyen d'éteindre totalement le feu de la Place; enſorte que l'Ennemi ne puiſſe plus tirer des Flancs, des Faces, ni des Courtines, non plus que des Tenailles. Encore ne peut-on éviter que les Bombes, les Pierres & les Grenades ne vous inquiétent beaucoup.

Si l'on pouvoit éluder tout cela, l'on feroit ce qu'on voudroit, & l'on travailleroit dans ce Foſſé comme ailleurs; mais on a beau faire, on n'en peut éviter qu'une partie, & il faut demeurer d'accord, que cet Ouvrage eſt extrêmement dangereux; parce qu'on n'y peut travailler qu'à découvert, & pour peu qu'on ſoit vû, on n'y réuſſira que fort lentement, & qu'à force d'y perdre du monde.

Le moyen le plus ſûr eſt, de tâcher de rompre les Ecluſes à force de Bombes & de Canon, comme on fit à Ath, en 1697., ou de s'en rendre maître lorſqu'elles ſont à portée d'y pouvoir réuſſir. Alors le Paſſage de ce Foſſé ſe feroit comme nous l'avons expliqué ci-deſſus. Si l'on n'en peut venir à bout, ce Paſſage ſera fort difficile.

Examinons cependant ce qu'il y a à faire en pareille occaſion, & ſuppoſons pour cela un Foſſé de Place dans lequel paſſe un courant conſiderable; ce courant nourri par une riviere qui coulera au travers, ou par un reſervoir qui le diſtribuera dans le Foſſé de tems en tems, au moyen des Ecluſes qui s'ouvriront & ſe fermeront par repriſe, comme il s'en trouve dans beaucoup de Places, & qui donneront des courans tels que l'Aſſiégé voudra. Il eſt ſûr que le courant ſera continué fort ou foible, ou repété de tems en tems par les Ecluſées; & que pour lors il n'y aura d'autre moyen d'en

faire

faire le Paſſage que par une groſſe Digue au travers du Foſſé, aſſez forte pour arrêter les eaux à la même hauteur que les Ecluſes peuvent les retenir; enſorte que leur niveau ne puiſſe ſurmonter celui de la Digue à deux pieds près.

Pour y parvenir, il faut faire amas d'une grande quantité de Faſcines bien fourées de pierres, de gazon & de terre, afin qu'elles aillent plus promptement à fond. Il faut établir cette Digue ſur une grande largeur, & la fortement terraſſer. On doit même battre les terres & piloter la Digue pour l'attacher ſur le fond du Foſſé; en un mot, il faut la rendre fort ſolide, en l'avançant peu-à-peu juſqu'à 3. ou 4. toiſes près du pied du revêtement. Pour lors, comme ce courant étant reſſerré tourmentera beaucoup, il faudra ſe ſervir de tout ce qu'on pourra pour faire chemin; comme de gros Gabions farcis de pierres & coulez à fond, qui laiſſeront quelque paſſage à l'eau; de Tonneaux remplis de même; de Chevalets, que l'on chargera de Pierres, terre & Faſcines, tant qu'on pourra; de Batteaux même coulez à fond, ſi l'on en peut avoir: le tout avant que de tirer un ſeul coup de Canon vis-à-vis pour faire bréche. Après qu'on ſera parvenu par toute ſorte de moyens à reſſerrer ce courant, juſqu'à ne lui plus laiſſer que 2. 3. ou 4. toiſes de paſſage au pied du revêtement; après qu'on aura bien aſſûré la tête de la Digue, & qu'on l'aura élevée de manière que le regonflement des eaux ne la puiſſe ſurmonter: il faudra battre vivement le pied du revêtement vis-à-vis, juſqu'à ce qu'il tombe dans ce Foſſé; ce qui achevera vraiſemblablement d'en fermer le paſſage.

S'il ne l'eſt pas tout-à-fait, il faudra attacher un Mineur ſur la jonction du mur reſté debout & la partie éboulée, & enfoncer la Mine bien avant vis-à-vis la tête du Pont; afin que ſon effet acheve de combler ce qui laiſſe encore un paſ-

ſage

ſage au courant. S'il en reſte quelque partie qui ne ſoit pas fermée, faites paſſer des Travailleurs au pied de la bréche, qui s'y logeront, & y feront les établiſſemens néceſſaires à pouvoir contribuer à achever de combler ce Foſſé, en y travaillant de leur côté.

Pour donner quelque meſure ſur laquelle on puiſſe compter, & qui puiſſe ſervir de régle à ces Paſſages, nous dirons :

1. Que la première choſe ſur laquelle on doit être exactement inſtruit avant que de travailler à ce Paſſage, eſt de ſçavoir de combien l'eau peut s'élever ſur les Ecluſes.

2. Quelle eſt leur ouverture.

3. Quelle eſt la largeur du Foſſé.

4. Quel volume d'eau paſſe quand les Ecluſes ſont ouvertes.

5. De quelle profondeur il eſt quand les eaux y jouent de pleine force.

6. A quelle hauteur l'eau peut monter dans le lieu où l'on veut faire ſon Paſſage.

Suppoſons maintenant que l'eau ſe puiſſe élever de 6. pieds de haut, que ſa profondeur ordinaire au bas des mêmes Ecluſes ſoit de 4. pieds, & qu'il y ait 2. pieds de pente depuis l'Ecluſe juſqu'au Paſſage du Foſſé; le tout fera 12. pieds, auxquels il en faut ajouter 2. pour l'élevation de la Digue au-deſſus de la ſuperficie de l'eau : ce qui fera 14. pieds pour l'élevation totale de la Digue. Il lui faut donner au moins le double de l'épaiſſeur, faiſant 28. pieds, ſi on veut la bien aſſûrer; & comme il a été déja dit, il la faut bien terraſſer, charger de pierres & piloter, ſans y comprendre l'Epaulement, qui n'étant compoſé que de Faſcines, n'aura de réſiſtance contre la pouſſée de l'eau, que celle qui lui ſera donnée par la Digue. Ainſi il faudra employer au moins 50. milliers de Faſcines pour un ſeul Paſſage, ſans compter celles que le courant entraînera, les Sacs à terre, les Pilotis

& autres matériaux, & le tems qu'il y faudra employer, qui ſera bien long: encore n'oſeroit-on ſe promettre certainement d'y réuſſir. Ce qui prouve la bonté des Foſſez pleins d'eau courante au-deſſus de tous les autres, & encore mieux la difficulté de les paſſer. Voilà cependant la manière la plus aſſûrée de le pouvoir faire, & à laquelle il en faudra venir, ſi l'on veut faire paſſer des Troupes & du Canon ſur les Baſtions.

Il y a encore un autre moyen qui eſt excellent, mais il n'eſt praticable que dans les Foſſez étroits, revêtus & fort hauts de bord. Ce ſeroit d'attacher deux Mineurs, l'un au Baſtion, & l'autre ſur le bord du Foſſé, l'un vis-à-vis de l'autre.

Si l'on chambre aſſez avant de part & d'autre, & que les Mines ſoient grandes & bien chargées, il pourra arriver que leur effet comblera le Foſſé tout d'un coup; principalement ſi l'eau arrêtée ne peut pas s'élever de plus de 5. ou 6. pieds au-deſſus du courant. Ce moyen eſt prompt & s'exécute à peu de fraix: mais il n'eſt pas ſi certain que le premier.

Si-tôt que par l'un ou l'autre de ces expédiens on aura arrêté le courant, il faudra travailler en diligence & avec une extrême application à achever de donner toute la ſolidité poſſible à la Digue.

Il n'y a pas d'autres moyens de le paſſer, ſur leſquels on puiſſe compter avec quelque ſûreté: car d'y employer des Chevalets, Ponts volans & Radeaux, outre qu'il en faudroit toûjours revenir à faire un Pont ſolide, on n'y pourroit travailler qu'à découvert, & on ne trouveroit ni ſûreté, ni poſſibilité, ni utilité à leur conſtruction.

Je crois donc qu'il faut preférer la méthode que l'on vient d'expliquer, qui ſuffira pour les Places médiocrement défendues, & où les courans ſeront foibles. Mais ſi la Garniſon étoit forte & la défenſe conduite par des gens habiles, & qu'il

qu'il y eût des Tenailles, il faudroit y apporter plus de précautions; parce que les Tenailles ne ſont point expoſées aux Ricochets ni aux revers, & aux Paſſages du Foſſé on ne peut les battre que de biais.

Dans cette ſituation, les Tenailles pourroient apporter de grands obſtacles au Paſſage du Foſſé, ſi on employoit toute ſorte de moyens pour l'empêcher.

Ainſi, ſoit que le Foſſé ſoit ſec ou plein d'eau, ou qu'il puiſſe être rempli, il faudra occuper toute la Demi-Lune juſqu'à la Gorge; comme il a déja été dit, & en même tems faire un Paſſage ouvert du Chemin-couvert à la bréche vis-à-vis; travailler à l'établiſſement d'une Batterie de 4. ou 5. Piéces ſur l'Angle flanqué de la Demi-Lune, où l'on fera paſſer le Canon à force de bras, de Cabeſtans & de Chêvres. Cette Batterie ſera préparée contre le milieu des Courtines, & principalement contre la Tenaille & la Porte de Sortie, par où on y communique. Pour cet effet il faudra bien affermir l'un des Paſſages du Foſſé; & afin qu'il puiſſe ſervir au Canon, le parer de Gîtes & de Madriers pour le rendre plus commode, & ouvrir le Chemin-couvert pour achever de lui faire un paſſage, & en même tems une rampe ſur la bréche pour en faciliter la montée. Il vaut mieux mettre cette Batterie ſur la pointe que dans le fond de la Gorge, parce qu'elle ſera plus aiſée à placer & à ſervir; elle plongera davantage, découvrira mieux la Poterne & la communication, & ne ſera pas ſi expoſée au feu de la Place, qu'elle le ſeroit ſi on l'avançoit juſques dans la Gorge. Il faut dreſſer en même tems deux autres Batteries ſur les deux Places d'Armes du Chemin-couvert d'autant de Piéces K, Planche XI., & une de Mortiers à pierres dans le Logement le plus avancé de la Gorge de cette Demi-Lune; duquel il faudra bien aſſûrer la communication, & la rendre plus commode au

brouettage des pierres qu'il y faudra voiturer. Toutes ces Batteries, c'eſt-à-dire celles des deux Places d'Armes K, & celles de la Demi-Lune avec les Pierriers, ſont principalement deſtinées à impoſer à cette Tenaille, & à empêcher qu'elle ne nuiſe beaucoup au Paſſage des grands Foſſez.

A l'égard des deux Flancs de la Place, quoique les échapées des Ricochets les prennent par derriere, & les Batteries directes par devant, & les Bombes & les Pierres par tous les côtez; il n'eſt pas inutile cependant de leur préparer à chacun un Ricochet de 3. Piéces K.: car s'il y a beaucoup de Canon dans la Place, les Aſſiégez pourront tant rechanger, qu'ils trouveront moyen d'en ſubſtituer toûjours quelques Piéces à celles qui ſeront démontées.

Les Officiers d'Artillerie des Places qui ſçavent leur métier, ne manquent pas de mettre leur Canon ſur la Courtine attaquée; moins pour tirer directement devant elle, que pour battre en écharpe ſur les Logemens du Chemin-couvert devant les Baſtions A. & B. Ces Piéces tirées par des Embraſures biaiſées, coupées dans l'épaiſſeur des Parapets de la Courtine, incommodent fort les Logemens & le débouchement de la Deſcente du Foſſé, & même le commandement du Paſſage, dont elles voyent une bonne partie. Elles ſont très-mal-aiſées à demonter, parce que les Batteries oppoſées aux Flancs ne les peuvent voir; & comme leur recul eſt fort enfoncé, il eſt très-difficile de les trouver, à moins que de mettre du Canon ſur les Parapets des Places d'Armes, d'où on les puiſſe battre directement. C'eſt à quoi il ne faut pas manquer dès qu'on en ſera maître, & qu'on s'appercevra qu'il y aura des Piéces de Canon ſur la Courtine, qu'on doit auſſi faire rechercher par les Bombes & les Pierres. Il faudra encore tâcher de leur établir un Ricochet

ou

ou deux: ce qui eſt aſſez difficile, à moins qu'il n'y ait quelque marque ſur la Courtine qui puiſſe en faire connoître l'alignement par-deſſus les Baſtions, comme un portail, une guérite, quelques grands bâtimens adoſſez contre le derriere du Rempart, ou des arbres plantez à la ligne. Toutes ces obſervations ſont importantes.

Un bon Plan peut beaucoup aider à ces découvertes; parce que ſi le prolongement de la Courtine coupe en quelques endroits les Faces, cela joint aux autres remarques, pourra indiquer ſon enfilade, & en même tems les endroits propres à placer les Ricochets. Les Batteries L. des Demi-Lunes collaterales pourront faire cet effet, ou bien on en fera ſur les extrêmitez de la Seconde Place d'Armes, comme en S. Par rapport à ces Batteries il faudra ſe ſouvenir d'élever le coup, & de charger un peu plus les Ricochets.

Au ſurplus, il faut ſi bien prendre ſes meſures ſur tous ces expédiens, que les beſoins qu'on en pourroit avoir ſoient toûjours prévenus, & que toutes choſes ſe faſſent dans leur tems: car le grand ſecret pour bien conduire des Attaques, eſt de ſçavoir faire exécuter chaque choſe à tems & à propos.

Il faut toûjours ſuppoſer que la Place qu'on attaque doit faire une défenſe vigoureuſe, & ne jamais compter ſur la foibleſſe de ſa reſiſtance: car on y eſt preſque toûjours trompé.

En ſuppoſant préſentement les Paſſages du Foſſé des Baſtions en état, & les bréches ouvertes & bien éboulées, il faudra agir comme à la Demi-Lune, & faire monter fort peu de monde dans les commencemens, juſqu'à ce qu'ayant fait tomber le Parapet en bas, & bien adouci la montée, on ſoit en état d'y faire monter de petits Détachemens, avec ordre pourtant de ne rien opiniâtrer. On doit préparer les

Ricochets, Batteries directes, Bombes & Pierres, pour être ſervis comme à la Demi-Lune.

Si les Baſtions avoient des Retranchemens revêtus dans leurs Gorges, il pourra arriver que les Aſſiégez s'opiniâtrent à ſoutenir les bréches. En ce cas il faudra ſe préparer à les y forcer, & après les avoir bien reconnus & avoir préparé les montées, les faire attaquer à la deuxième ou troiſième fois de vive force par de gros Détachemens, qui ayant repouſſé l'Ennemi, auront ordre de ſe loger ſur le haut dans l'excavation des bréches, & non dans le dedans des Piéces, & après les Logemens achevez, d'ouvrir des Sapes à droite & à gauche, & de gagner du terrein vers la Gorge. Si c'étoit un vieux Corps de la Place revêtu, qui fût fermé à ces mêmes Gorges, comme à Barcelonne, & à beaucoup d'autres Places, l'on pourroit être obligé de faire monter du Canon ſur les Baſtions: à quoi il ne faudra pas héſiter; & cependant l'on coulera à droite & à gauche vers les Flancs le long du pied des Banquettes.

On pourra faire abandonner les Tenailles en chemin faiſant, ſi les Aſſiégez en étoient encore maîtres, en occupant de petits Logemens dans l'épaiſſeur des Parapets des Flancs, quand on aura coulé juſques-là. Pendant ce tems-là on s'approchera du Retranchement de la Gorge par le haut & le bas dans le même tems.

Les Défenſes de ce Retranchement ſeront quelque tems après battues ſans relâche du Canon qu'on aura monté ſur les Baſtions. Il faudra auſſi chercher à les battre de Bombes & de Pierres tant qu'on pourra, & enfin y attacher le Mineur.

CHA-

CHAPITRE XVII.

DES MINES.

SI l'on n'a pas fait un fréquent uſage des Mines dans le courant des Attaques, ce n'eſt pas qu'on les croye inutiles; mais l'on ne peut douter que celui du Canon ne leur ſoit preférable, parce que ſon effet n'eſt pas à beaucoup près ſi incertain.

Avec le Canon on fait bréche où l'on veut, quand on veut, & telle qu'on la veut: ce que la Mine ne peut pas faire avec la même certitude.

Quand les bréches ſont au point que vous les déſirez, vous battez le haut avec les mêmes Piéces, ſans être obligé de les changer: ſervice qu'on ne ſçauroit attendre des Mines que par hazard.

Cependant il eſt vrai de dire, que de l'uſage du Canon & des Mines joint enſemble & employé à propos, on tire les moyens les plus certains, & preſque les ſeuls que nous ayons, pour forcer & défendre les Places; & que ſans eux tous les autres ſont longs, difficiles, & de peu d'effet. Comme il ne ſe peut qu'on n'ait très-ſouvent beſoin du ſecours des Mines, pour attaquer ou défendre les Places, & même pour les raſer; je mettrai ici ce que j'en ai appris, après avoir expliqué les effets & la façon des Poudres.

CHAPITRE XVIII.

DE LA FABRIQUE DE LA POUDRE, ET DE SES EFFETS.

LA doſe de la meilleure & de la plus fine Poudre eſt de trois quarts de Salpêtre, ſur un demi-quart de bon Souffre & autant de Charbon de Chenevottes, ou de bois de Coudre, ou de Saule. Le meilleur de tous eſt le plus léger & le plus ſec.

Ces matières étant bien mêlées, ſont miſes ſous la meule roulante juſqu'à ce qu'elles ſoient bien broyées, & il faut les arroſer & remuer preſque inceſſamment. On les tire de-là pour les mettre dans les pots ou mortiers de fer des Moulins à poudre, où elles ſont humectées de tems en tems d'eau de fontaine, & battues au pilon 16. ou 18. heures durant ſans intermiſſion, quelquefois davantage, en les remuant de tems en tems. Après les avoir tirées de-là un peu humides, elles ſont roulées & paſſées au Grenoir, où la Poudre prend ſa forme & ſon grain. On la fait enſuite ſécher au ſoleil pendant l'été, ou dans des poëles pendant l'hyver.

Cela fait, on l'encaque dans des tonneaux faits exprès, qui en contiennent ordinairement 200. livres juſte. Elle eſt doublement renfermée par une deuxième futaille, appellée Chape, & enſuite miſe dans les Magazins.

Voilà comme ſe fait cette Poudre ſi terrible, ſi peu connue des Anciens, & qu'on n'auroit jamais cru pouvoir être inventée, ſi quelqu'un s'étoit aviſé, il y a 300. ans, de la propoſer comme une réalité prête à éclore, à laquelle il ne manquoit qu'un peu de ſpéculation & de curioſité pour la mettre au jour. S'il lui avoit attribué tous ſes effets ſur-

pre-

DES EFFETS DE LA POUDRE.

Moyen ſimple de mesurer la distance de l ouverture de la Tranchee au Chemin couvert

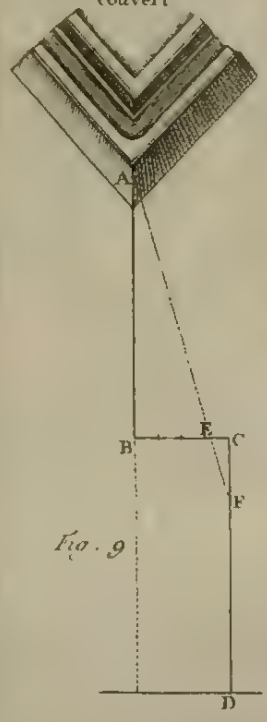

Fig. 9.

Fig. 1

Fig. 2.

Fig. 3.

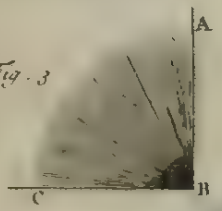

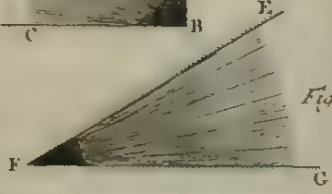

Fig. 4

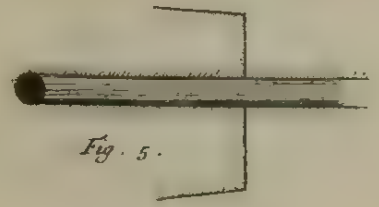

Fig. 5.

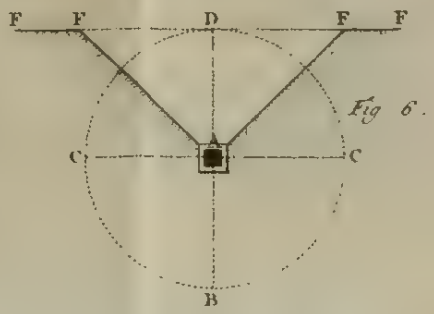

Fig. 6.

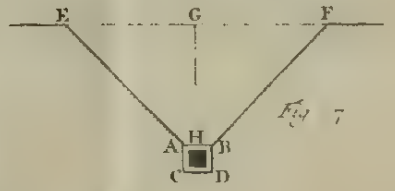

Fig. 7

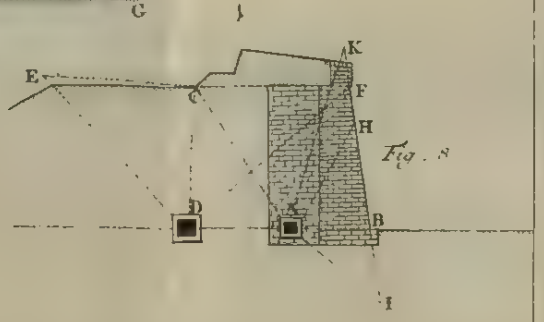

Fig. 8

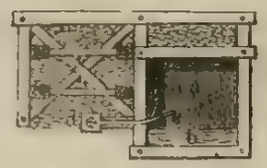

a. *Chambre de la Mine*
b. *Lit de paille et Sacs à terre*
c. *Arcs-boutans*
d. *Augelet*
e. *Saucisse.*
f. *Cheville qui perce et arrête la Saucisse.*

Elevation d'un Rempart revêtu, ou les rayes marquent ce que la Mine doit abattre

Entrée de la Mine.

Profil ou trayera d'une Mine qui joue

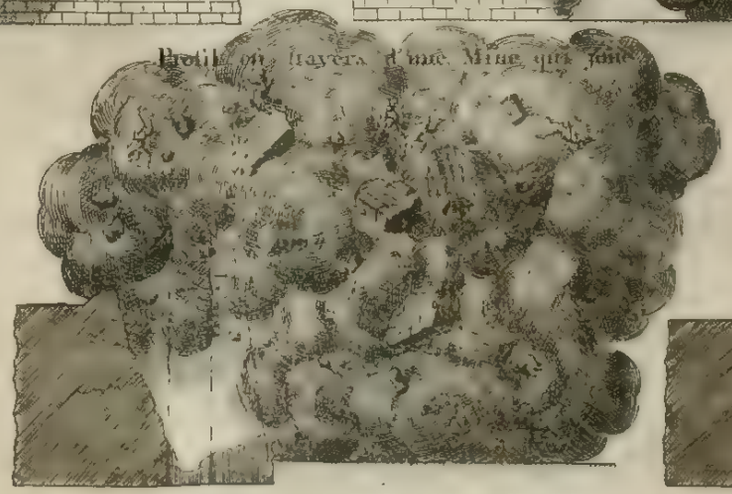

Profil d'une Galerie ou les rayes droites et biaisées indiquent ce que la Mine doit abattre

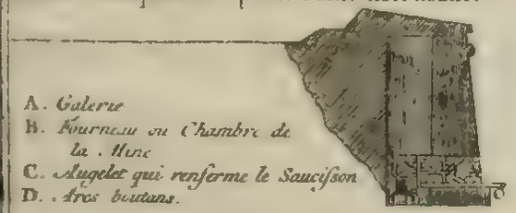

A. *Galerie*
B. *Fourneau ou Chambre de la Mine*
C. *Augelet qui renferme le Saucisson*
D. *Arcs boutans.*

Profil qui fait voir l'effet d'une Mine qui a joue.

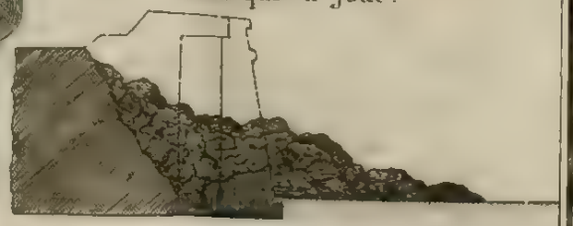

Echelle de dix Toises

prenans dont nous ſommes témoins aujourd'hui, on l'auroit ſifflé & traité de Viſionnaire, & de fou auſſi extravagant que ceux qui ſe ſont vantez d'avoir trouvé, à peu de choſe près, la Pierre Philoſophale, dont l'invention (ſuppoſé qu'elle ſoit poſſible) n'auroit peut-être rien de plus admirable que celle de la Poudre.

EXPLICATION DES EFFETS DE LA POUDRE.

REmarquez d'abord que l'activité de la Poudre enflamée eſt ſi vive, & ſon action ſi prompte, qu'on ne ſçauroit diſtinguer d'intervalle entre deux. Tout ſe fait dans le même inſtant, avec une violence qui ne va pas moins qu'à rompre & à mettre en piéces tout ce qui lui fait obſtacle.

Imaginons-nous après cela un globe de Poudre A. Planche XV. Fig. 1. de telle grandeur qu'on voudra, ſuſpendu en l'air, ſans qu'aucune de ſes parties touche à terre. Il eſt certain que ſi l'on y met le feu, l'étendue de ſon inflammation formera un autre globe autour du premier, dont tous les rayons ſeront égaux; parce que tous s'éloigneront également du centre dans le même inſtant, & qu'ils s'étendront autant vers le bas que vers le haut. Et quoique le feu de ſa nature monte toûjours, l'activité de la Poudre enflamée ne donnera pas le loiſir à celui-ci de s'aſſujettir à cette loi. Mais ſi ce même globe étoit à-demi plongé, comme B. Fig. 2., dans une matière dure & capable de reſiſter à l'action de la Poudre, il eſt évident que toute l'activité de ſon embraſement ſe porteroit ſur la partie libre, & les rayons de la partie contrainte ſe joignant à ceux de la partie libre, produiroient ſur ce demi-globe tout l'effet répandu autour du globe entier;

d'où s'enſuivroit que la partie contrainte joindroit toute ſa force à celle de la partie libre, qui doubleroit l'embraſement.

Si cette même quantité de Poudre étoit encore plus reſſerrée, & ſi, au lieu de lui laiſſer le demi-globe entier, on ne lui laiſſoit que le quart, contenu par l'angle A. B. C., en ſuppoſant le ſurplus de ce qui pourroit l'environner de matière dure & capable de la reſiſtance néceſſaire: Alors tous les rayons de l'embraſement ſe joignant dans la partie libre, doubleroient encore de force, & s'alongeroient au double de ceux du demi-globe, & au quadruple de ceux du globe entier; d'où s'enſuivroit, que toute la violence qui accompagne ſon activité, continueroit toûjours à s'unir & renforcer, à meſure que l'ouverture de ſon inflamation ſeroit diminuée, comme il eſt repréſenté par la Figure 3.

Si l'on continuoit à reſſerrer de plus en plus les ouvertures de cette même quantité de Poudre, elle augmenteroit toûjours de force & d'activité, à proportion de la diminution de l'ouverture qu'on laiſſeroit à ſa fuite; & cela ſans rien perdre de ſa force: car ſi, au lieu de reduire la fuite de ſon embraſement au quart du globe, comme ci-deſſus, on la reduit à la huitième partie, comme E. F. G., certainement les rayons de l'embraſement s'allongeront huit fois autant que ceux du globe entier, & réüniront en eux toute la force & l'activité du globe, comme il eſt repréſenté à la 4. Figure.

Que ſi, au lieu de cette ouverture angulaire, on réduit l'eſpace de la fuite à un canal rond ou quarré, de capacité proportionnée à celle de la Poudre deſtinée à l'embraſement, & que les environs de ce canal ſoient de matière dure & capable de toute la reſiſtance néceſſaire, l'embraſement de la Poudre, qui ſe dirigera par ce canal, agira avec une violence extrême dans toute ſa longueur, paſſera avec un éclat & une impétuoſité ſurprenante, & renverſera tout ce qu'il trouvera en ſon chemin, bien loin au-dela de la bouche

bouche du canal, comme il eſt repréſenté par la 5. Figure.

Rendons préſentement l'effet des Mines intelligible, autant que le ſujet le pourra permettre.

Soit donc la Mine A, engagée de 3. ou 4. toiſes ſous la ſuperficie de la terre, le plus ou le moins n'y fait rien. Si nous la ſuppoſons enflamée, les rayons de l'inflamation ſeront ſûrement contenus par le bas B., & ſoutenus de tout le globe de la terre oppoſé au vuide D., qui eſt à ſa ſuperficie; ils le ſeront auſſi par les côtez C. C., ſegmens de ce même globe d'une épaiſſeur immenſe; ils le ſeront encore par les deux triangles F. A. C., parce qu'ils participent encore beaucoup des ſolides précedens, ajoutons que F. D. F. repréſentent la ſuperficie de la terre, dont la diſtance au centre de l'embraſement eſt la moindre de toutes, & conſequemment le plus foible des environs: il eſt donc évident que l'effort de la Mine ſe fera vers le point D. qui eſt le plus près de l'embraſement, puiſque c'eſt la partie la plus foible, & que les parties F. A. D., & D. A. F. participant beaucoup de cette foibleſſe, ſeront à-peu-près enlevées de même, ou du moins fort écartées de leur place D.; d'où il s'enſuit, que l'effet d'une Mine raiſonnablement chargée, ne force jamais que la moitié des parties de C. D., ſçavoir F. D. & D. F. La raiſon eſt, que toutes les parties de C. en F., tenant du plus fort, reſiſteront à tout, & que les parties F. D. F., qui tiennent du plus foible, cederont & ſeront enlevées par l'effet de la Mine. Toutes les expériences qui ont été faites juſqu'ici en plain terrein, s'accordent très-bien avec ce qu'on vient de dire; ce qui prouve encore, que la Poudre ſuit la loi naturelle des Méchaniques, & agit toûjours du côté le plus foible, comme tous les corps qui ont le mouvement libre.

Suivant ce raiſonnement, le demi-globe C. D. C. eſt diviſé en quatre parties égales, dont les deux foibles F. D. F.,

ſur qui l'action ſe fait, faiſant le quart de la capacité, l'angle de la Mine ou du Cone renverſé F. A. F. eſt droit, ou à-peu-près, & c'eſt ſur cela que nous nous réglerons ci-après pour le calcul de l'excavation des Mines.

Quoique l'effet d'une Mine ſoit ici repréſenté en terrein égal ou de niveau, & que par conſequent il ſemble devoir être tel qu'il eſt repréſenté à la 6. Figure, il ne l'eſt ainſi que pour en faciliter la demonſtration; car on ne fait gueres de Mines de la ſorte, ſi ce n'eſt quelque Fougace ſous des Glacis de Contreſcarpe, pour faire ſauter un Logement de Tranchée trop avancé.

Celles que l'on fait ſont d'ordinaire ſous des Remparts de Places, des Tours, des Dehors, & des bords de Foſſez, pour ébouler, abattre, renverſer, ou pouſſer en avant, & jamais pour élever à plomb. Mais quoique les ſuperficies en ſoient fort inégales, & que l'action biaiſe, les mêmes principes ſubſiſtent toûjours; & il ſuffit de diriger le foible de la reſiſtance du côté où vous voulez faire l'eboulement, de charger à propos, & la bien boucher, pour être ſûr qu'elle pouſſera ſon effet de ce côté-là, quelqu'inégalité qu'il ſe trouve dans le haut des terres.

REFLEXIONS SUR LES EFFETS DE LA POUDRE.

QUoique l'action de la Poudre enflamée ſoit d'une force incompréhenſible, on n'a pas laiſſé de trouver moyen de ſoûmettre ſes efforts à des régles certaines: par exemple, le Canon de toute eſpece, & toutes les Armes à feu dont on ſe ſert, ſe chargent toutes avec des quantitez de Poudre meſurées.

On

On a long-tems agi par eſtimation, ſur la quantité qu'il en falloit pour charger les Mines, ſans avoir rien de déterminé ſur le plus ou le moins de leurs charges: mais à force d'étude & à force d'expériences faites principalement depuis 50. ou 60. ans, on eſt parvenu à trouver les proportions convenables; d'où il ſuit, que leur uſage peut avoir préſentement des régles auſſi certaines que celles des Armes à feu. C'eſt de ces expériences pluſieurs fois réitérées qu'on a tiré les connoiſſances ſuivantes.

1. Pour enlever une toiſe cube de terre commune, il y faut employer 12. 15. à 18. livres de Poudre; pour les groſſes murailles ſolides & de long-tems raffiſes, il en faut 20. ou 25. livres, un peu plus, ou un peu moins, ſelon que la Poudre eſt bonne.

2. Pour contenir 80. livres de Poudre, il faut un peu plus d'un pied cube de vuide.

3. La Poudre agit toûjours contre le plus foible de la Mine: ainſi il eſt aiſé de diriger ſon effet du côté qu'on voudra, puiſqu'il n'y a qu'à mettre le plus foible de ce côté-là.

4. Si l'on fait une Mine en terrein dont la ſuperficie ſoit de niveau, ſon effet formera un Cone tronqué & renverſé la pointe en bas, dont la baſe ſera le double de la hauteur du Cone entier.

5. En fait de Mines, celui qui tient le deſſous a toûjours l'avantage, parce qu'il eſt en état de faire ſauter celui qui eſt deſſus.

De la première de ces Maximes il ſuit, qu'on peut ſupputer la quantité de Poudre néceſſaire à toute ſorte de Mines: car ſuppoſé que vous ayez à faire bréche dans un Rempart qui vous paroiſſe de 32. pieds d'élevation, ſi vous en rabattez 6. pour la hauteur du Parapet, reſtera 26. pour l'élevation du Rempart que vous voulez ouvrir. Joignons à cela la conſideration du revêtement, qui eſt d'une matière plus ſolide

que la terre du Rempart, & que vous ne pouvez pas connoître, ainſi, refléxion faite, vous ne devez donner à cette Galerie que le tiers, ou la moitié au plus, de cette hauteur, ſçavoir 12. à 13. pieds de long directs, non compris les retours, de peur que ſi on la pouſſoit plus loin, la Mine ne fit ſon effet du côté de la Place, & ne vous privât des avantages que vous en voulez tirer.

CHAPITRE XIX.

MANIERE DE SUPPUTER L'EXCAVATION DES MINES.

L'EBOULEMENT d'une Mine eſt le trou ou l'excavation que laiſſent les terres qui en ont été chaſſées. Ce trou fait l'effet d'un Cone tronqué, dont le diamêtre de la baſe eſt double de ſa profondeur, ainſi que celui de la Chambre de la Mine.

Suppoſons que A. B. C. D. Fig. 7. ſoit le Profil de la Chambre, & que G. H. ſoit la hauteur des terres au-deſſus; ajoutez à la hauteur H. G. la moitié de la largeur A. B. de la même Chambre, vous aurez la profondeur entiere du Cone H. G., dont le diamêtre E. F. eſt le double.

Pour avoir préſentement la ſolidité de ce Cone, multipliez cette profondeur G. H. par elle-même, vous aurez ſon quarré; multipliez ce quarré par la même profondeur, vous aurez le ſolide de l'excavation.

On propoſe cette méthode, parce qu'elle eſt ſimple & la plus abregée de toutes. L'Exemple qui ſuit expliquera ce fait.

Suppoſons la largeur de la Chambre A. B. C. D. de deux pieds

pieds & demi, la hauteur de la terre au-deſſus G. H. de 22., ajoutez y la largeur de la moitié de la Chambre, ſçavoir un pied & un quart, la ſomme ſera 23. & un quart: ſuppoſons 4. toiſes pour éviter les fractions, multipliez 4. par 4, vous aurez 16. pour ſon quarré, que vous multiplierez encore par 4., pour avoir le cube 64. qui marque aſſez préciſement la quantité de cette excavation. Quoique ce calcul ne ſoit pas parfaitement exact, il ſuffit néanmoins pour la pratique, où un peu plus ou un peu moins n'apporte aucune différence ſenſible, & ſa ſimplicité le doit faire preférer à un plus exact qui ſeroit plus embaraſſant.

Pour ſçavoir la quantité de Poudre dont vous devez charger la Mine, il n'y a qu'à multiplier par 15. la quantité de toiſes cubes que vous avez trouvées. Ainſi 64. multiplié pas 15. vous donnera 690. livres pour la charge de cette Mine: à laquelle ajoutant un cinquième, à cauſe de la maçonnerie & de l'humidité que les Poudres peuvent contracter dans la Mine même, ou dans le Parc, ou même dans les Magazins, vous aurez 1152. livres pour la charge la plus raiſonnable de cette Mine.

Remarquez que ſi le terrein de la Mine étoit peu lié & ſablonneux, on pourroit épargner le cinquième de la Poudre.

Ceux qui ont recherché à fond les proprietez les plus préciſes des Mines, ont trouvé qu'un pied cube de Poudre peſe environ 80. livres: ainſi en diviſant les 1152. livres de Poudre de la Mine précedente par 80., l'on aura 14. pieds & un peu plus pour le cube de la Poudre. Mais la Chambre des Poudres doit occuper un eſpace d'un tiers ou environ plus grand que le cube de la Poudre qu'elle doit contenir, à cauſe des planchers, Sacs à terre & pailles, dont on ſe ſert pour mettre ſéchement la Poudre: c'eſt pourquoi l'excavation totale doit occuper 18. à 20. pieds cubes de vuide.

Le

Le calcul raiſonné ci-deſſus ſe reduit à ſuppoſer une Mine en plain terrein, dont l'effet également retenu de tous côtez par le bas, ne ſe peut faire que par le haut.

Mais comme l'excavation d'une Mine de cette ſorte ne vaudroit rien dans un Siége, où ſon uſage eſt de faire bréche dans un Rempart, en le renverſant dans le Foſſé: ce qui ne ſe peut qu'en y plaçant la Chambre des Poudres de manière, que le foible ſe trouve du côté qu'on veut que ſe faſſe l'effet. Par exemple, ſoit un Rempart de 30. pieds de haut, comme celui qui eſt repréſenté Fig. 8., il faut établir le Fourneau ou la Chambre A. de ſorte que l'effort s'y faſſe du côté B. & non du côté C., èn tenant la partie A. B. plus foible que la partie A. C., & que toutes les autres qui environnent la Chambre A. Pour connoître à-peu-près les degrez de foibleſſe qu'il faut donner à A. B. par rapport à A. C., on a réglé la profondeur de la Galerie dans les terres ſur le pied de la moitié de la hauteur du Rempart; de ſorte que s'il y a 30. pieds de haut, le Mineur doit s'enfoncer de 12. à 15. pieds directement. Car,

1. Si la Chambre étoit pouſſée auſſi avant dans les terres que le Rempart a de hauteur, c'eſt-à-dire en D., il eſt certain que l'effet ſe feroit du côté C. comme le plus foible, & pour lors l'excavation formant le Cone renverſé E. D. F., toute la muraille de F. en B. reſteroit debout; outre que la plus grande partie des terres enlevées retomberoit dans leur trou.

2. Faiſant la Chambre à 12. ou 15. pieds de profondeur, égale à la moitié de la hauteur du Rempart, tout l'effort ſe fera du côté B. comme le plus foible, & pour lors l'effet cherchera à former le Cone H. A. I., mais étant empêché par le bas de B. à I., l'effort ne perdant rien, ſe trouvera d'autant vers le haut qu'il aura été retenu par le bas, & par conſequent il ſe portera de H. à K.; de ſorte que l'effort de

la

la Mine placée en A., avancée de la moitié de la hauteur de la terre ou de la maçonnerie, fera l'excavation K. A. B. qui eſt toute la Muraille, qui tombant entierement, entraînera avec elle non ſeulement les terres qu'elle avoit à ſoutenir, mais encore celles que l'effort de la Mine aura ébranlées.

C'eſt ſur ce raiſonnement qu'on fait la Table ſuivante, compoſée de 4. colomnes.

La première marque en pieds les différentes hauteurs des Remparts au-deſſus des Mines, depuis 10. juſqu'à 80. pieds.

La ſeconde marque en pieds les différens enfoncemens des Chambres, qui ſont égaux à la moitié de la hauteur des Remparts.

La troiſième marque les dimenſions en pieds & pouces courans des Chambres, les ſuppoſant de figure cubique, & dont les capacitez ſont d'un tiers ou approchant plus grandes que les cubes des Poudres qu'elles doivent contenir; à cauſe des Planches, Pailles, Sacs à terre, &c., dont on fait le Lit de Poudre.

La quatrième marque la quantité de Poudre néceſſaire à la charge des Mines indiquées dans les autres colomnes à côté.

TABLE

Pour les différentes grandeurs des Mines dont on ſe peut ſervir dans les Siéges réglez, ſuivant la moindre épaiſſeur des terres qu'elles ont à chaſſer, depuis 5. *pieds juſqu'à* 40., *ou depuis* 10. *pieds de hauteur de Rempart juſqu'à* 80. *pieds.*

Hauteur du Rempart au-deſſus des Chambres.	Profondeur des Galeries juſqu'aux Chambres.	Meſures des Chambres en pieds & pouces courans.	Quantité de Poudre néceſſaire à charger les Mines.
Pieds.	Pieds.	Pieds. Pouces.	Livres.
10. - - -	5. - - -	0. - - 7.	- - - 10.
12. - - -	6. - - -	0. - - 8.	- - - 18.
14. - - -	7. - - -	0. - - 10	- - - 28.
16. - - -	8. - - -	0. - - 11.	- - - 42.
18. - - -	9. - - -	1. - - 1.	- - - 60.
20. - - -	10. - - -	1. - - 2.	- - - 82.
22. - - -	11. - - -	1. - - 3.	- - 109.
24. - - -	12. - - -	1. - - 4.	- - 142.
26. - - -	13. - - -	1. - - 5.	- - 180.
28. - - -	14. - - -	1. - - 7.	- - 226.
30. - - -	15. - - -	1. - - 9.	- - 277.
32. - - -	16. - - -	1. - - 10.	- - 336.
34. - - -	17. - - -	1. - - 11.	- - 403.
36. - - -	18. - - -	2. - - 1.	- - 479.
38. - - -	19. - - -	2. - - 2.	- - 564.
40. - - -	20. - - -	2. - - 4.	- - 657.
42. - - -	21. - - -	2. - - 5.	- - 761.
44. - - -	22. - - -	2. - - 6.	- - 875.

Pieds.

Pieds.	Pieds.	Pieds. Pouces.	Livres.
46. - - -	23. - - -	2. - - 8.	- - 1000.
48. - - -	24. - - -	2. - - 9.	- - 1136.
50. - - -	25. - - -	2. - - 10.	- - 1294.
52. - - -	26. - - -	3. - - 0.	- - 1444.
54. - - -	27. - - -	3. - - 1.	- - 1617.
56. - - -	28. - - -	3. - - 3.	- - 1803.
58. - - -	29. - - -	3. - - 4.	- - 2004.
60. - - -	30. - - -	3. - - 6.	- - 2218.
62. - - -	31. - - -	3. - - 7.	- - 2447.
64. - - -	32. - - -	3. - - 8.	- - 2692.
66. - - -	33. - - -	3. - - 10.	- - 2952.
68. - - -	34. - - -	3. - - 11.	- - 3229.
70. - - -	35. - - -	4. - - 0.	- - 3522.
72. - - -	36. - - -	4. - - 2.	- - 3833.
74. - - -	37. - - -	4. - - 3.	- - 4161.
76. - - -	38. - - -	4. - - 4.	- - 4510.
78. - - -	39. - - -	4. - - 6.	- - 4873.
80. - - -	40. - - -	4. - - 7.	- - 5258.

Au défaut de cette Table, qu'on peut ne pas avoir toûjours avec ſoi, il y a un moyen ſimple de meſurer les Chambres de la Mine, & la quantité de Poudre qui leur convient.

1. Prenant le neuvième de la moindre épaiſſeur de terre ou de maçonnerie juſqu'à la Mine, l'on aura la meſure des Chambres en tout ſens.

2. Pour la quantité de Poudre, prenant le cube de la moindre épaiſſeur de terre ou de maçonnerie, & retranchant la derniere figure, le reſte ſera la quantité néceſſaire, ſur le pied de 18. livres pour chaque toiſe cube. Mais ſi on n'en veut donner que 15. livres, il faudra retrancher le ſixième

du nombre reſté ; de même, pour 12. livres par toiſe cube, il faudra retrancher le tiers.

EXEMPLE : Suppoſons une moindre épaiſſeur de 20. pieds, le neuvième ſera 2. pieds 3. pouces pour la meſure de la Chambre en tout ſens. Pour les Poudres, ſuppoſons la même épaiſſeur de 20. pieds : le cube de 20. eſt 8000. ; retranchant la derniere figure, reſte 800., qui eſt la quantité de Poudre qu'il faut à 18. livres, par toiſe cube. Que ſi l'on n'en vouloit donner que 15. livres, comme 15. differe de 18. d'un ſixième, il faut retrancher un ſixième de 800, reſte 667., nombre aſſez conforme à celui de la Table ; parce qu'on l'a faite ſur le pied de 15. livres par toiſe cube : ainſi à 12. par toiſe cube, il faudroit retrancher un tiers, parce que 12. eſt d'un tiers moindre que 18. Otant donc le tiers de 800., reſte 534. pour la quantité de Poudre néceſſaire à une Mine enfoncée de 20. pieds. Remarquez que 18. livres eſt beaucoup, & que 12. eſt bien peu.

USAGE DE LA TABLE PRECEDENTE.

CONNOISSANT LA HAUTEUR DU REMPART, CONNOITRE LA CAPACITE' DE LA MINE QUI Y CONVIENT.

EXEMPLE.

SI le Rempart a trente pieds de haut, cherchez dans la première colomne des Hauteurs du Rempart le chifre 30., vous trouverez vis-à-vis dans la deuxième colomne 15., qui eſt l'enfoncement du niveau des terres. Dans la troiſième le chifre 1. pied 9. pouces, marque la dimenſion de

de la Chambre en tout ſens, c'eſt-à-dire 1. pied 6. pouces de haut, ſur 1. pied 9. pouces de large, & autant de profondeur. Dans la quatrième colomne vous trouverez 277. livres, qui eſt la quantité de Poudre néceſſaire à charger la Chambre; à laquelle vous pouvez ajouter un tiers ou le quart, à cauſe de la ſolidité du revêtement & de l'humidité des Poudres. Ainſi, ſi à 277. livres vous ajoutez ſon tiers 93. vous aurez 370. livres pour la Chambre: la grande préciſion eſt ici peu néceſſaire. Vous ferez la même choſe pour toutes les autres hauteurs.

Remarquez 1. que lorſqu'on fixe la longueur des Galeries directes à moitié de la hauteur, cela ne ſe doit pas toûjours prendre au pied de la lettre, & doit s'entendre ſans compter les retours.

2. Que quand il s'agit d'ouvrir de grandes élevations, il vaut mieux ſeparer les Mines en pluſieurs Chambres; parce que cela fait plus d'ouverture.

De ſorte que s'il s'agiſſoit d'ouvrir un Rempart de 80. pieds de haut, la première colomne donneroit 80. pieds, la deuxième 40. pieds de Galerie, la troiſième 4. pieds 7. pouces quarrez de Chambre, & la quatrième 5258. livres de Poudre pour la charge. En ce cas on pourroit pouſſer la Galerie de ſix pieds de moins, & ajouter environ le tiers de 5258., ce qui viendra à 7010. livres de Poudre pour la vraye charge, qui, diviſée en trois, produiroit de quoi charger une Mine trefflée à trois Chambres, dont la charge, ſi elle étoit égale, ſeroit de 2336. livres de Poudre pour chacune; mais parce que celle du milieu doit être enfoncée de 7. à 8. pieds plus que les autres, j'y mettrois 3010. livres de Poudre, & 2000. dans chacune des autres: ce qui ne manqueroit pas de produire un grand effet.

A l'égard de la grandeur des Chambres qui peuvent contenir ces différentes quantitez de Poudre, il n'y a qu'à

prendre garde au nombre de la quatrième colomne qui approche le plus de cette quantité: ainſi 2952. étant le chifre qui a le plus de rapport à 3010., je regarde vis-à-vis dans la troiſième; il s'y trouve 3. pieds 10. pouces pour la hauteur, longueur & largeur de la Chambre. A l'égard de celles de 2000. livres, la capacité des Chambres ſe trouvera vis-à-vis le nombre de 2004., qui eſt celui de la quatrième colomne qui en approche le plus. Je regarde donc à la troiſième colomne vis-à-vis, & je trouve 3. pieds 4. pouces, qu'il faut entendre en tout ſens, comme la précedente, pour la grandeur des Chambres qui leur conviennent; & ainſi de toutes les autres. Quoique les régles de la Table ſoient bonnes par elles-mêmes, il ſe trouve néanmoins de grandes différences, ſoit dans la qualité des terres, dont les unes ſont glaiſes, les autres graſſes, quelques-unes ſablonneuſes, quelques autres mêlées de roc ou rocailles, & même de rocs ſolides; ſoit dans les revêtemens, dont les uns reſiſtent incomparablement mieux que les autres. D'ailleurs il y a tant d'inégalité dans la force des Poudres, que le plus ſûr eſt de fortifier toûjours la charge. Le plus ne peut gueres faire de mal, au lieu que le moins en feroit beaucoup.

3. Il eſt d'une importance extrême d'égaler les feux, pour les pouvoir donner juſtes dans pluſieurs Chambres à la fois. On doit non ſeulement bien prendre garde de tenir la Sauciſſe ſéchement, & de ne pas la trop preſſer dans les Augets; il faut encore la bien compaſſer, enſorte qu'il n'y en ait pas un demi pouce de long à l'un des bras de la Mine plus qu'à l'autre. Dans celles où il y a pluſieurs fourneaux, comme les Galeries doivent être de différente longueur, il faut faire la Sauciſſe de droite à gauche dans la Galerie, en forme de zigue-zague, comme cela eſt repréſenté aux Planches XVIII. & XIX.; & ſur-tout bien paſſer le Foyer, qui eſt le lieu choiſi pour donner force à la Mine.

CHA-

PROFIL pour faire voir L'ATTACHEMENT DU MINEUR

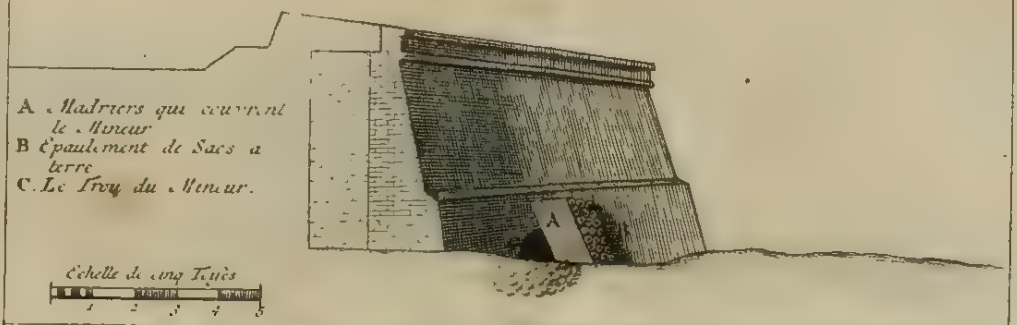

OUTILS DE MINEURS.

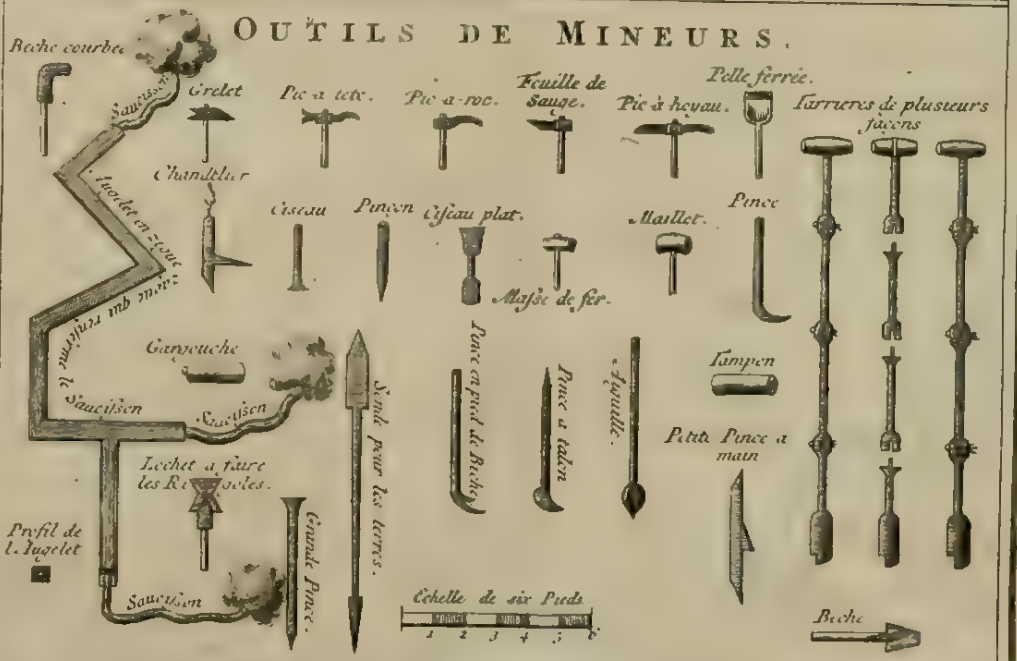

CHAPITRE XX.

DE L'ATTACHEMENT DU MINEUR.

APRE'S avoir ſuffiſamment expliqué l'effet & la nature des Mines, il faut maintenant en expliquer l'uſage.

L'Attachement du Mineur ſe fait au milieu des Faces, ou bien au tiers, à le prendre du côté des Angles flanquez des Baſtions, Demi-Lunes, & autres Ouvrages équivalens. Il vaudroit mieux que ce fût en approchant des épaules; parce que l'effet de la Mine couperoit partie des Retranchemens, s'il y en a: mais l'on s'attache pour l'ordinaire à la partie qui eſt le plus en état & la plus commode. L'Attachement du Mineur doit toûjours être précedé de l'occupation du Chemin-couvert, & de l'établiſſement des Batteries néceſſaires ſur le même Chemin-couvert, de la rupture des Flancs qui peuvent avoir vûë ſur le Logement du Mineur, & de la Deſcente & du Paſſage du Foſſé: à quoi il faut ajouter un Logement pour 20. ou 30. hommes devant le Foſſé pour la Garde du Mineur.

Dans le tems que l'on acheve ces préparatifs, on doit travailler: ce qui ſe fait en deux manières, l'une ancienne, & l'autre moderne. L'Ancienne eſt, d'envoyer 2. ou 3. Travailleurs qui s'enfoncent dans les décombres tombées au pied du revêtement, où ils font place à la poſée des Madriers. Remarquez que, ſi c'eſt un Foſſé plein d'eau, il faut ſe mettre en état de commencer l'œil de la Mine à un pied au-deſſus de la ſuperficie de l'eau, ſuppoſé que l'Aſſiégé ne la puiſſe pas élever davantage. Si c'eſt un Foſſé ſec, il le faut commencer le plus près du fond qu'on pourra, afin de tenir toûjours le deſſous.

Après

Après que la place eſt préparée, on y fait porter 6. 7. ou 8. Madriers de 7. à 8. pieds de long chacun, ſur un de large & 4. pouces d'épais, couverts de fer blanc, à cauſe des Feux d'artifice. On les appuye bien fort les uns à côté des autres contre le Mur. On leur donne aſſez de pied pour que deux Mineurs ſe puiſſent loger deſſous un peu commodement, & y travailler à leur aiſe. On les couvre après cela de peaux de bœufs fraîchement tuez, quand on en a, & l'on bouche l'ouverture ſous les Madriers du côté du flanc avec des Sacs à terre, en donnant toute l'épaiſſeur qu'on peut à cet épaulement.

Après quoi on fait entrer le Mineur ſous les Madriers, qui commence auſſi-tôt à percer dans l'épaulement & à s'enfoncer dans le corps du Mur du mieux qu'il peut.

Il faut avouer que cette méthode eſt longue & très-dangereuſe, & qu'elle a fait périr une infinité de Mineurs, car ils ſont long-tems expoſez

1. Au Canon des Flancs, dont l'Ennemi nous derobe toûjours quelques coups de tems en tems, quoiqu'il ſoit demonté & en grand déſordre; parce qu'il y remet de nouvelles Piéces avec leſquelles il tire quand il peut, & ne manque gueres le Logement du Mineur.

2. Aux Mouſquets des Tenailles & des Flancs haut & bas, s'il y en a qui ſoient un peu en état.

3. Aux Pierres, Bombes, Grenades & Feux d'artifice que l'Ennemi tâche de pouſſer ſur lui du haut en bas des Parapets.

4. Aux ſurpriſes des Sorties derobées qu'on ne manque pas de faire fort fréquemment; & par deſſus cela, à toutes les ruſes & contradictions des Contre-mines.

De ſorte que la condition d'un Mineur en cet état eſt extrêmement dangereuſe, & recherchée de peu de gens. Ce n'eſt

n'eſt pas ſans raiſon que l'on a dit, que ce métier eſt le plus perilleux de la guerre.

Quand cet Attachement eſt favoriſé du Canon en Batterie ſur le Chemin-couvert, c'eſt toute autre choſe, & le peril n'en eſt pas à beaucoup près ſi grand. On lui enfonce un trou de 4. ou 5. pieds de profondeur au pied du mur, où il ſe loge & ſe met à couvert en fort peu de tems du Canon & des Mouſquets des Flancs, des Bombes, Grénades & Feux d'artifice, qui ne peuvent plus lui rien faire peu de tems après ſon Attachement, & il n'a plus que les Sorties & les Contre-mines à craindre.

Ajoutons à cela, que ſi, après avoir décombré & vuidé ſon travail de ce qu'il aura trouvé d'ébranlé par le Canon, il en reſort pour un peu de tems, & qu'on aye recommencé à battre l'endroit par 50. ou 60. coups de Canon bien ramaſſez, cela contribuera beaucoup à l'agrandir & à l'enfoncer. Ce même Canon lui rend encore un fort bon office quand il y a des Galeries en Contre-mine dans l'épaiſſeur des murs: parce qu'il les peut enfoncer à droite & à gauche à quelque diſtance du Mineur, & par ce moyen en interdire l'uſage à l'Ennemi; il ſert même à diſpoſer la prochaine chûte du revêtement, & à la faciliter.

Les Mineurs ſe rélevent de 2. heures en 2. heures, & travaillent avec toute la diligence poſſible juſqu'à ce qu'ils ſoient prêts à chambrer. Pendant qu'ils avancent leur ouvrage, on fait approcher les Poudres, les Sacs à terre & les Fumiers néceſſaires pour boucher la Mine. Toutes ces choſes s'apportent dans les Places d'Armes les plus prochaines. Les Charpentiers de l'Artillerie préparent en même tems les étayes, les bois & les planches pour la Galerie & pour boucher la Mine.

La Galerie doit avoir trois pieds & demi de haut ſur deux pieds & demi de large bien francs, & quand on travaille aux

Rameaux, on reduit autant que l'on peut leurs Galeries à deux pieds & demi de haut ſur deux de large.

Le Mineur doit extrêmement ſe méfier des Contre-mines, & écouter ſouvent s'il n'entend pas travailler pour venir à lui; au quel cas il doit ſonder du côté qu'il entendra le bruit. Souvent on en fait d'un côté, pendant qu'on travaille de l'autre pour tromper l'Ennemi: ce qui ne ſe peut gueres quand on eſt dans les terres; parce que pour lors on peut travailler avec de gros Ciſeaux plats, qu'on pouſſe de la paume de la main, ſans fraper autrement qu'avec le poing ſur le manche, pour faire éclater la terre ſans bruit.

Si l'Ennemi vous preſſe, il faut le prévenir, s'il ſe peut, par une Fougace qui l'étouffe dans la Contre-mine. Pour cet effet on pourroit ſe ſervir de ſondes faites en Tarieres, longues de deux ou trois pieds, qui s'ajoutent les unes aux autres.

Ces Tarieres, qui ſont de différente groſſeur, s'introduiſent dans le trou l'une après l'autre pour l'agrandir, juſqu'à lui donner cinq à ſix pouces de diamêtre. On l'enfonce le plus avant qu'on peut du côté de l'Ennemi, comme de 5. 6. à 7. pieds; après quoi on y pouſſe une groſſe Gargouche de même groſſeur, contenant 10. à 12. livres de Poudre, qu'il faut bien boucher & tamponer de votre côté, l'étayer très-fortement, & y donner le feu par un tuyau percé, comme ceux des Bombes.

Si la Galerie de l'Ennemi n'eſt qu'à 4. pieds de la tête de cette Fougace, il eſt ſûr qu'elle en ſera enfoncée.

D'autres ſe ſervent de deux à trois Bombes jointes enſemble pour faire cet effet: d'autres d'un petit Fourneau de 80. à 100. livres de Poudre, fait à la hâte pour enfoncer la Galerie de l'Ennemi, qui quelquefois vous prévient auſſi de ſon côté. Comme il ne manque pas de ſonder, pour ſçavoir à quelle diſtance vous êtes de lui, il faut être alerte quand le bout

bout de la ſonde paroît, & quand il la retirera, remplir promptement le trou par le bout d'un piſtolet, qui étant introduit juſte & à propos par un homme aſſûré, ne manque gueres de tuer le Mineur ennemi.

Il faut faire ſuivre ce coup de 3. ou 4. autres, & y pouſſer une ſonde pour nettoyer le trou, & empêcher qu'il ne le bouche de ſon côté.

Remarquez qu'il eſt bon dans cette rencontre de s'être précautionné d'un plateau de bois, grand comme un plat, de 4. pouces d'épais, avec une cheville dans le milieu pour le tenir, & l'oppoſer à ce trou comme un bouclier, ſi l'affaire tourne en diſpute.

Il faut enſuite avoir une canne à feu puant, toute prête pour l'introduire dans le même trou. Après lui avoir donné feu, bouchez bien de votre côté; afin que toute la fumée paſſe dans la Galerie ennemie, d'où par ce moyen on chaſſera le Mineur pour quelque tems: pendant quoi il ne faut pas manquer de chambrer, & de faire jouer un petit Fourneau qui le chaſſe tout-à-fait de ſa Galerie, qui même la fait crêver. Selon que les ouvertures ſont grandes de part & d'autre, on y inſinue quelquefois une Chambre qui y fait merveille; d'autrefois des Porte-feux, ſeulement pour épouvanter les Mineurs; d'autrefois des Grenades. Le meilleur eſt la Bombe, quand on le peut, car elle rompt la Galerie. Un Petard y peut être auſſi employé quand il reſte peu à percer. Pour concluſion, on ſe fait tout du pis que l'on peut.

Voilà à-peu-près les chicanes qui ſe font ſous terre de Mineur à Mineur, où les plus adroits & les mieux précautionnez ont ordinairement l'avantage. Mais quand on craint de tomber dans ces cas, le mieux eſt de mettre la choſe en deux, & de faire jouer une Mine médiocre dans le commencement, pour crêver les Galeries des Ennemis, & les en chaſſer pour deux ou trois jours. Pendant cet intervalle on attache le Mi-

neur d'un autre côté, qui pour lors s'enfonce hardiment dans la maſſe du Rempart.

On dit chaſſer l'Ennemi de la Galerie pour deux ou trois jours; parce que la terre s'ébranle & ſe meurtrit, pour parler en termes de Mineur, à cinq ou ſix toiſes de l'endroit où la Mine a joué, & tout ſe remplit d'une fumée ſi puante, que perſonne n'en peut ſoutenir l'odeur: ce qui ne fait pas le même effet du côté de l'Aſſiégeant, parce qu'il y a plus d'air, & qu'il n'eſt pas queſtion d'employer une ſi longue Galerie.

Quand l'effet eſt ſoutenu par celui des groſſes Batteries, établies ſur le bord du Foſſé contre les Flancs & les bréches; quand les Bombes ſont bien ſervies, & que l'on y joint les Pierres; les conditions de l'Ennemi deviennent dures, & ſi mauvaiſes dans les Piéces où tombent tous ces orages, qu'il ne s'y peut remuer en groſſes troupes ſans être expoſé à mille dangers, qui tuent à tout moment beaucoup de monde & affoibliſſent d'autant la Garniſon.

CHAPITRE XXI.

DE LA DIFFERENCE DES MINES.

JE crois qu'il ne ſera pas inutile d'expliquer ici ce que c'eſt que Mine directe, Mine double ou faite en T., Mine triple ou treflée. On n'en fait gueres de quadruple dans les Siéges; cependant on en pourroit faire, & même de quintuple & ſextuple, mais cela ſeroit long & de peu d'utilité.

La Mine directe eſt celle qui n'a qu'une Chambre & une Gale-

DIFFERENTES SORTES DE MINES

a. *Galeries des Mines*
b. *Fourneaux ou Chambres des Mines.*
c. *Saucisson renferme dans l'Aunet et compasse également depuis le Foyer jusqu au milieu de chaque Chambre de la Mine.*
d. *Arcs-boutans*

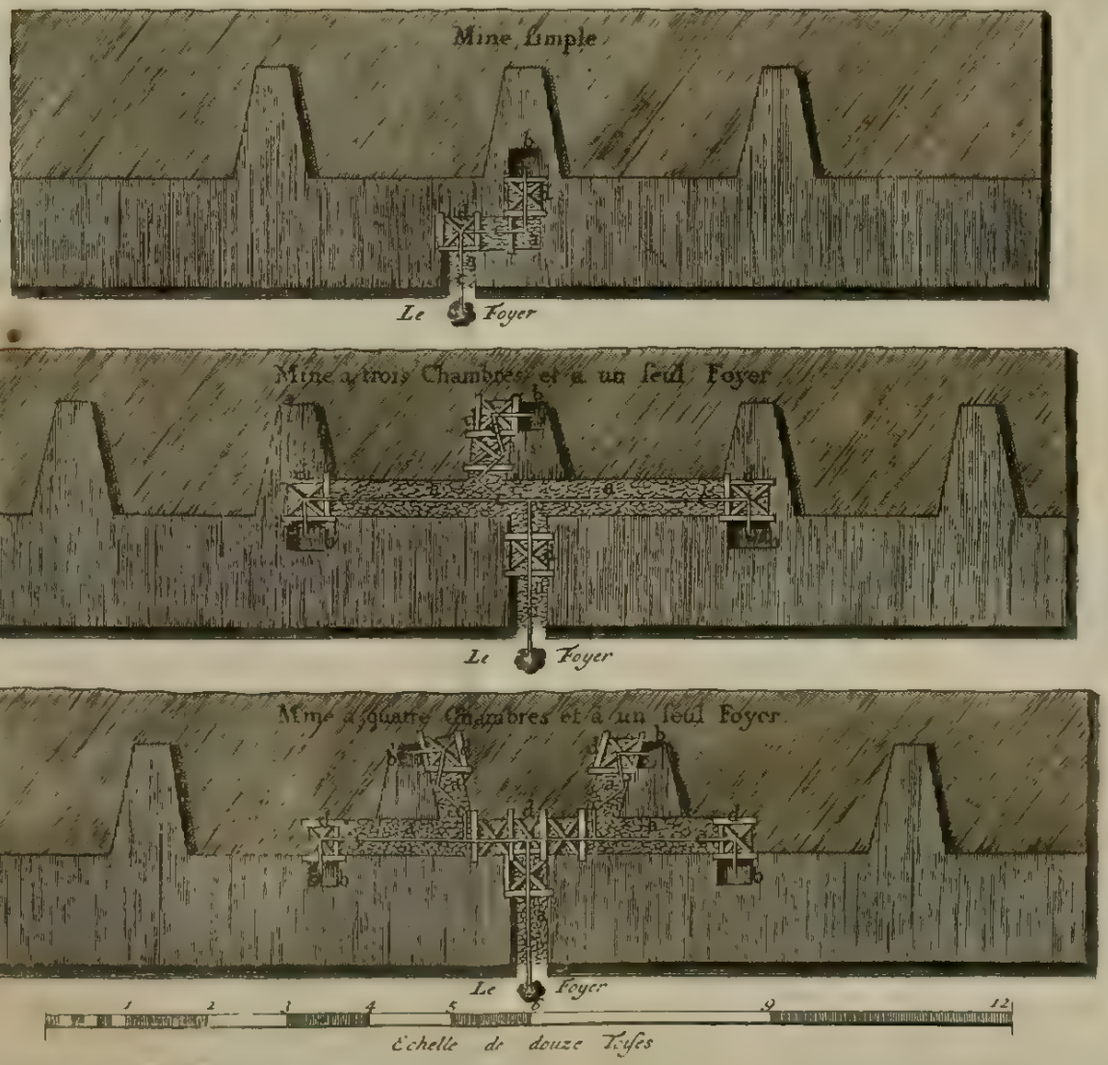

DIFFERENTES SORTES DE MINES

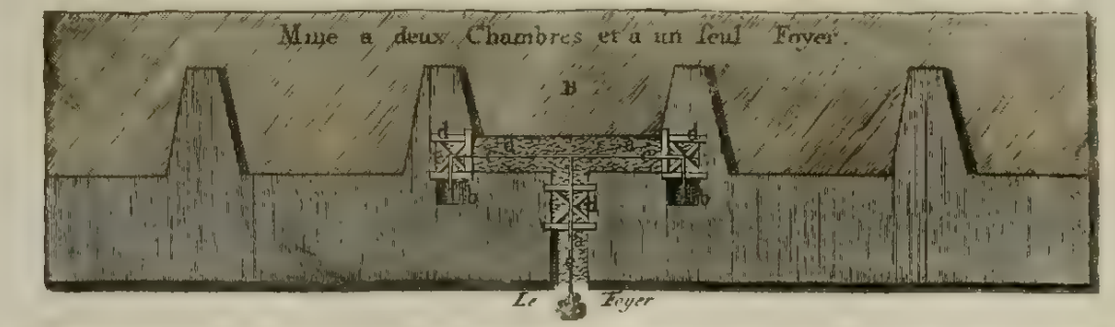

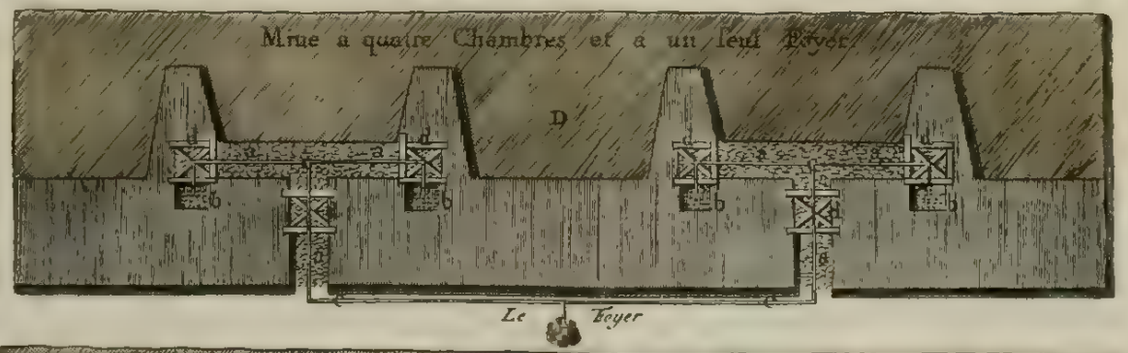

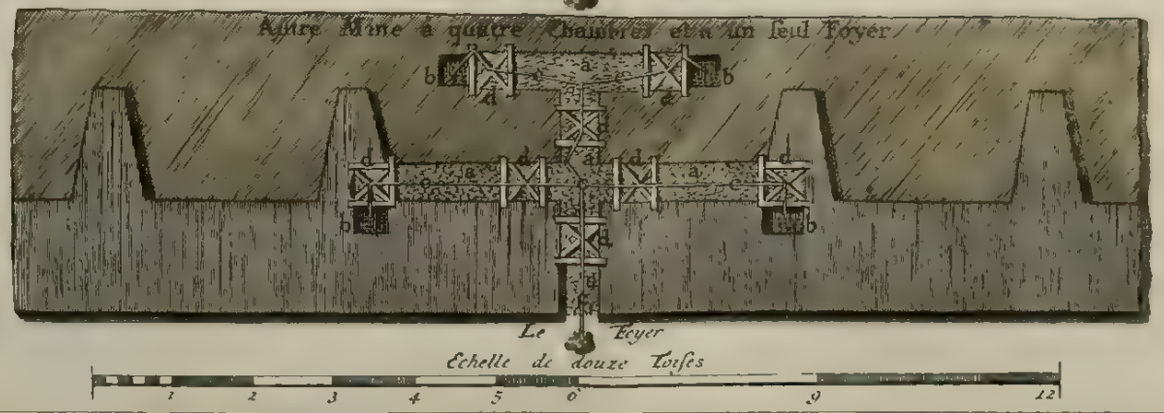

Mines à cinq Chambres et à un seul Foyer.

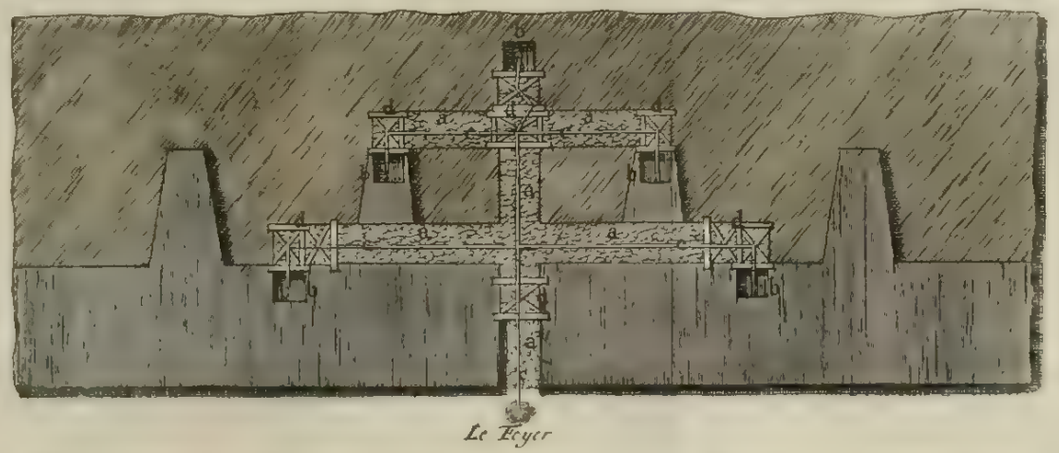

Echelle de douze Toises.

1 2 3 4 5 6 9 12

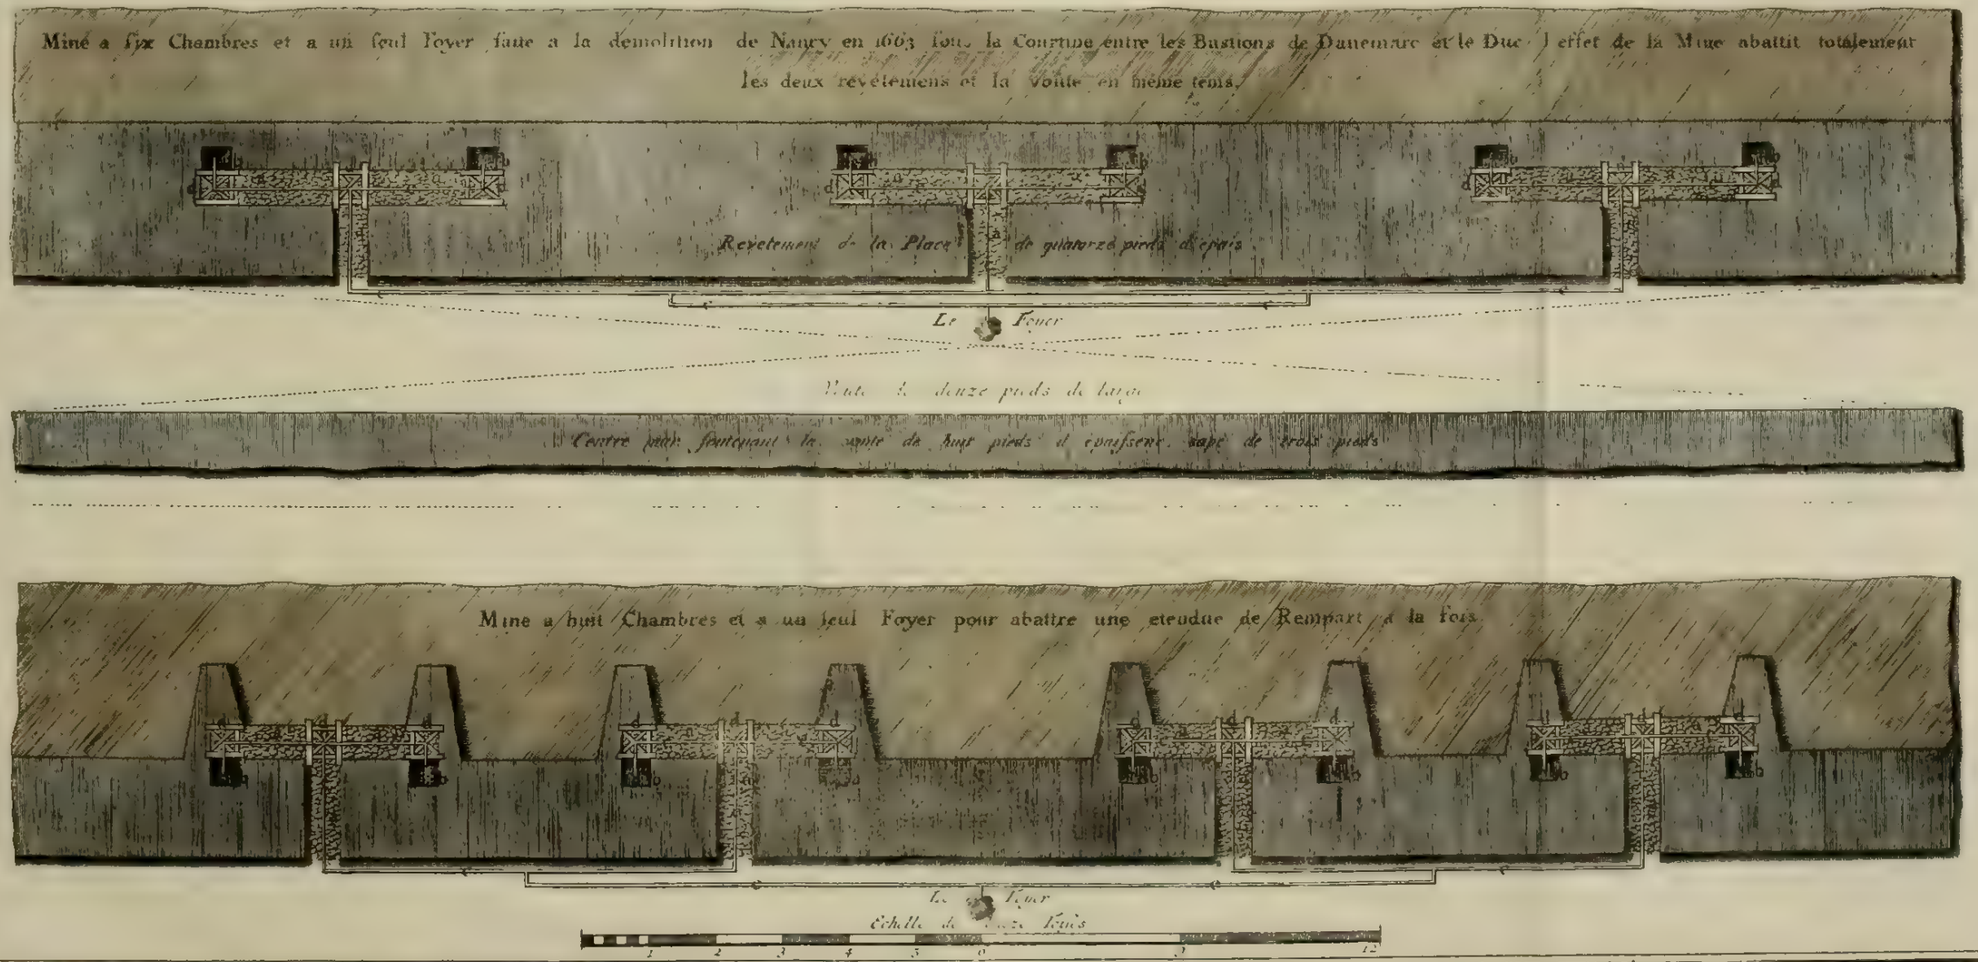
Mine a six Chambres et a un seul Foyer faite a la demolition de Nancy en 1663 sous la Courtine entre les Bastions de Dannemarc et le Duc l'effet de la Mine abattit totalement les deux revetemens et la Voute en meme tems.
Revetement de la Place de quatorze pieds d'epais
Le Foyer
Voute de douze pieds de large
Contre pour soutenant la voute de huit pieds d'epaisseur sur de trois pieds
Mine a huit Chambres et a un seul Foyer pour abattre une etendue de Rempart a la fois.
Le Foyer
Echelle de douze Toises
1 2 3 4 5 6 9 12

Galerie; par conſequent celle-ci établit ſa Chambre pour l'ordinaire à la racine des Contre-forts, quand il y en a, & employe plus de Poudre à proportion que les autres. Voyez Figure A.

Mine double ou en T. eſt celle qui, après avoir percé l'épaiſſeur du revêtement, ſe ſepare en deux Rameaux, qui s'étendent par derriere le revêtement, & vont chercher la racine des deux Contre-forts voiſins, dans la ſolidité deſquels on chambre. Voyez Figure B.

Mine triple ou treflée eſt celle où, non content de deux Fourneaux ſeparez, on en pouſſe un troiſième dans les terres, qui va chercher le derriere des Contre-forts. Celle-ci en embraſſe ordinairement trois, & procure un grand éboulement de terre, & une profonde excavation, quand elle réuſſit bien. Ces Fourneaux doivent être faits en égale diſtance les uns des autres, quand on le peut; mais les Porte-feux doivent être néceſſairement égaux avec une grande juſteſſe, autrement il y auroit danger que le Porte-feu de quelqu'un des Fourneaux ne s'étouffât, comme il arrive ſouvent. C'eſt pourquoi on ne ſçauroit trop apporter de circonſpection. On charge ordinairement de 50. livres de Poudre le Fourneau du milieu plus que les deux autres. Voyez Figure C.

On y peut ajouter plus de Fourneaux; mais je crois qu'en voilà aſſez pour une bréche raiſonnable. En tout cas, les Figures propoſent pluſieurs plans, qui ſerviront à ſeconder l'idée de ceux qui en voudront davantage. Au reſte, la conduite des Galeries ne doit pas être directe; il faut du moins la biaiſer 2. ou 3. fois quarrément ou en angle droit, pour avoir plus de facilité à bien boucher, & faire même des feuillures de 4. à 5, pouces de large & autant d'enfoncement, dans les endroits qui pourroient ſervir à rendre leur fermeture plus ſolide.

Les Chambres doivent être proportionnées à la quantité de Poudre que vous y voulez employer: ce qui eſt à-peu-près réglé par la Table ci-devant pour toute ſorte de Mines, grandes ou petites. Quant à la figure des Chambres, la ronde & la quarrée ſont celles qui leur conviennent le mieux.

Il faudra en unir le fond le mieux qu'on pourra, & donner quelque rehauſſement à ſon cul de four, & la bien nettoyer.

Pour la manière de charger les Mines, il faut en premier lieu, prendre garde que le fond de la Chambre ne ſoit pas trop près de l'eau.

En ſecond lieu; l'enfoncer d'un pied ou d'un pied & demi plus que la Galerie, ſi le fond le permet.

Troiſièmement, les bien préparer, & nettoyer ce qui doit ſervir à leur fermeture.

En quatrième lieu, avoir des Augets & des Sauciſſes prêtes & bien faites. Les Sauciſſes ſont de longs boudins de toile, de groſſeur à paſſer un œuf de poule, qu'on remplit de Poudre; de manière qu'elle ſoit bien contenue & pas trop preſſée: tout cela étant prêt, on charge.

On a autrefois employé trois moyens pour charger les Mines: le premier avec des barriques entieres arrangées dans les Chambres, dont, en ôtant les chapes, on debouchoit les bondons. On rompoit auſſi quelques douves, & on repandoit un peu de Poudre entre deux.

Cette méthode étoit autrefois incommode dans les lieux étroits, & ne donnoit pas aſſez de facilité au prompt embraſement des Poudres: ce qui eſt eſſentiel pour que la Mine ait un grand effet.

On l'a quittée, pour charger avec des Sacs à terre remplis de Poudre, qu'on arrange par tas dans la Chambre. Le Mineur a ſoin de donner un coup de couteau à chacun pour les ouvrir, & de répandre de la Poudre entre deux. Pluſieurs pratiquent encore cette méthode-ci.

Mais

Mais la meilleure de toutes eſt, de faire de planches (& de Madriers ſi l'on peut) le fond de la Chambre; de répandre bien également ſur ce plancher un pouce d'épais de paille, recouverte par un tapis de Sacs à terre vuides, pour empêcher que la Poudre ne prenne trop tôt l'humidité; après quoi on la verſe en tas, comme un monceau de bled, qu'on empêche de toucher au bord de la Chambre par la même raiſon, en continuant de la garnir tout autour de paille & de Sacs à terre.

Celui qui conduit la charge eſt ordinairement un Officier de Mineurs, un Sergent, ou du moins un Caporal, qui doit avoir ſoin d'introduire le bout de la Sauciſſe dans le milieu des Poudres, afin qu'elle puiſſe porter ſon feu également; en obſervant encore de la contenir dans cet état par le moyen d'une broche ou cheville de bois de 3. ou 4. pouces de long, & de 5. ou 6. lignes de diamêtre, dont il la perce de part en part en dedans de la Chambre, & le plus près qu'il peut des Madriers, pour l'arrêter & empêcher qu'on ne la puiſſe arracher en la tirant par l'autre bout, ou que la violence du feu de la Poudre dans toute la longueur de la Sauciſſe ne faſſe cet effet.

Après cela, on renferme ſa ſuite dans l'Auget, qui eſt conduit juſqu'à l'entrée de la Mine, ayant ſoin, autant qu'on le peut, de lui faire tenir le milieu.

La Mine une fois chargée de la quantité de Poudre qu'on y veut mettre, on travaillera à la boucher, & c'eſt ce qu'il y a de plus important à faire dans cette conduite, & où il faut que le maître Mineur paye de plus d'adreſſe & d'habileté.

La Mine ſe ferme par des bouts de Madriers fort épais, joints l'un à l'autre, & bien contrebutez. On maçonne tout le vuide avec de gros moëlons & de fumier, qui ſert de mortier, ſerrant les joints avec quantité de bois faits exprès & battus

battus à la maſſe. On traverſe ſouvent la Galerie de Madriers bien ſoutenus: ce qui s'obſerve dans toute ſa longueur à la porte de la Chambre. On ſe barre encore avec plus de ſoin au premier retour avec des Madriers bien contrebandez d'étayes. On continue de maçonner avec la même application, juſqu'à 3. ou 4. retours, qu'on ferme toûjours de même, en prenant ſur cela toutes les précautions poſſibles; ayant toûjours attention que les Augets ne ſe derangent point, & que la Sauciſſe ſoit bien conduite, & tenue ſéchement.

Quand on juge que la Mine eſt ſuffiſamment bouchée, on en demeure-là. Pour lors on établit le Foyer ou la Lumiere de la Mine, qu'on couvre ſoigneuſement, en attendant l'ordre d'y mettre le feu.

Pendant que la Mine ſe bouche, on fait les préparatifs de l'aſſaut, ſi l'on en veut donner un, ou du Logement en bréche. Pour cela il faut avoir une grande proviſion de matériaux & d'Outils dans les Places d'Armes prochaines, & les Batteries de Canon, de Bombes & de Pierres doivent être pourvûes pour tirer au moins 50. ou 60. coups par piéce.

Il faut un gros Détachement de Grenadiers tout prêt, ainſi que ceux qui les doivent ſoutenir. Tous les Travailleurs néceſſaires ſeront garnis d'Outils & de matériaux, le tout bien placé & bien arrangé. Chacun ſera inſtruit de ce qu'il doit faire. Il y aura un Détachement de 100. Travailleurs à la tête, pour deblayer & reparer promptement les déſordres que la Mine pourra faire aux têtes les plus avancées de la Tranchée.

Toutes choſes étant prêtes, il faudra commencer par faire retirer les Troupes peu-à-peu & ſans bruit hors de la portée des éclats de la Mine: ce qui ne ſe peut faire que par eſtimation; car quelquefois elle ne fait que renverſer.

Les Troupes étant retirées, il faudra auſſi faire retirer les Sen-

Sentinelles, & ne laiſſer que 4. ou 5. Fuſeliers leſtes & hardis, pour eſcorter la retraite du Mineur. Cela fait & bien diſpoſé, envoyez-lui ordre de mettre le feu, & de ſe retirer.

Si-tôt que la Mine a fait ſon effet, les Officiers d'Artillerie de toute eſpece regagnent leurs Batteries, & raccommodent inceſſamment ce qu'il peut y avoir de gâté. Toutes les perſonnes commandées retournent à leurs poſtes. La première choſe qu'on y fait, eſt de parcourir toute la tête des Tranchées & le Paſſage du Foſſé avec les Travailleurs commandez, & de rétablir ce que l'effet de la Mine peut y avoir gâté. Pendant cela on fait reconnoître la bréche; & les Batteries ſe tiennent en état de battre, ſuivant les ordres qu'elles en ont eu, pour applanir la bréche, & empêcher les Ennemis de s'y préſenter, en les inquiétant dans leurs Retranchemens. Les Troupes commandées pour faire feu bordent les Logemens; & après avoir rangé les Sacs à terre, elles paſſent les armes entre deux, & ſe mettent en état de faire feu ſur tout ce qui paroîtra ſur le Rempart.

Toutes ces meſures étant bien priſes & ſagement exécutées, il ſera bien difficile que l'Ennemi puiſſe ſe préſenter en groſſe troupe au ſoutien de ces bréches, & même qu'il y puiſſe tenir, non plus que dans ſes Retranchemens.

Pour cela il ne faut pas ſe preſſer, ni rien entreprendre étourdîment, mais ſe conduire ſelon la diſpoſition où l'on verra les choſes, & toûjours par les voyes les plus ſûres; car 2. ou 3. heures de plus ou de moins, n'avancent ni ne reculent gueres les affaires d'un Siége, & coûtent quelquefois bien du monde quand on agit mal-à-propos, & qu'on ſe preſſe trop.

Les choſes étant donc rétablies & toutes en état, il y aura deux partis à prendre; celui de ſe loger de plein ſaut ſur le haut de la bréche, pouſſant de vive force tout ce qui ſe préſen-

ſentera; ou de s'y prendre comme il a été propoſé pour les bréches faites par le Canon.

Si l'entrepriſe paroît trop difficile & hazardeuſe, il vaudra mieux r'attacher encore une fois le Mineur, & recommencer à canoner, pour donner toute l'étendue & la facilité convenables aux bréches. Ce parti eſt préférable à tous les autres, & l'Ennemi ne le ſoutient preſque jamais; cependant on gagne toûjours terrein.

Si ce que je viens d'établir, tant par rapport à l'uſage des Mines que par rapport à celui du Canon & des Bombes, eſt fidèlement obſervé & bien conduit, il y a lieu de ſe promettre que l'Ennemi ſera bientôt forcé de battre la chamade, quelque opiniâtre qu'il puiſſe être.

On ne va plus à beaucoup près ſi loin, & nous n'avons point vû de Place dans ces dernieres guerres, qui ait attendu l'extrêmité où nous avons ſuppoſé que la Place, dont on vient de décrire l'Attaque, a été reduite.

La défenſe de celles qui ſont attaquées de la ſorte, devient trop dangereuſe pour pouvoir durer ſi long-tems, & quand les Attaques y ſont menées méthodiquement, les Aſſiégez doivent y perdre au moins autant de monde que les Aſſiégeans; comme il eſt arrivé à Ath. La raiſon en eſt claire.

La Tranchée ne ſe fait point à découvert, dès qu'elle commence à devenir dangereuſe. Il ne ſe fait point de groſſes Attaques qui expoſent un grand monde à la fois; & la Garde ne ſe monte que de 5. ou 6. jours l'un: au lieu que les Aſſiégez, quelque bonne conduite qu'ils puiſſent tenir, ne peuvent point ſe diſpenſer d'avoir le tiers de leur monde en garde, l'autre au Bivoüac, & la plus grande partie de l'autre aux Retranchemens, reparations, & au ſervice du Canon: ce qui les expoſe preſque continuellement. De ſorte que de trois jours il y en a pour le moins deux, où l'on peut dire

dire que les deux tiers de la Garniſon ſouffrent beaucoup, parce que les bonnes diſpoſitions des Batteries de toute eſpece les vont chercher par-tout, & qu'il n'y a pas un ſeul endroit dans toute la Place oppoſé aux Attaques, qui ne ſoit très-dangereux : ce qui ne ſe peut ſans ſouffrir de grandes pertes.

Il ne faut donc pas s'étonner ſi les Places ſe rendent plutôt qu'elles ne faiſoient autrefois. La quantité de Dehors qu'elles ont de plus, dont la défenſe fatigue & coûte bien du monde, & les avantages qu'on a ſur elles par les Attaques, bien plus conſiderables que ceux d'autrefois, affoibliſſent tellement les Garniſons, qu'il n'y en a gueres, j'oſe même dire qu'il n'y en a pas une, qui ſoit aſſez hardie pour ſe commettre à une derniere affaire, dont le mauvais ſuccès preſque certain l'expoſeroit à être taillée en piéces.

Voilà nos Attaques conduites à leur fin par les voyes les plus courtes, les plus raiſonnables, & les moins enſanglantées qui ſe puiſſent mettre en uſage.

Les principes ſur leſquels on a établi cette diſpoſition d'Attaque, ſont puiſez dans ceux de la Fortification même, qui en ſuppoſe le Syſtême régulier, comme le plus parfait, & auquel tout ce qu'on a fait doit ſe rapporter, autant que les différentes ſituations le peuvent permettre.

On a ſuppoſé de même un front de Place réguliere, régulierement attaqué dans un terrein plain & uni, qui n'eſt pas plus avantagé dans un endroit que dans l'autre; ce n'eſt cependant pas à dire que cela ſe trouve par-tout : Il s'en faut beaucoup.

Nous examinerons dans le Chapitre ſuivant, ce que les différentes conſtructions & les différentes ſituations des Places peuvent auſſi apporter de changement dans la manière de les attaquer.

CHAPITRE XXII.

DE L'ATTAQUE DES PLACES REGULIERES.

IL ſe trouve peu ou point de grandes Places régulierement fortifiées. La plûpart tiennent bien quelque choſe du régulier, mais beaucoup plus encore de l'irrégulier; parce que les Villes ayant été bâties & fermées de murailles, ou fortifiées à l'antique, avant que la Fortification moderne fût en uſage, on a profité autant qu'on a pû de ce que la vieille avoit de meilleur, en pliant, en accommodant, & même en alterant, les régles de la nouvelle Fortification, en faveur de ce qu'on a trouvé de bon dans la vieille. C'eſt ce qui fait qu'il y a peu de Fortifications de grandes Places qui ſoient régulieres. Tout eſt plein d'irrégularitez, & de Piéces accommodées à la ſituation haute ou baſſe, platte ou coupée de rivieres, ou ajuſtées à ce qu'il y a de vieux fait, & très-ſouvent ſelon le caprice de ceux qui les ont bâties. On prend ſeulement garde qu'il n'y ait rien de contraire aux Maximes de la Fortification; & c'eſt le mieux qu'on puiſſe faire. On s'eſt contenté d'obſerver, que toutes les Piéces ſe flanquent bien; que la Ligne de défenſe ne ſoit pas trop longue; que les parties ſe ſoutiennent l'une l'autre, & puiſſent ſe communiquer; que tous les Parapets ſoient à l'épreuve du Canon; & que ces mêmes Piéces ſoient environnées de Foſſez, & de Chemins-couverts paliſſadez. Lorſque tout cela eſt à-peu-près obſervé, le reſte tombe dans des régles fort communes, auxquelles ſouvent on ne s'eſt pas fort attaché.

Comme la diverſité des ſituations contraint ſouvent les régles,

gles, on eſt obligé de ſe relâcher, & même de ceder & d'admettre des figures fort bizarres, qui ne laiſſent pas d'avoir du bon. Il arrive auſſi que le fort & le foible des Places ſe préſente diverſement, & que les accès à ces mêmes Places y cauſent une infinité de diverſitez; par la manière dont la Fortification ſe préſente aux Attaques; par l'inégalité des accès hauts & bas; par les entrecoupemens de leurs avenues, des ruiſſeaux, rivieres, marais &c.; par la bizarrerie des Couverts qui les environnent; par la multiplicité des Dehors, bâtis en différens tems, & par des génies très-différens; par les reſerremens des eſpaces qui peuvent nous y conduire; & par bien d'autres circonſtances du terrein, qui accompagnent preſque toûjours les vieilles Fortifications.

Il faudroit autant de régles qu'il y a de Places, ſi l'on vouloit propoſer leurs Attaques toutes inſtruites & corrigées. On ſe contentera de propoſer, dans ce qui nous reſte à dire, un certain nombre d'exemples ſur des Places de différente figure, capables de nous donner les ouvertures néceſſaires à l'inſtruction des Attaques des Places irrégulierement fortifiées, & dont l'aſſiéte eſt auſſi fort irréguliere.

PREMIER EXEMPLE.

ATTAQUES D'UN FRONT DE PLACE COUVERT D'UN OUVRAGE A CORNE.

DE tous les Dehors ajoutez à la Fortification, aucun ne l'emporte ſur les Ouvrages à Corne bien placez, non ſur le milieu des Courtines, comme on les place ordinairement, mais ſur les Capitales des Baſtions dont ils embraſſent les Faces entieres. En cet état leurs longs côtez ſont défendus du Canon des Courtines à feu raſant, & par deux Demi-Lunes collaterales, marquées 5. & 6. qui leur donnent des Flancs fichans, de 40. à 50. toiſes chacun, qu'on ne leur peut ôter; parce que la tête de cet Ouvrage voit de revers ſur l'Attaque de ces Piéces, & les ſoutient juſqu'à ce qu'on s'en ſoit rendu le maître.

Or ſuppoſons la Place bien revêtue; l'Ouvrage à Corne & ſa Demi-Lune avec les deux côtez auſſi revêtus; ſes Foſſez profonds & revêtus; & le tout environné d'un Chemin-couvert bien conditionné: ce qui eſt une des grandes perfections que l'on puiſſe donner à la Fortification. Il ne faut pas moins de tems, de précautions & de travail pour ſe rendre maître de l'Ouvrage à Corne, que pour le front du Corps de la Place bien baſtionné; & lorſqu'il eſt pris, la Place demeurant en ſon entier, il faut faire de nouvelles Attaques contre la Place par le dedans de la Gorge, qui eſt un lieu toûjours fort dangereux. Pour juger du mérite d'un Ou-

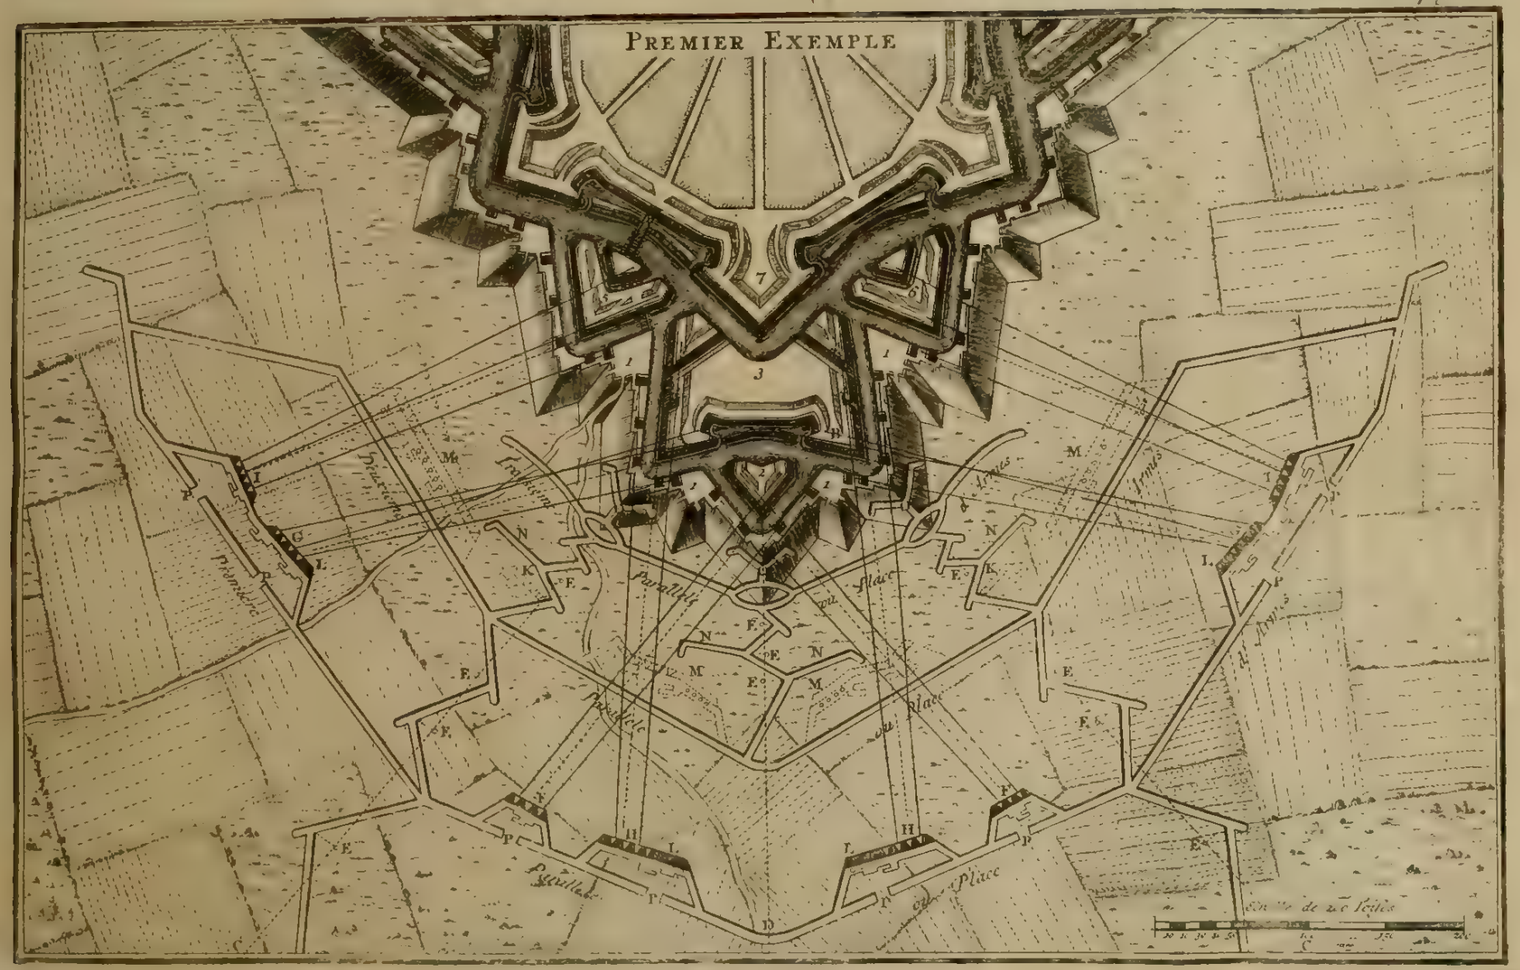

ATTAQUES REGULIERES

D'un Ouvrage à Corne placé sur la Capitale d'un Bastion.

1 *Chemin couvert de l'Ouvrage à Corne attaqué.*

2 *Demi-Lune.*

3 *L'Ouvrage à Corne.*

4 *Traverses & Retranchemens dans ledit Ouvrage.*

5, 6 *Demi-Lunes collaterales.*

7 *Bastion du Corps de la Place.*

A, B *Demi-Bastions de l'Ouvrage à Corne.*

C *Prolongement des Capitales de ces deux Demi-Bastions.*

D *Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune 2.*

E *Piquets sur le prolongement des Capitales pour servir à la conduite des Attaques.*

F *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune 2.*

G *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert des Demi-Bastions A. & B.*

H *Batteries à Ricochets des deux longs côtez de l'Ouvrage à Corne.*

I *Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des deux Demi-Lunes collaterales 5. & 6. qui voyent sur les Attaques.*

K *Places où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets des Demi-Faces & du Bastion 7.*

L *Batteries à Bombes.*

M *Places sur la Deuxième Ligne où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & à Bombes, s'il étoit nécessaire de les changer.*

N *Demi-Places d'Armes.*

O *Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.*

P *Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

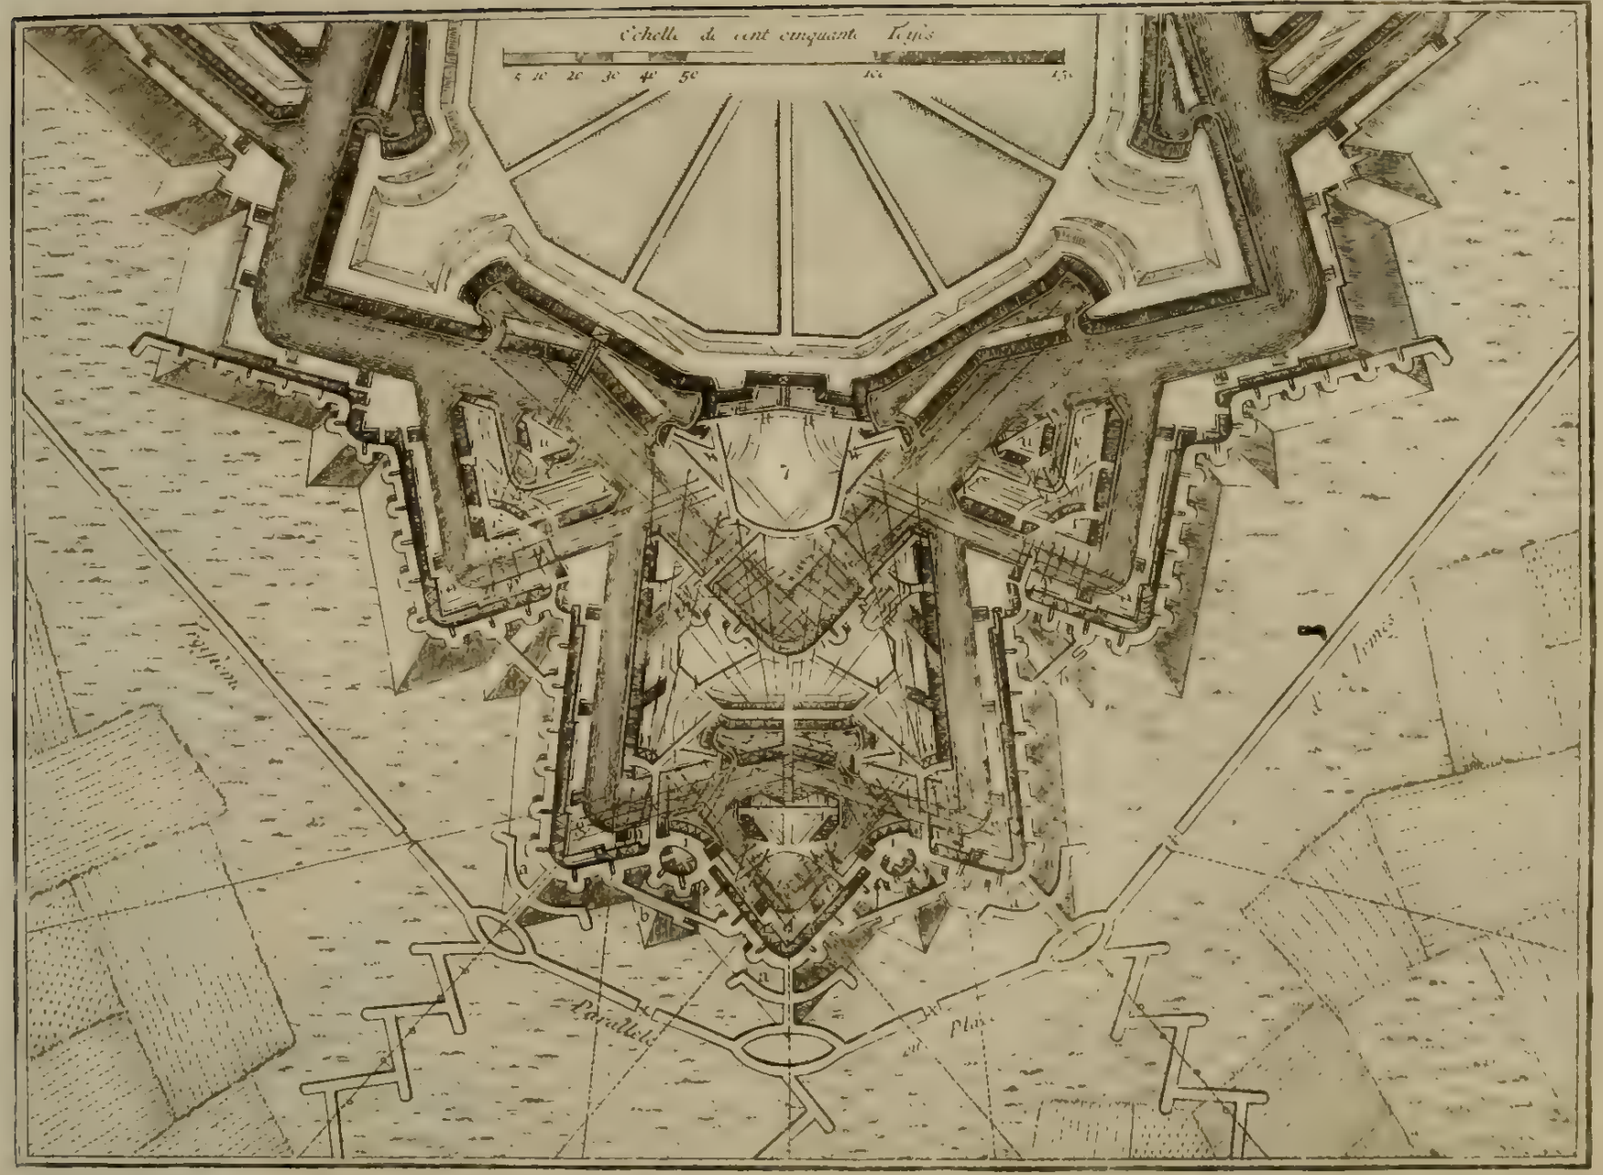

SUITE DES ATTAQUES

D'un Ouvrage à Corne placé sur un Bastion.

a *Cavaliers de Tranchée.*
b *Batteries de Pierriers.*
c *Batteries en brèche de la Demi-Lune de la Corne.*
d *Batteries contre les Défenses de ceste Demi-Lune.*
e *Passages du Fossé de la Demi-Lune.*
f *Logemens sur la même*
g *Batteries contre les Flancs des Demi-Bastions de l'Ouvrage à Corne.*
h *Batteries en brèche de ces deux Demi-Bastions.*
i *Batteries contre la Courtine.*
k *Passages du Fossé des deux Demi-Bastions de la Corne.*
l *Logemens sur les Demi-Bastions & dans l'Ouvrage à Corne.*
m *Passages du Fossé des Retranchemens de l'Ouvrage à Corne.*
n *Logemens dans les Retranchemens.*
o *Batteries contre les Défenses des Demi-Lunes collaterales.*
p *Batteries en brèche de ces Demi-Lunes.*
q *Passages du Fossé de ces Demi-Lunes.*
r *Logemens dans les Demi-Lunes.*
s *Batteries en brèche contre les Reduits* u.
t *Passages du Fossé de ces Reduits.*
u *Logemens dans ces Reduits.*
x *Ponts de Fascines & Chemins pour mener le Canon dans l'Ouvrage à Corne.*
y *Batteries contre les Défenses du Bastion* 7.
z *Batteries en brèche du même Bastion.*
& *Passages de son Fossé.*
w *Logemens sur ce Bastion.*
tt *Logemens sur le bord du Fossé du Retranchement.*
✠ *Passages du même Fossé.*

Ouvrage à Corne placé de cette façon, par rapport à ceux qu'on érige ſur les Courtines, faites attention que, pour pouvoir s'en rendre maître, il faut prendre ſon Chemin-couvert marqué 1., ſa Demi-Lune 2., l'Ouvrage à Corne 3., les Traverſes 4., les deux Demi-Lunes collaterales 5. & 6.: ce qui ne vous mene qu'à un Baſtion 7., que vous êtes après cela obligé d'attaquer par les deux Faces avec beaucoup d'incommodité. Cependant tout cela ne produit que l'équivalent d'une Attaque, & voilà cinq Piéces à prendre, jointes aux Retranchemens intérieurs de cet Ouvrage, qui méritent encore quelque conſideration.

Mais quand ces Ouvrages à Corne ſont ſituez ſur le milieu des Courtines, comme dans les Planches XXII. & XXIII., on n'a à prendre que le Chemin-couvert 1., la Demi-Lune de ſa tête 2., la Corne 3., avec les Traverſes 4., quelquefois une Demi-Lune 5., qui pour l'ordinaire eſt petite & de peu de défenſe, par les ſupérioritez que l'élevation du Rempart prend ſur elle. Tout cela ne fait que quatre Piéces à prendre, & cependant la priſe de cet Ouvrage vous mene aux deux Baſtions 6. & 7. avec bien plus de commodité, que la première Corne ne fait à l'unique Baſtion 7. de la Planche XX.

Il s'enſuit donc, que les Ouvrages à Corne placez ſur les Capitales prolongées des Baſtions, ſont en tout préférables à ceux qui ſont ſur les Courtines: ce qui ſe pratique auſſi préſentement autant que le terrein le peut permettre.

Lorſqu'une Place ſera accompagnée de ſemblables Piéces, on fera bien d'éviter, autant qu'on le pourra, de les attaquer: mais lorſque l'on ſera obligé de le faire, il faut s'y prendre comme au Corps de la Place, & y employer les Tranchées, Places-d'Armes, Cavaliers, Batteries à Ricochets, de même que par-tout ailleurs.

La

La Planche XX. montre la meilleure figure qu'on puiſſe donner à cet Ouvrage, & en même tems la diſpoſition de ſes Attaques, ſur le prolongement de ſes Capitales A. C. & B. C., & celle des Batteries à Ricochets: cette Planche montre enfin les Attaques complettes, telles qu'elles ſe peuvent conduire en terrein uni.

Comme elles ſont entierement ſemblables aux Attaques dont nous avons parlé, de même que les Deſcentes de Foſſé, nous ne dirons rien de particulier juſqu'à la priſe de la Corne. Mais lorſqu'on s'en ſera rendu maître, il faudra loger 3. ou 4. piéces de Canon ſur chacun des deux Demi-Baſtions, & 6. ou 8. ſur le milieu de la Courtine, pour être employées

1. Contre les Retranchemens & Traverſes du dedans;

2. Contre le Baſtion, dont il faudra battre les Défenſes; &, ſi on pouvoit plonger le Canon aſſez bas, pour le battre en bréche. Si cela ne ſe peut pas, il faut occuper ſon Chemin-couvert à l'ordinaire, & y établir des Batteries, comme il eſt propoſé aux endroits L. O., pour faire bréche aux Faces, dans le tems qu'on travaillera au Paſſage de leur Foſſé.

Pendant que la Tranchée s'avancera par le dedans de l'Ouvrage à Corne, on marchera aux Demi-Lunes collaterales 5. & 6., dont la priſe ſuivra celle de cet Ouvrage à quelques jours près. La Planche XXI. montre la diſpoſition de ces Attaques depuis le Chemin-couvert juſqu'à la Place: de même que la ſituation des Batteries intérieures, les ruptures & raſemens des Remparts à faire pour faciliter le chemin du Canon aux Batteries du Chemin-couvert.

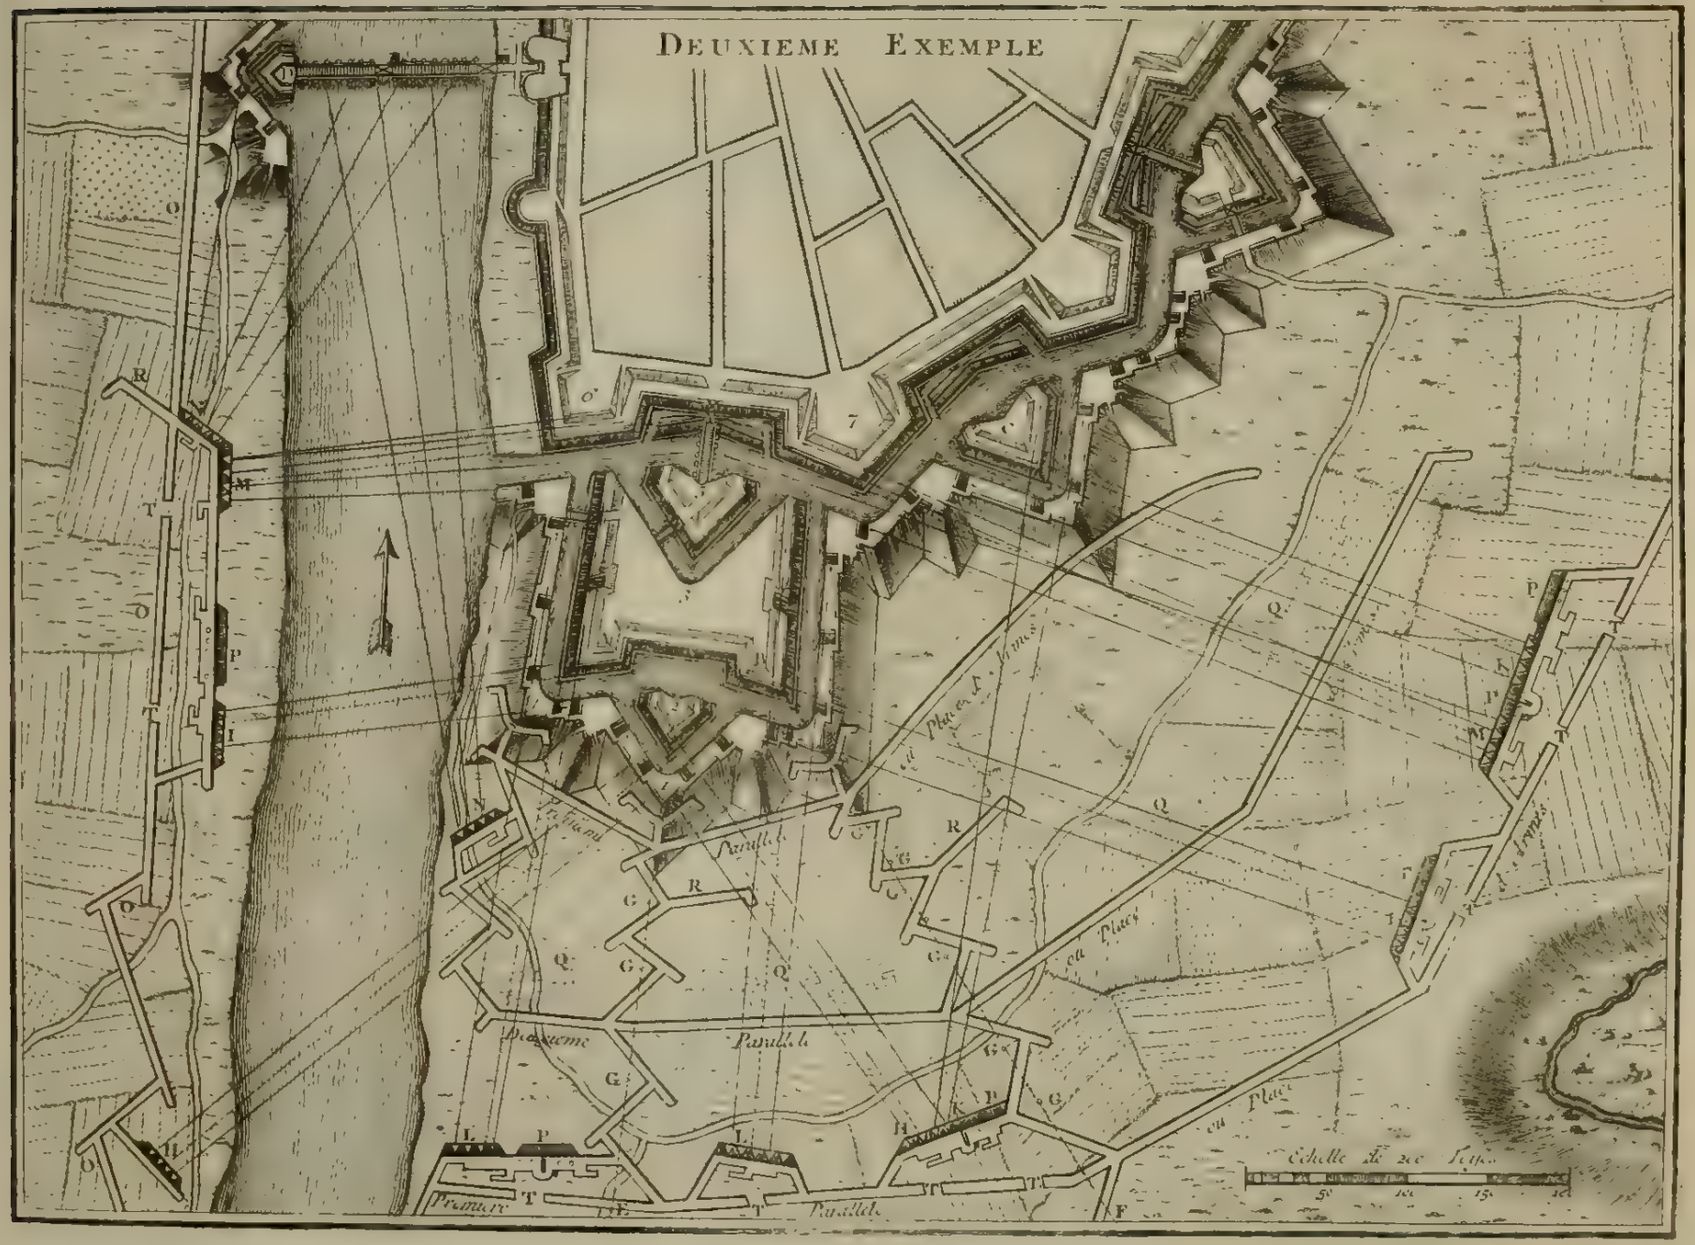

ATTAQUES

D'un Ouvrage à Corne placé sur une Courtine.

1 *Chemin couvert de l'Ouvrage à Corne attaqué.*
2 *Sa Demi-Lune.*
3 *L'Ouvrage à Corne.*
4 *Traverſes dans l'Ouvrage à Corne.*
5 *Demi-Lune du Corps de la Place.*
6, 7 } *Baſtions du front de l'Attaque.*
A, B } *Demi-Baſtions de l'Ouvrage à Corne.*
C *Demi-Lune collaterale.*
D *Demi-Lune qui couvre la tête du Pont.*
E *Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune 2.*
F *Prolongement de la Capitale du Demi-Baſtion B.*
G *Piquets garnis de paille ou de méche allumée pour ſervir à la conduite des Attaques.*
H *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune 2.*
I *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert des deux Demi-Baſtions A. & B.*
K *Batteries à Ricochets de la Demi-Lune collaterale C. & de ſon Chemin couvert.*
L *Batteries à Ricochets des deux côtez & des deux Traverſes de l'Ouvrage à Corne.*
M *Batteries à Ricochets des Baſtions 6. & 7. & contre la communication de la Demi-Lune 5.*
N *Batteries de côté & d'autre de la riviere, pour rompre le Pont & battre de revers la Demi-Lune D. qui le couvre.*
O *Tranchée qui va chercher la tête du Pont.*
P *Batteries à Bombes.*
Q *Places ſur la Deuxième Ligne, où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & à Bombes, s'il étoit néceſſaire de les changer.*
R *Demi-Places d'Armes.*
S *Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.*
T *Paſſages de Faſcines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

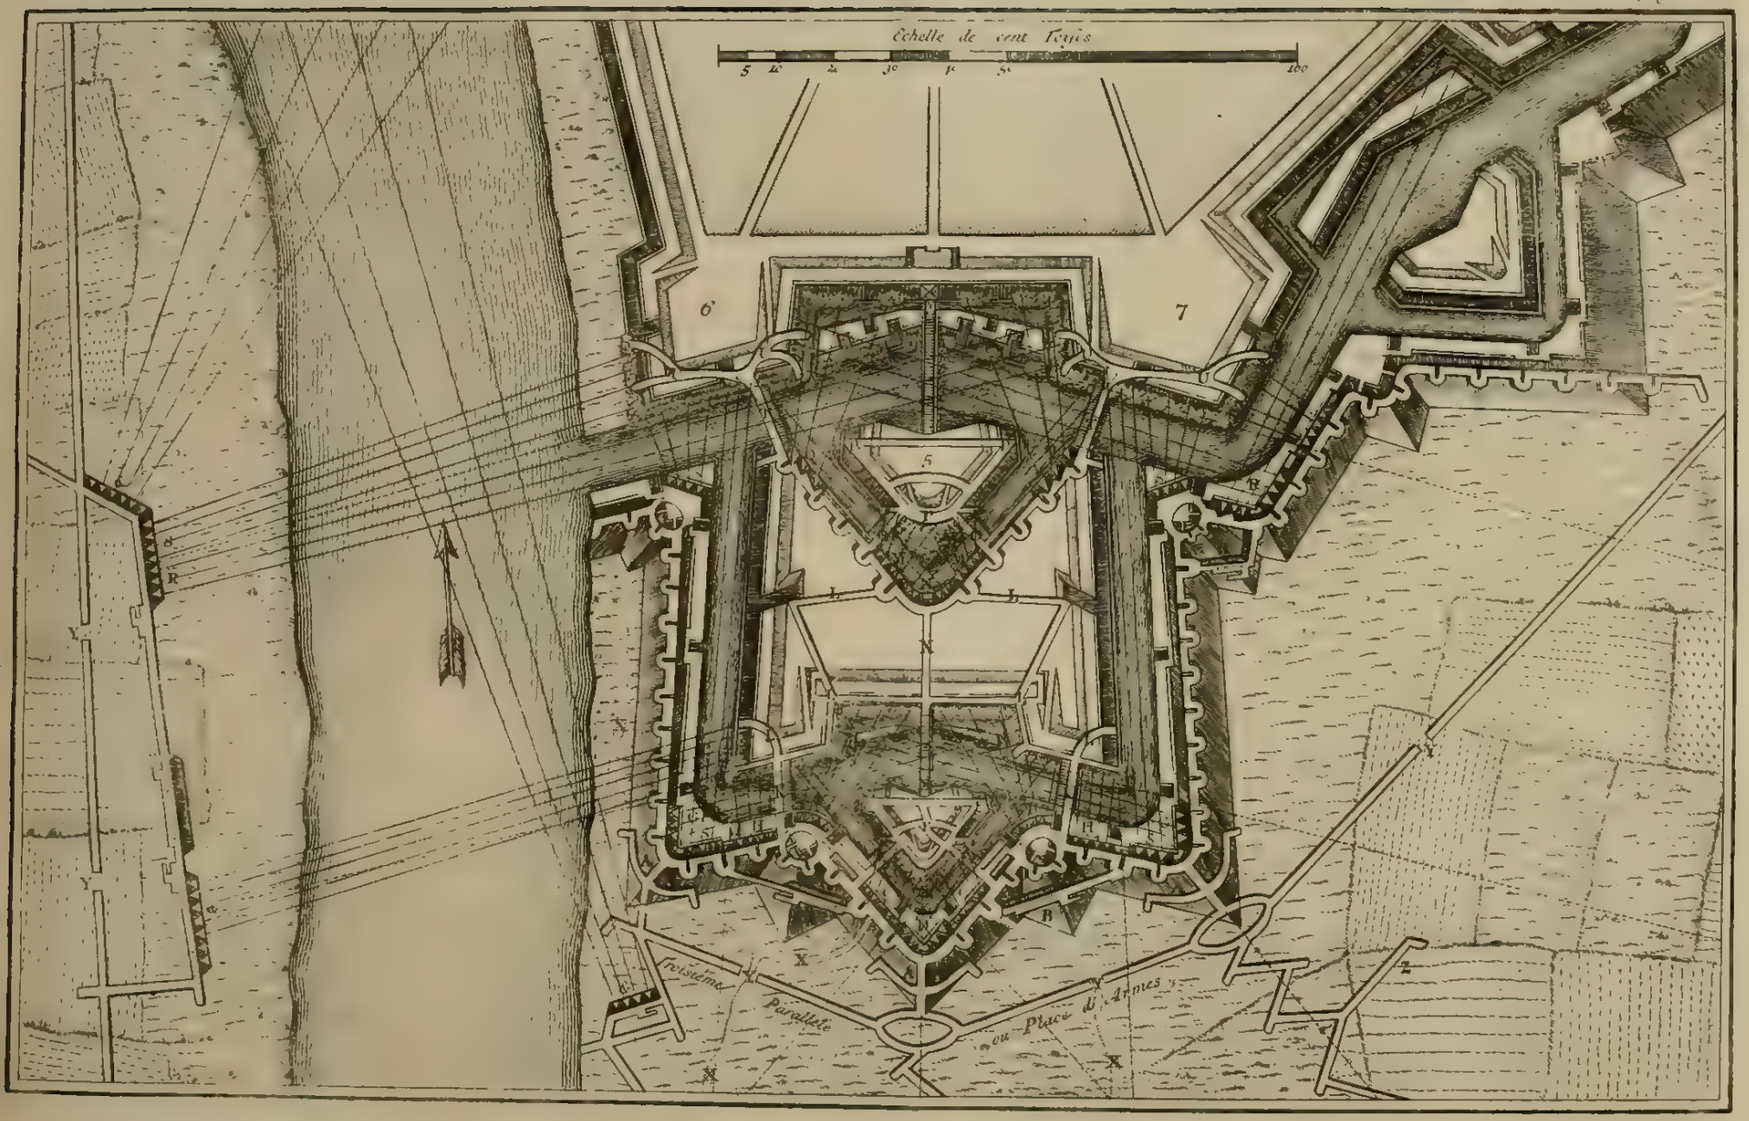

ATTAQUES

D'une Place fortifiée de Tours bastionnées.

A B } *Tours bastionnées du front de l'Attaque.*

C D } *Contre-gardes ou Bastions qui couvrent ces Tours.*

E *Demi-Lune de l'Attaque.*

F *Reduit de la Demi-Lune.*

G *Chemin couvert.*

H I } *Demi-Lunes collaterales.*

K *Prolongement des Capitales des deux Contre-gardes* C. D. *&* *de la Demi-Lune* E. *du front de l'Attaque.*

L *Piquets garnis de paille ou de mèche allumée pour servir à la conduite des Attaques.*

M *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune* E.

N *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Contre-garde* C.

O *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Contre-garde* D.

P *Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des Demi-Lunes collaterales* H. *&* I. *qui rasent les Attaques.*

Q *Batteries à Bombes.*

R *Places sur la Seconde Ligne où l'on pourroit mettre les Batteries en cas qu'il fût nécessaire de les changer.*

S *Demi-Places d'Armes.*

T *Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.*

U *Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

SECOND EXEMPLE.

ATTAQUES D'UNE PLACE SITUE'E SUR UNE GRANDE RIVIERE.

SOIT une tête de Place, dont l'Attaque a été réſolue, bâtie ſur le bord d'une riviere de 80. ou 100. toiſes de large, avec un Pont deſſus, fait de batteaux ou ſur pilotis, ſoutenu à la tête par une eſpece de Dehors ou petit Fort D.; & le front attaqué de cette Place renforcé par un Ouvrage à Corne, fait comme la figure 3., & la Tranchée avancée juſqu'à la Troiſième Place-d'Armes. Nous reprendrons les Attaques pour les conduire à leur fin, ſuivant l'ordre ci-devant préſcrit pour la Diſpoſition générale des Attaques, dont il ne faut jamais s'éloigner juſqu'à la priſe de la Corne. Lorſque cela ſera fait, il faudra établir des Batteries ſur les Demi-Baſtions de la même Corne, comme dans le premier Exemple, & percer dans l'Ouvrage par les Angles rentrans de la Courtine & des Flancs &c., de-là marcher en avant vers les Traverſes 4., comme il eſt marqué au Plan.

A meſure qu'on ſe rend maître de cette Corne 3., on doit couler le long des Chemins-couverts, & continuer la Tranchée vers les Baſtions, en ſe dirigeant par les Capitales. On s'approchera des Angles du Chemin-couvert, dont on ſe pourra emparer peu de tems après la priſe de la Corne; le ſurplus ſe doit conduire à l'ordinaire. I. & M. marquent les Places des Batteries à Ricochets à prendre de l'autre côté de la riviere. O. eſt une Tranchée allant à la tête du Pont. N. & M. ſont des Batteries pour tirer aux Ponts, & couper la Communication. Le ſurplus des Attaques regarde la Conduite ordinaire, & par conſequent n'a pas beſoin d'une plus grande explication.

TROISIEME EXEMPLE.

ATTAQUES D'UNE PLACE ENTOURE'E DE FAUSSES-BRATES.

S'Il étoit queſtion de l'Attaque d'une Place où il y eût des Fauſſes-brayes; ce qui eſt une Défenſe double, baſſe & raſante, très-contraire au Paſſage du Foſſé de la Place; on pourra la rendre inutile par l'effet du Ricochet, qui eſt leur grand deſtructeur; & par les Batteries du Chemin-couvert, qui les enfilent de revers & de plongée; de ſorte qu'on les fait aiſément abandonner. Comme l'Ennemi y peut revenir de tems en tems, & vous obliger à abandonner le Paſſage du Foſſé avec grande perte, pour peu qu'on y demeure; le mieux eſt d'en couvrir la tête par cette montagne de Faſcines dont il eſt parlé au Paſſage des Foſſez, Planche XIV. Il faut ajouter l'uſage toûjours prêt des Bombes & des Pierres.

QUA-

ATTAQUES

D'une Place entourée de Fauſſes-Brayes.

A, B } *Baſtions du front de l'Attaque.*

C *Demi-Lune du même front.*

D *Fauſſes-Brayes.*

E, F } *Demi-Lunes collaterales.*

G *Prolongement des Capitales des Baſtions attaquez A. B.*

H *Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune C.*

I *Piquets ſur l'alignement des Capitales, garnis de paille ou de méche allumée, pour ſervir à la conduite des Attaques.*

K *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune C.*

L *Batteries à Ricochets des Baſtions A. B. & de leurs Fauſſes-Brayes.*

M *Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des Demi-Lunes collaterales E. F. qui voyent ſur les Attaques.*

N *Batteries à Bombes.*

O *Places ſur la Seconde Parallèle où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & à Bombes, s'il étoit néceſſaire de les changer.*

P *Demi-Places d'Armes.*

Q *Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.*

R *Paſſages de Faſcines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

S *Première Parallèle ou Place d'Armes.*

T *Deuxième Parallèle ou Place d'Armes.*

V *Troiſième Parallèle ou Place d'Armes.*

SUITE DES ATTAQUES

D'une Place entourée de Fauſſes-Brayes.

A, B } *Baſtions du front de l'Attaque.*

C *Demi-Lune du même front.*

D *Fauſſes-Brayes.*

a *Demi-Places d'Armes.*

b *Cavaliers de Tranchée.*

c *Batteries de Pierriers.*

d *Batteries en brèche contre la Demi-Lune C.*

e *Batteries contre les Défenſes de cette Pièce.*

f *Paſſages du Foſſé de cette Demi-Lune.*

g *Logemens dans la même.*

h *Batteries contre les Défenſes des Baſtions* A. *&* B. *& celles de leurs Fauſſes-Brayes.*

i *Batteries en brèche de ces Baſtions.*

k *Batteries contre la Courtine.*

l *Paſſages du Foſſé des Baſtions* A. *&* B.

m *Logemens ſur ces Baſtions & leurs Fauſſes-Brayes.*

n *Paſſages de Faſcines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

Les Retranchemens o. dans les Baſtions A. & B. doivent s'attaquer comme celui du Baſtion de la Planche XXI.

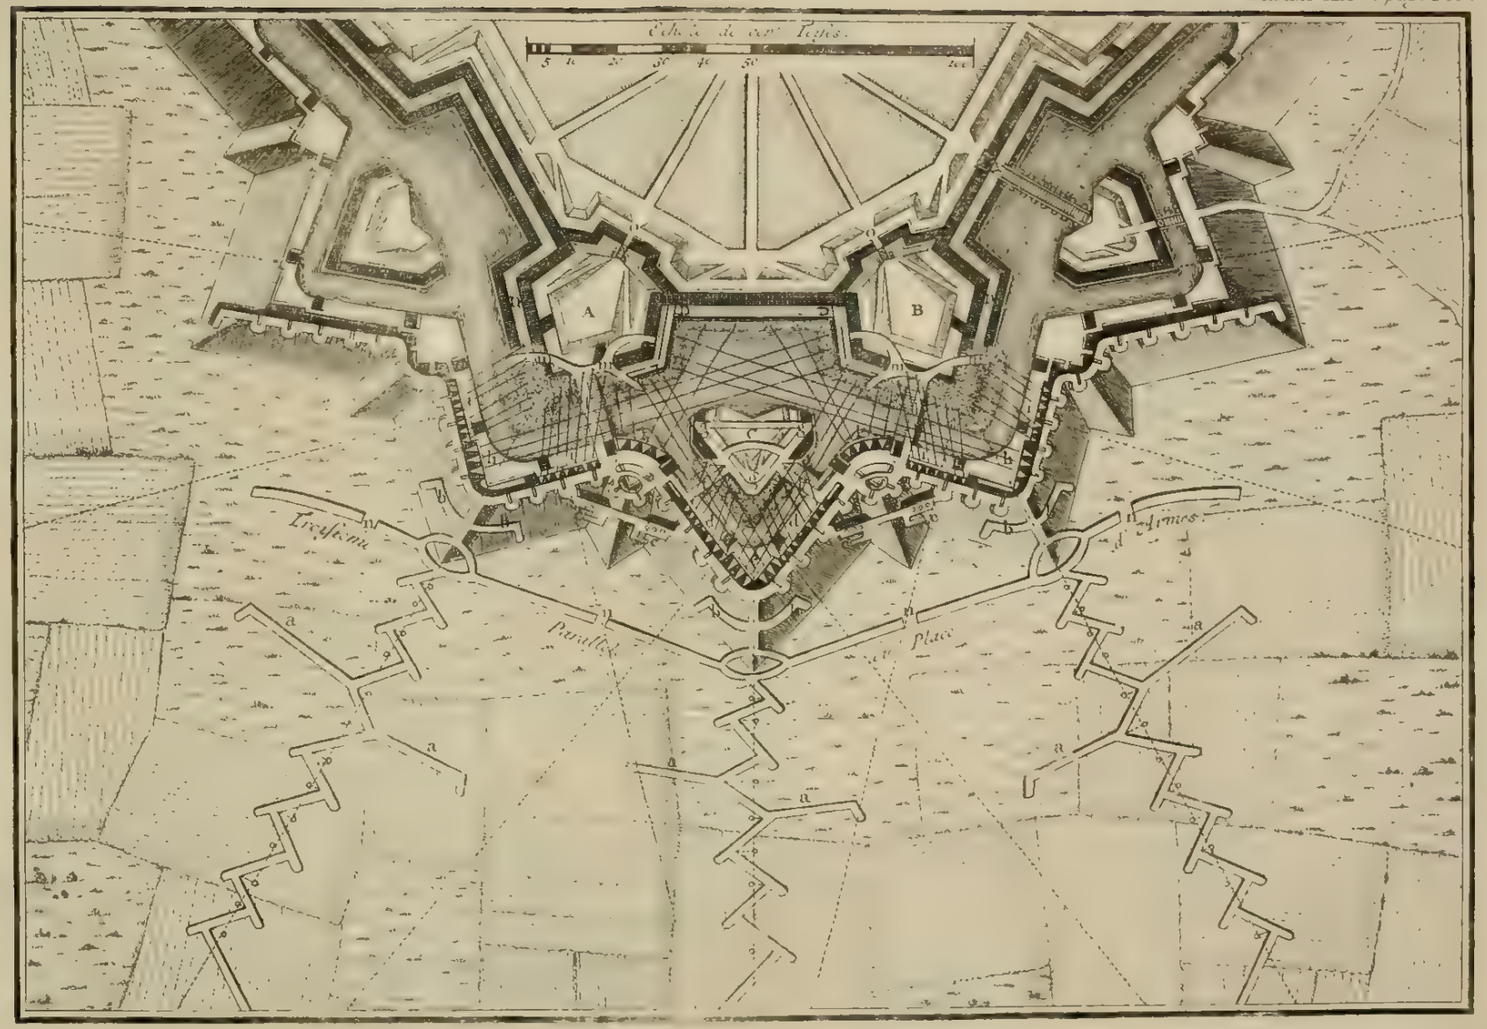

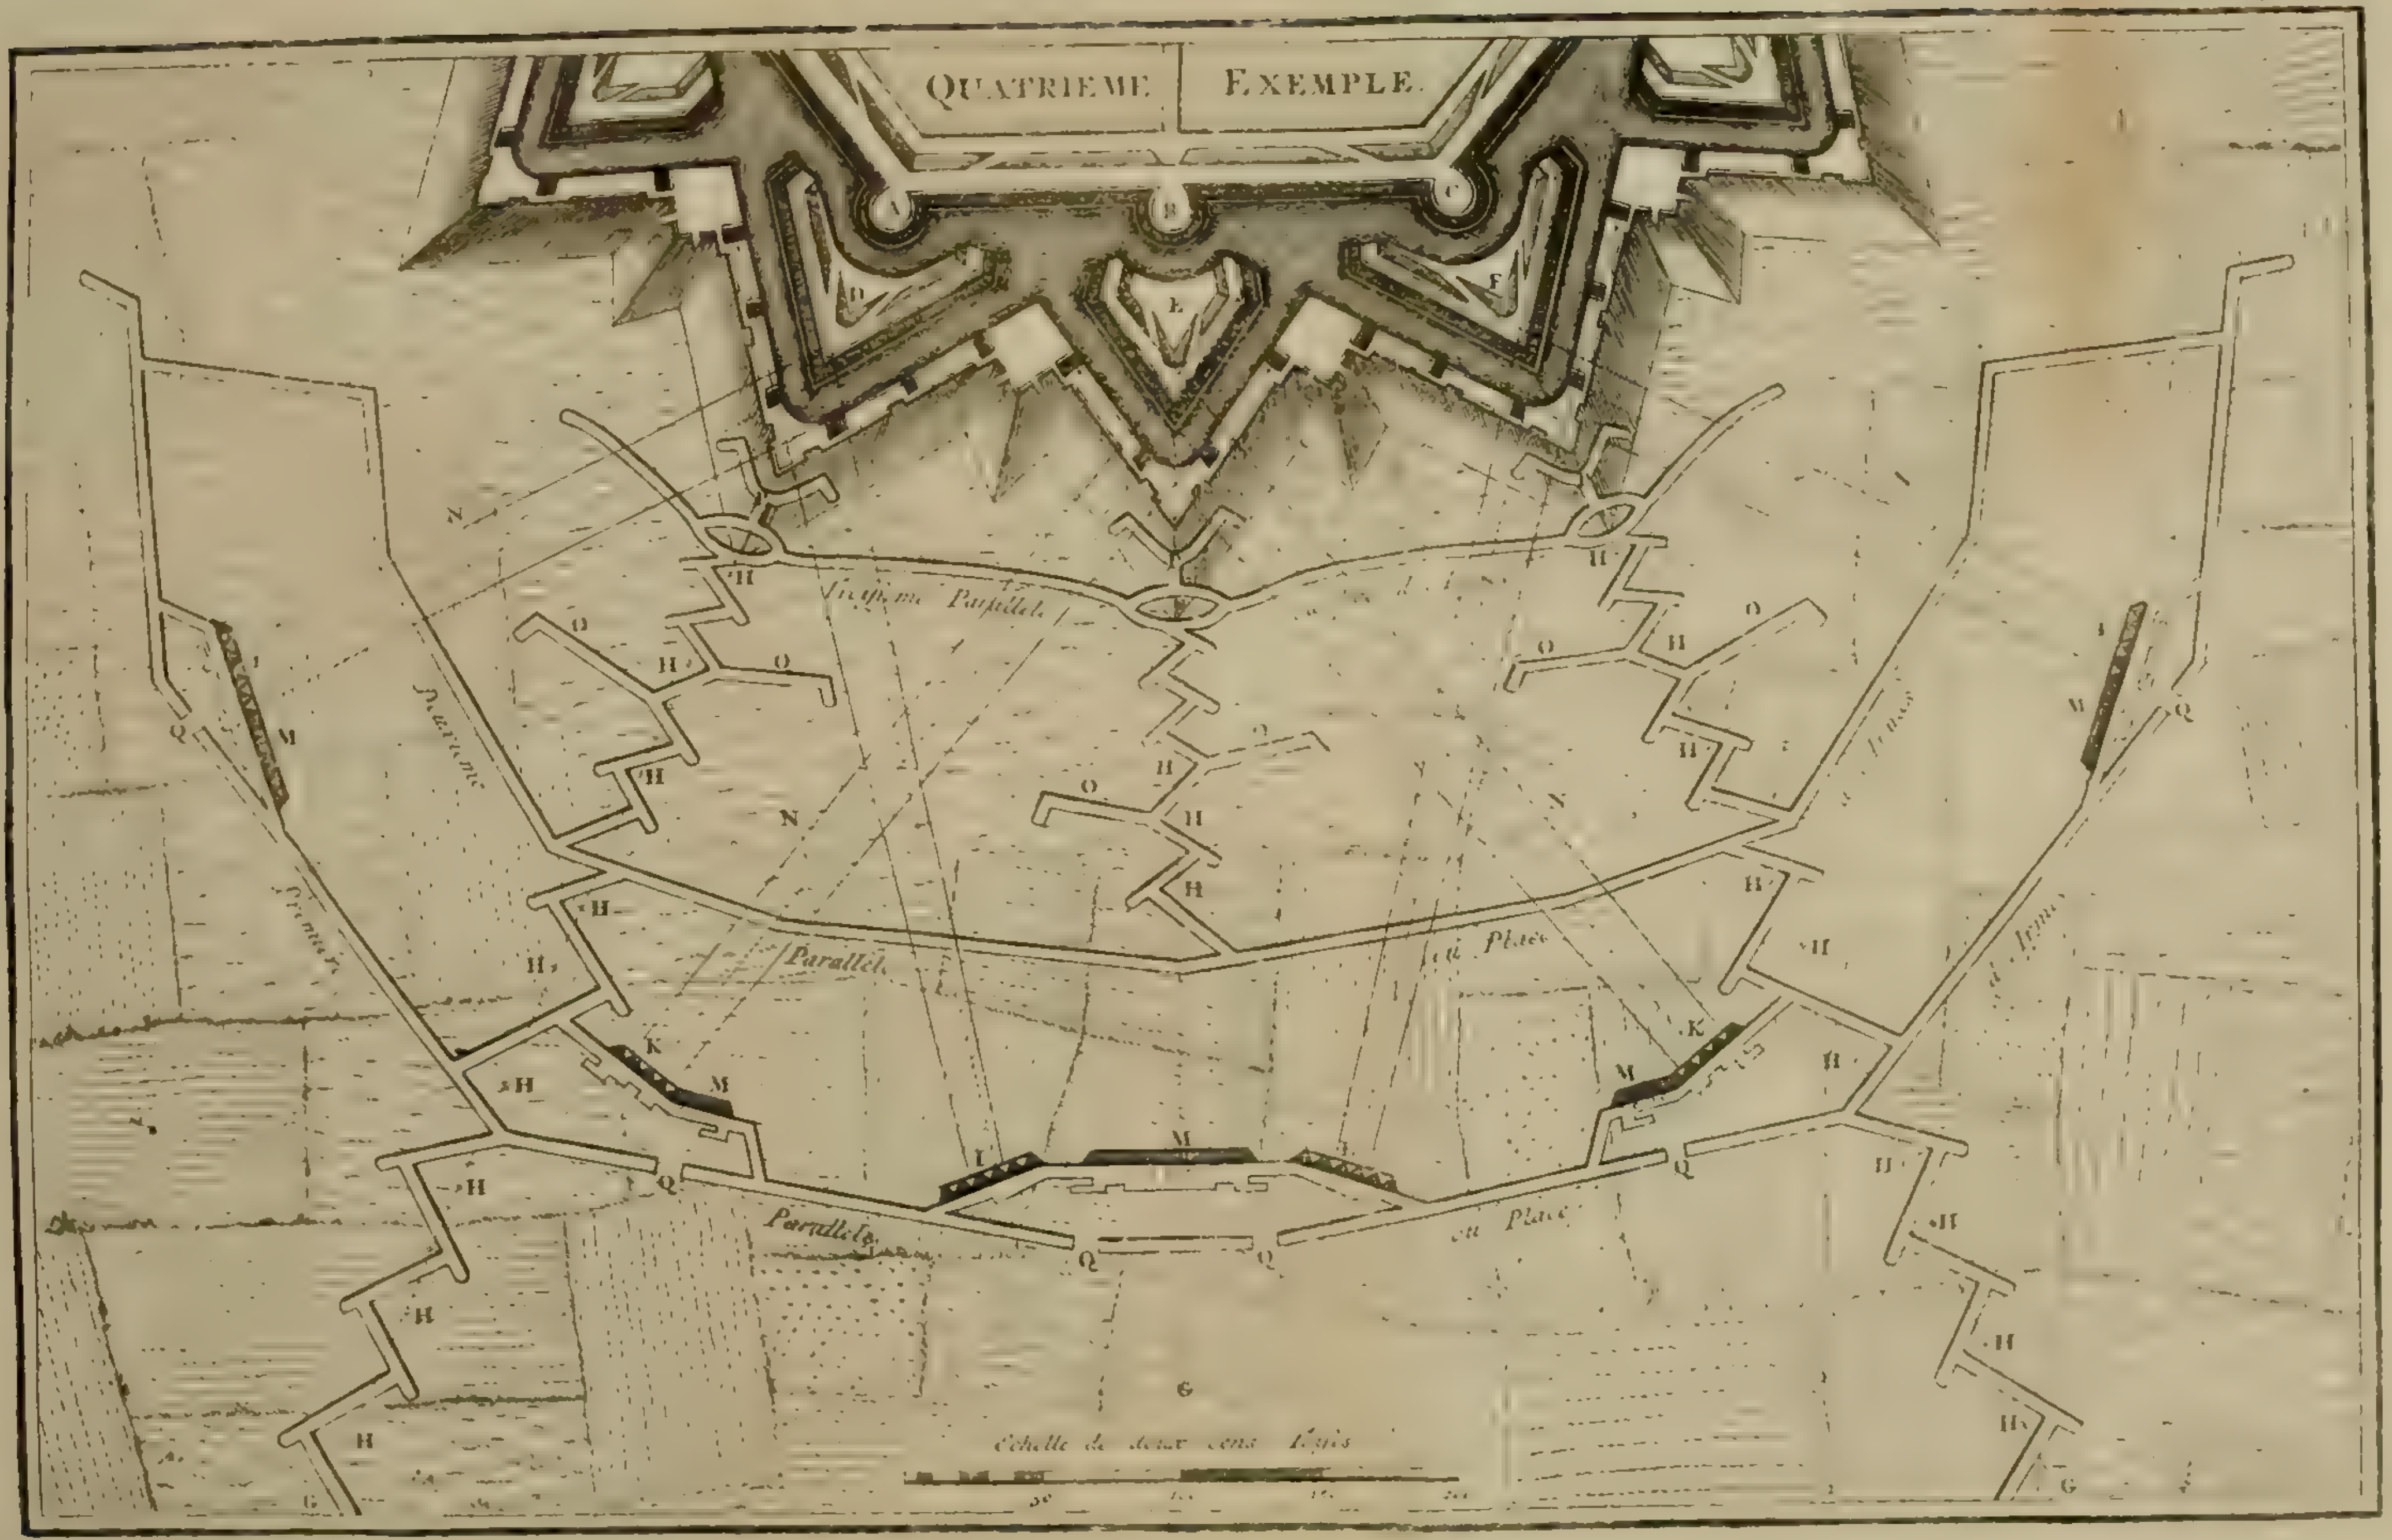

A T T A Q U E S

D'une vieille Place, qui n'eſt flanquée que par des Tours, & couverte de Dehors à la moderne.

A, B, C } *Tours de la vieille Enceinte qui forme le Front de l'Attaque.*

D, E, F } *Dehors qui couvrent les Tours.*

G *Prolongement des Capitales des Pièces* D. E. F.

H *Piquets ſur l'alignement des Capitales, garnis de paille ou de mèche allumée, pour ſervir à la conduite des Attaques.*

I *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Pièce* D.

K *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Pièce* E.

L *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Pièce* F.

M *Batteries à Bombes.*

N *Places ſur la Seconde Parallèle où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & à Bombes, s'il étoit néceſſaire de les changer.*

O *Demi-Places d'Armes.*

P *Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.*

Q *Paſſages de Faſcines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

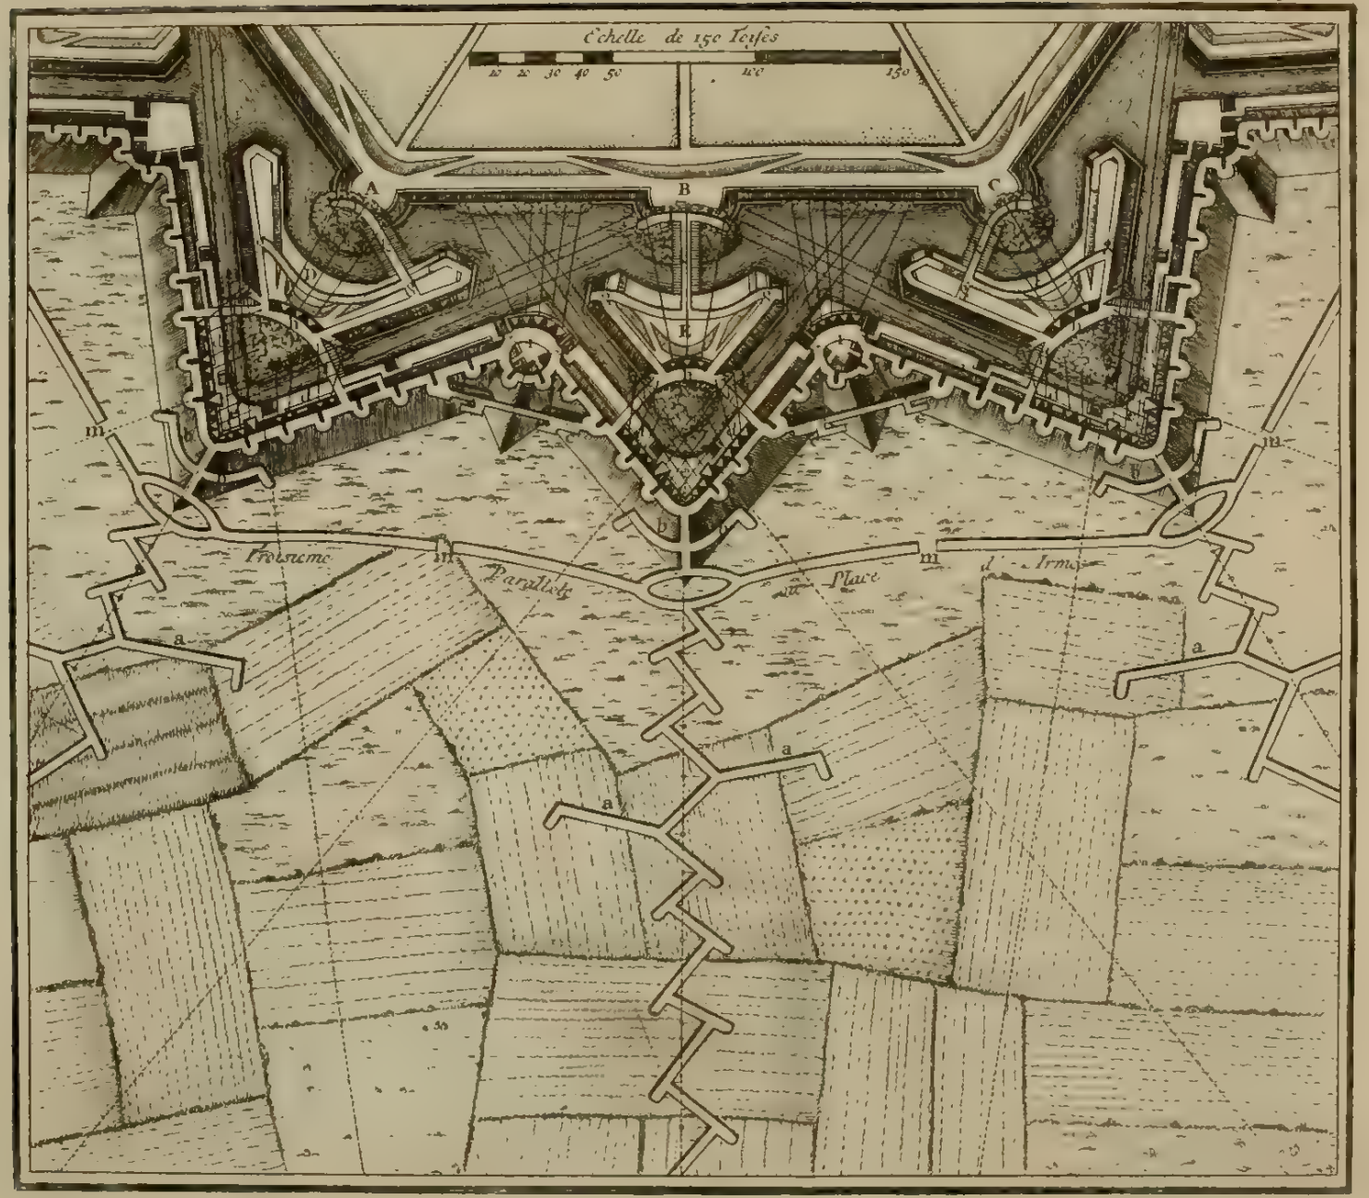

SUITE DES ATTAQUES

D'une Place entourée d'une vieille Enceinte, couverte en dehors à la moderne.

A, B, C } *Tours de la vieille Enceinte.*

D, E, F } *Dehors qui couvrent les Tours.*

a *Demi-Places d'Armes.*

b *Cavaliers de Tranchée.*

c *Batteries de Pierriers.*

d *Batteries en brèche des Pièces* D. E. F. *qui couvrent les Tours.*

e *Batteries contre les Défenses de ces trois Pièces.*

f *Passages des Fossez de ces Pièces.*

g *Logemens sur les mêmes Pièces.*

h *Batteries en brèche des Tours* A. B. C.

i *Batteries contre les Courtines.*

k *Passages du Fossé des Tours* A. B. C.

l *Logemens sur les mêmes.*

m *Passages de Fascines dans la Troisième Ligne pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

QUATRIEME EXEMPLE.

ATTAQUES D'UNE PLACE ENTOURE'E D'UNE VIEILLE ENCEINTE, COUVERTE DE DEHORS A LA MODERNE.

QUAND on attaque de vieilles Places, dont les Corps ne ſont flanquez que par des Tours à revêtement, terraſſées & fondées ſur Bermes; il s'en rencontre aſſez communement qui, ayant de bons Foſſez, ſont d'ailleurs environnées de Dehors qui ſuppléent au défaut des Baſtions, telles que ſont Tournay, Doüay, Barcelonne, & autres. On les attaque par Tranchées & Batteries, comme les autres. A leur égard les Ricochets, les Places-d'Armes & les Sapes, peuvent être d'uſage ainſi qu'aux autres Places.

Soit donc un front de Place attaqué A. B. C., comme le plus foible, ayant ſes Remparts à l'ordinaire environnez d'un bon Foſſé tout au tour, & d'une ceinture de Dehors, diſpoſez, comme il eſt figuré par D. E. F.: il en faudra diriger les Attaques à l'ordinaire, en y employant les trois Places-d'Armes, les Lignes de direction, les Batteries, Sapes & Tranchées, ainſi qu'à toutes les autres.

Il y a pluſieurs vieilles Places qui ſont fortifiées de cette ſorte, & qui ne laiſſent pas que d'être aſſez bonnes. Cependant ſi le Foſſé eſt ſec, & les Dehors de terre, non revê-

tus, de groſſes Batteries bien placées les mettent bientôt en déſordre par la rupture de leurs Fraiſes & de leurs Paliſſades, ainſi que par le dechirement de leur Gazonnage, & de leurs Hayes vives, s'il y en a.

Rarement après le Chemin-couvert perdu, & les Deſcentes & Paſſages des Foſſez avancez, les Garniſons attendent une inſulte générale; principalement ſi le Corps de la Place eſt fort endommagé & ouvert. C'eſt pourquoi il faut auſſi plonger le Corps de la Place par les Batteries à Ricochets I. K. L., & battre en bréche de celles des Places-d'Armes, en même tems qu'on travaille au Paſſage des Foſſez E. La défenſe de ces Dehors des Foſſez ſecs eſt fort dangereuſe, quand les Batteries des Aſſiégeans ſont bien leur devoir: car croiſant de toute part, il n'y a gueres de Fraiſes ni de Paliſſades qui n'en ſoient rompues.

Si les Foſſez ſont pleins d'eau, c'eſt autre choſe. On ne peut entreprendre le Paſſage du Foſſé de toutes ces Piéces, tant que leur communication avec la Place peut ſubſiſter; mais quand les communications ſont rompues, il eſt fort dangereux pour l'Aſſiégé de ſoutenir ces Piéces de vive force; parce que ſi elles ſont auſſi vivement battues du Canon & des Bombes, il eſt fort difficile que les Retranchemens, non plus que les communications, puiſſent ſubſiſter. En ce cas le plus ſûr pour ceux qui les défendent, quand ils ſe voyent en cet état, eſt de n'y hazarder que peu de monde à la fois, & de ne pas attendre l'extrêmité.

Il n'en eſt pas de même du Corps de la Place, s'il a un bon Foſſé. Comme on ne pourra l'aborder que par les comblemens & Paſſages qu'on y fera; s'il n'y a pas pluſieurs bréches & même aſſez grandes, la Garniſon, ſelon qu'elle ſera forte, pourra hazarder d'y ſoutenir un aſſaut ou deux; parce qu'on ne pourra aller à eux qu'en défilant. Il n'en ſeroit

roit pas de même, s'il y avoit des Batteries à Ricochets qui enfilaſſent le Rempart par les deux bouts. Pour lors il ne ſeroit pas au pouvoir de la Garniſon de s'y préſenter en groſſes troupes, à moins que le Rempart ne fût fréquemment traverſé : ce qui ne ſeroit pas capable d'empêcher qu'il ne fût emporté, ſi les bréches étoient grandes, & les Aſſiégeans en état de s'aſſembler au pied des bréches avant que de monter.

CINQUIEME EXEMPLE.

ATTAQUES D'UNE PLACE SITUE'E DANS UN MARAIS.

SUPPOSONS une autre Place, tellement environnée de Marais, qu'on ne la puiſſe aborder que par des Chauſſées.

Si ces Marais ont quelque écoulement, il ne faudra pas manquer de le rechercher, & de les deſſécher tant qu'on pourra; c'eſt-à-dire, en tout ou en partie, & d'en détourner en même tems les eaux qui les forment, & les entretiennent, ſoit ruiſſeaux ou rivieres: ce qui ſe doit faire dès le commencement du Siége, & ſe fait aſſez facilement en païs plat. Mais ſi tout cela ne ſuffit pas, & qu'on n'en puiſſe venir à bout, il faudra s'y prendre d'autre façon, & tâcher d'aborder la Place par les Chauſſées. En ce cas on en examinera la largeur, l'élevation au-deſſus du Marais, & le terrein ſec de leur droite & de leur gauche qui les borde; & ſur-tout ſi ces Chauſſées ſont enfilées de la Place en tout ou en partie. Si les Chauſſées n'ont d'élevation que celle qui eſt néceſſaire au deſſéchement des chemins, c'eſt-à-dire, preſque au niveau du Marais, cela ne vaudra rien, parce qu'on ne ſe pourra enfoncer ſans trouver de l'eau.

Si la Chauſſée eſt étroite, comme de deux toiſes, ou au-deſſous, & enfilée, elle ne vaudra rien non plus, parce qu'on ne s'y pourra conduire par détour.

Si elle n'eſt point accompagnée à droite ou à gauche de quelques terreins ſecs, qui puiſſent ſervir à placer du Canon, il n'y aura pas moyen de rien faire.

Mais

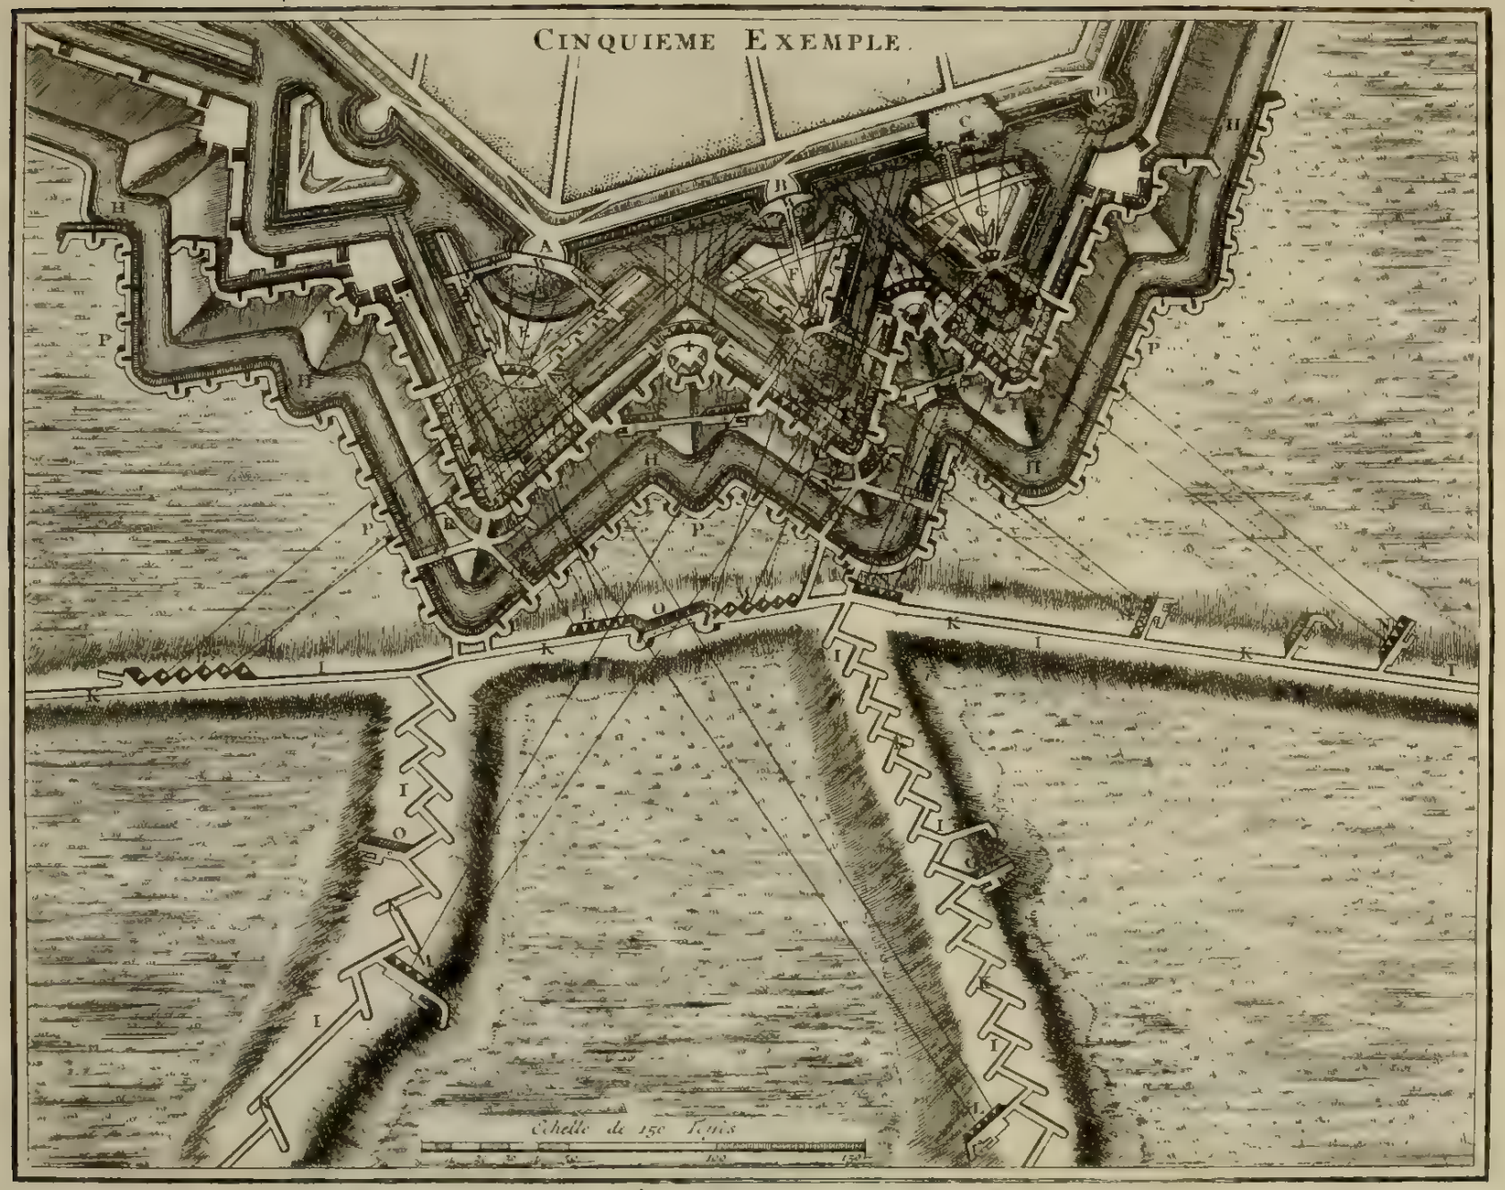

ATTAQUES

D'une Place ſituée dans un Marais qui ne peut être approchée que par des Digues ou des Chauſſées.

A, B, C, D } *Tours qui flanquent & forment le Front de l'Attaque.*

E, F, G } *Dehors qui couvrent les Tours.*

H *Avant-Foſſé.*
I *Chauſſées ou chemins élevez, qu'on ſuppoſe être les ſeuls abords de la Place.*
K *Tranchées conduites ſur la largeur des Chauſſées.*
L *Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert de la Piéce E.*
M *Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert de la Piéce F.*
N *Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert de la Piéce G.*
O *Batteries à Bombes.*
P *Tranchées qui occupent tout le bord de l'Avant-Foſſé.*
Q *Paſſages de l'Avant-Foſſé.*
R *Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.*
S *Batteries de Pierriers.*
T *Tranchées qui occupent la crête du Glacis.*
U *Batteries en bréche des Piéces E. F. G.*
X *Batteries contre les Defenſes de ces trois Piéces.*
Y *Paſſages des Foſſez de ces Piéces.*
Z *Logemens ſur les mêmes.*
& *Batteries en bréche des Tours A. B. C.*
✠ *Batteries contre les Courtines.*
tt *Paſſages du Foſſé des Tours.*
w *Logemens ſur leſdites Tours.*

Il eſt à remarquer, que le terrein ne permettant point de Sortie, l'on ne fait point de Places d'Armes.

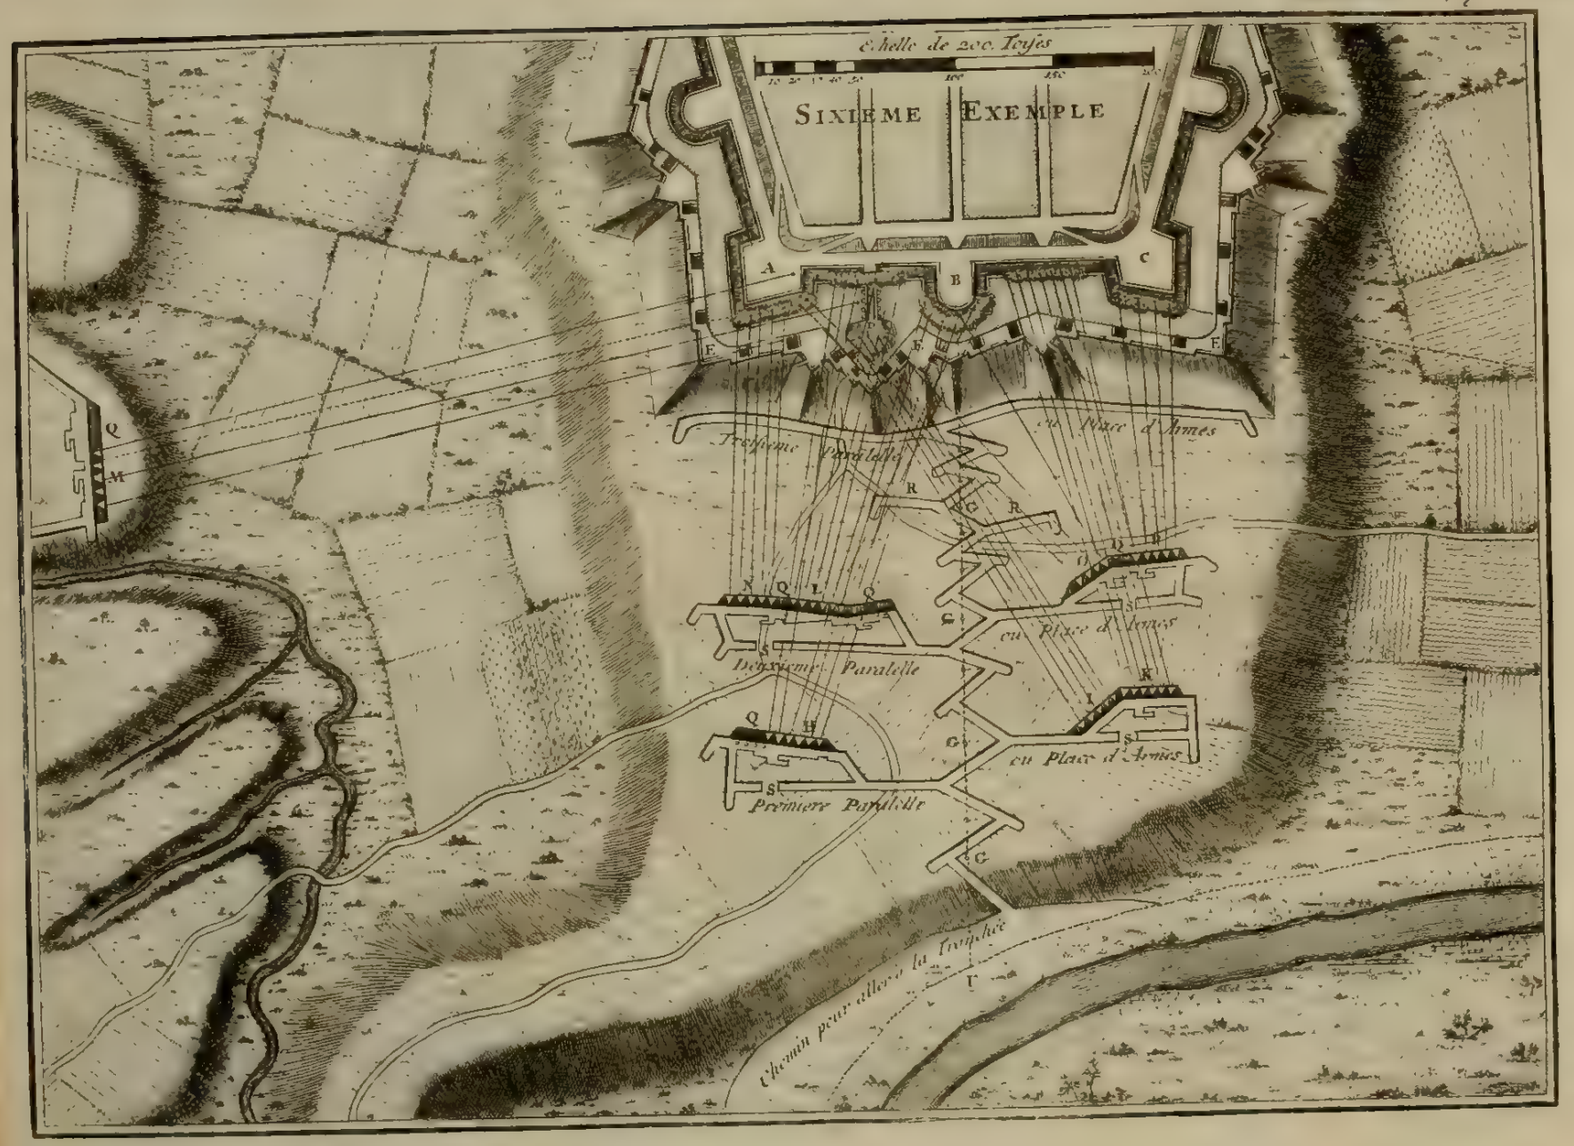

ATTAQUES

D'une Place ſituée ſur une Hauteur, qui n'eſt acceſſible que par une avenuë étroite & difficile.

A, B, C } *Front de l'Attaque.*

D *Petite Demi-Lune.*

E *Chemin couvert.*

F *Prolongement de la Capitale de la Tour* B.

G *Piquets ſur l'alignement de cette Capitale, pour ſervir à la conduite des Attaques.*

H *Batterie en brêche de la Tour* B. *&* *de la Courtine entre* A. *&* B.

I *Batterie en brêche de la Demi-Lune* D. *&* *du Baſtion* A.

K *Batterie en brêche du Baſtion* C. *&* *de la Courtine entre* B. *&* C.

L *Autre Batterie en brêche de la Demi-Lune* D. *&* *de la Tour* B.

M *Batterie à Ricochets du Baſtion* A., *&* *de ſon Chemin couvert.*

N *Batterie en brêche du même Baſtion.*

O *Batterie en brêche de la Tour* B.

P *Autre Batterie en brêche du Baſtion* C. *&* *de la Courtine entre* B. *&* C.

Q *Batteries à Bombes.*

R *Demi-Places d'Armes.*

S *Paſſages de Faſcines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

Le reſte de ces Attaques doit être comme dans les Exemples précedens.

Mais ſi la Chauſſée étoit de 5. 6. à 7. toiſes de large ſur 3. 4. à 5. pieds de haut, avec de bons talus des deux côtez; s'il y avoit quelque terrein aux environs, élevé d'un, de deux ou de trois pieds au-deſſus de la ſuperficie du Marais; & ſi pluſieurs autres Chauſſées pareilles concourent à la même avenue; on pourra s'en ſervir, faute de mieux.

Il faudra d'ailleurs examiner où l'on pourra placer les Batteries à Ricochets & à Bombes; ſi ce ſera à droite & à gauche des Chauſſées, & le plus loin qu'il ſe pourra, pour n'en embaraſſer la Tranchée que le moins qu'il ſera poſſible. Si le terrein eſt ſi ingrat qu'on ne puiſſe trouver où les mettre, on les placera ſur les Chauſſées, en les faiſant à Redans, comme les figures L. & M. le repréſentent.

Le Siége de Mons a été une eſpece de compoſé de tout cela: car on detourna la Trouille de la Place, & tant que le Siége dura, on travailla à l'écoulement des Marais qui avoiſinent la ſortie de cette riviere de la Ville, & on marcha toûjours par des avenues fort étroites. La Planche montre aſſez clairement le ſurplus de la conduite qu'on peut tenir à ces Attaques, qu'il eſt bon d'éviter autant qu'on le pourra.

SIXIEME EXEMPLE.

ATTAQUES D'UNE PLACE SITUE'E SUR UNE HAUTEUR.

SUPPOSONS préſentement une Place d'une autre eſpece, ſituée ſur une Hauteur, qui préſente pour ſon foible un front ſi élevé, & dont l'avenue eſt ſi étroite, qu'on ne peut trouver où placer les Ricochets; telles que ſont à-peu-près Charleroi, le Château de Namur, le Fort St. André de Salins, le Fort St. Pierre de Fribourg, & les Citadelles de Perpignan & de Bayonne. Il eſt certain qu'on ne pourroit pas y obſerver toutes les régles préſcrites, ni poſter des Batteries à Ricochets par-tout où il en ſeroit beſoin. En ce cas, il faut faire en partie ce qu'on ne peut faire en tout, & en placer où l'on peut; car il n'y a point de Place, quelque avantageuſe ſituation qu'elle ait, qui ne préſente toûjours une partie foible qui peut être entrepriſe.

Si la ſituation eſt bien reconnue, & le Ricochet placé, il eſt rare qu'on ne trouve moyen d'enfiler quelques-unes des Piéces attaquées; & c'eſt à cela qu'il faut principalement s'attacher, ſans ceſſer d'agir contre les autres par les voyes ordinaires. Quant à celles qui ne peuvent être battues à Ricochets pour être trop élevées, il faut voir à quoi peut aller cette élevation à-peu-près: car ſi une Piéce n'eſt élevée audeſſus de la ſituation du Ricochet que de 5. 10. 15. à 20. toiſes, & que les Batteries ſoient diſtantes de 250. 300. 350. toiſes; on pourra l'enfiler par plongées. Il n'y a qu'à bien

régler

régler la charge & mollir les Ricochets, juſqu'à ce qu'on voye entrer le boulet dans la Piéce, en effleurant le Parapet.

Soit, par exemple, la Face d'un Baſtion attaqué A. Planche XXX. élevée de 15. toiſes au-deſſus du niveau de la Batterie B., & la Batterie ſituée à 350. toiſes de la Place. On voit par le coup de Canon tiré de la Batterie, & réglé avec certaines élevations, qu'il ne laiſſera pas de la plonger, & d'y faire ſon effet. Il n'y a pour cela qu'à donner la charge juſte, & il eſt certain qu'on portera le boulet où l'on voudra.

Quand on ne pourra pas placer le Ricochet directement ſur l'enfilade, il faudra l'ajuſter un peu plus au-deſſus ou au-deſſous. Il ne laiſſera pas d'être encore bon, & de faire effet; mais moins grand que quand il eſt direct.

Au ſurplus, lorſque la ſituation eſt tellement avantageuſe qu'on ne peut pas trouver où placer les Batteries à Ricochets, il faut avoir recours aux Batteries directes, & les faire croiſer tant qu'on peut. Mont-royal, ci-devant une des meilleures Places d'Europe, étoit abſolument inacceſſible au Ricochet de tous les côtez.

Toutes les Places qui ſont ſituées ſur des élevations plus grandes que 12. ou 15. toiſes, ſont preſque hors d'atteinte au Ricochet: Car lorſqu'il faut pointer le Canon ſi haut, l'Affut ne le peut ſoutenir; ou bien il faut mettre une charge ſi foible, que le boulet n'a pas la force de s'élever contre ces ſortes de Places. On trouve ordinairement de l'avantage à couler le long des Remparts. On y eſt moins vû, & le Terrein en eſt meilleur. Mais il faut en même tems marcher par le haut, autrement les Sorties ſeront fort dangereuſes pour les Tranchées qui ſe trouveront dans le bas.

Il y auroit beaucoup d'autres choſes à dire ſur l'Attaque des Places de toute eſpece; mais on n'auroit jamais fait: car comme il n'y en a pas deux qui ſe reſſemblent de figure ni de ſituation, il n'y en a point qui ne nous oblige à mettre quelque diverſité dans nos Attaques; & lorſque l'obſervation des régles devient impoſſible en tout ou en partie, il faut que le bon-ſens y ſupplée. Ce que l'on doit toûjours avoir en vûë, eſt de ne s'en éloigner que le moins que l'on peut. Il y en a même de générales, qui peuvent s'obſerver par-tout: comme, de ne pas s'enfiler ſans couvrir l'enfilade par des Traverſes; de ne point faire de Lignes inutiles; de marcher à la Sape, dès que la Tranchée devient dangereuſe; d'appuyer toûjours la Tranchée par de bonnes Lignes Parallèles ou Places d'Armes, & de placer la derniere tout contre le Chemin-couvert. Si l'on y ajoute le bon uſage des Batteries de toute eſpece, on ne fera que très-peu de fautes, quelque Place que l'on puiſſe aſſiéger.

SEPTI-

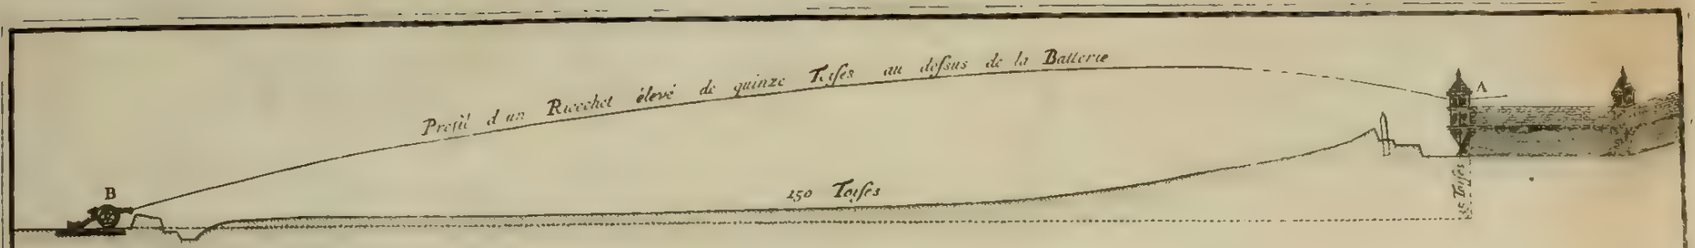

Septieme Exemple

Attaques de Clermont.

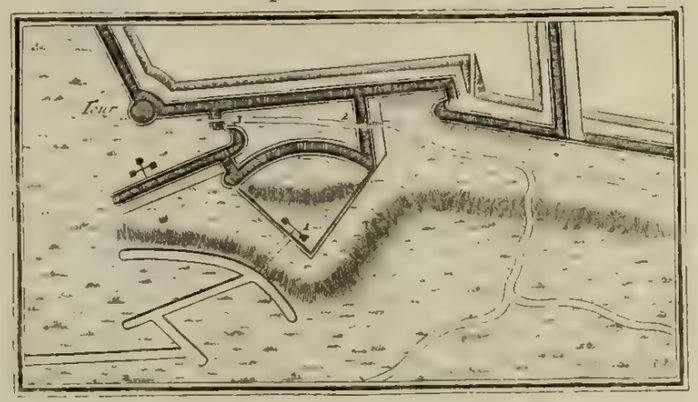



SEPTIEME EXEMPLE.

ATTAQUES D'UNE PLACE SITUE'E SUR DES SOMMETS DE MONTAGNES, ET SUR DES ESCARPEMENS.

DANS l'Exemple précedent nous avons ſuppoſé que la Place étoit ſituée ſur une Hauteur médiocre: mais il s'en trouve d'élevées ſur des ſommets de Montagnes & ſur des Rochers preſqu'inacceſſibles, avec des eſcarpemens naturels ou faits à la main, qui les avantagent conſiderablement, & qui demandent qu'on en éclairciſſe les Attaques un peu plus amplement.

Il y en a qui n'ont d'accès poſſible que par les avenues de leurs Entrées, qui ſont pour l'ordinaire étroites, pierreuſes & pleines de roc, dont la ſuperficie eſt pelée, & les bords très-peu ſpacieux pour des Attaques, & peu propres pour y placer des Batteries à Ricochets, ou pour y faire des Places d'Armes, & même pour y placer le petit Cavalier du Chemin-couvert. Telle eſt en partie Luxembourg, & telles étoient Mont-royal, La Motte, Clermont, Hombourg & Biche, petites Places qui étoient très-bien fortifiées en leur tems, & dont la plûpart ſont démolies.

De telles Places ſont ordinairement petites, & incommodes pour les abords du commerce néceſſaire à leur entretien; ſujettes à manquer d'eau; très-aiſées à bloquer, & de peu de conſequence pour la guerre de campagne, à moins qu'elles n'ayent des Villes qui leur ſoient attachées, & auxquelles elles ſervent de Citadelles. Ces petites Places ne ſont bonnes que pour établir les Contributions, & pour inquiéter les

Païs voiſins & les Armées par leurs Partis : telles ſont en Franche-Comté le Château de Joux, le Fort St. André, le Château Belin & pluſieurs autres ; telles furent encore Longwy, Clermont, Sirk & Mouzon.

Dans les ſiécles paſſez il y en avoit une infinité d'autres : car on ne fortifioit gueres que ſur des Hauteurs preſqu'inacceſſibles, qui ont été démolies, & la plûpart abandonnées, à cauſe de la difficulté de leur accès. Ces Places, qui ne pouvoient contenir que des Garniſons foibles, n'étoient propres ni pour faire des Entrepôts, ni des Magazins pour les Armées, à cauſe de leur petiteſſe, & de la difficulté de leurs abords toûjours roides & embaraſſans pour des chariots : mais elles ſont excellentes pour contenir des Païs conquis à peu de fraix, pour inquiéter les Païs ennemis, & pour étendre les Contributions.

Il en reſte encore un grand nombre de ſemblables dans les Païs montagneux. Il y en a ſur-tout dans les Royaumes d'Arragon & de Valence, & dans la Catalogne, qui ont donné beaucoup d'affaires aux Armées du Roi d'Eſpagne, & qui ont empêché pendant long-tems la reddition entiere de ces Royaumes, comme Venaſque, Cardonne & autres.

Les Siéges les plus convenables à la reddition de ces Places ſont des Blocus de 3. 4. 5. 6. 7. à 8. mois. Pendant ce tems-là leurs munitions ſe conſomment, & leurs Garniſons s'affoibliſſent par la déſertion. Si cela ne ſuffit pas pour les reduire, on prend ſon tems pour les attaquer. C'eſt ainſi que ſe firent les Siéges de Clermont & de Mouzon, après avoir été bloquées 5. à 6. mois.

Les Lignes qui ſervent pour le Blocus de ces Places, doivent les reſſerrer le plus près qu'il ſe peut. Quand elles ſont un peu conſiderables, on établit des Forts dans la Circonvallation pour les contenir, & pour empêcher qu'il n'y entre ni ſecours ni vivres.

De

De tels Blocus ne ſe pratiquent plus gueres; & depuis ſe Siége de Perpignan par le feu Roi, nous n'en avons point vû en France que celui de Montmelian, & en Italie celui de Verceil.

Pendant cette derniere guerre en Allemagne, Hongrie, Tranſilvanie, Croatie & Dalmatie, on a eu ſouvent recours à cet expédient. Dans les dernieres guerres de l'Empereur & des Venitiens contre les Turcs, qui ont été terminées par le Traité de Carlowitz, ils prenoient des Quartiers à quelque diſtance de la Place, d'où ils harceloient ſans ceſſe la Garniſon & les habitans par des Partis, en rodant tout autour, & en battant l'eſtrade le jour & la nuit ſur les avenues, pour empêcher que rien n'y entrât ou n'en ſortît.

Quand le Blocus ſe convertit en Siége réglé, on reſſerre davantage la Place. Après avoir pris toutes les précautions poſſibles contre les ſecours, on fait les préparatifs néceſſaires. Enfin, on ouvre la Tranchée par les avenues les plus praticables; ſur quoi on doit obſerver trois choſes:

1. D'éviter tous les endroits inacceſſibles;

2. De ne point attaquer par des rampes unies & fort roides, le long deſquelles les Ennemis puiſſent rouler de groſſes Pierres, des Bombes, des Barils foudroyans, des Chevaux de Friſe roulans, des Chariots chargez de pierres & des Feux d'artifice;

3. De ne point attaquer par des lieux trop ſujets aux plongées de la Place, & tout-à-fait denuez de toute ſituation qui puiſſe avantager les Batteries & les Places d'Armes: mais au contraire par les plus acceſſibles, & où le terrein ſera le moins déſavantageux: car il eſt certain qu'il n'y a point de Place élevée, où il n'y ait des accès plus favorables les uns que les autres.

Après que, par une exacte obſervation, on ſera bien aſſû-

ré du fort & du foible de la Place, & qu'on ſera déterminé ſur le choix des Attaques, on les conduira comme aux autres Places dont on a parlé, par la Sape, les Places d'Armes & les Batteries au défaut des Ricochets. Si les Lignes ou Places d'Armes ne peuvent envelopper les fronts d'Attaque autant qu'il ſeroit à déſirer, il ne faut pas laiſſer d'en accompagner la Tranchée, quand elles n'auroient que 50. 60. ou 100. toiſes d'étendue; afin de pouvoir ſoutenir ce que l'on pouſſera en avant, & placer du mieux qu'il ſera poſſible les Batteries, en tâchant ſur-tout qu'elles découvrent bien ce que l'on voudra battre, & qu'elles croiſent ſur les Défenſes. Afin qu'elles puiſſent faire de grands effets en peu de tems, il les faut groſſir de quelques Piéces.

Les Batteries à Bombes & à Pierres ſont auſſi d'un bon uſage contre ces petits lieux, qui étant pour l'ordinaire ſerrez, pierreux, pleins de roc & de rocailles, ſont ſujets à beaucoup d'éclats. C'eſt à la faveur de toutes ces Batteries qu'il faut pouſſer la Tranchée juſqu'au pied du Glacis, & établir la derniere Place d'Armes à 14. ou 15. toiſes du Chemin-couvert, s'il y en a. Après qu'elle ſera bien achevée, il faut la munir abondamment de tout ce qui ſera néceſſaire pour pouvoir inſulter le Chemin-couvert avec avantage. Ayant bien ruiné ſes Défenſes & labouré le haut de ſon Parapet; ayant mis la Paliſſade par le Canon & les Bombes dans le plus grand déſordre qu'il ſera poſſible; il faudra entreprendre de s'y loger. Mais comme les Paliſſades ne ſe ruinent pas à beaucoup près ſi facilement par les Batteries directes que par les revers & les Ricochets, on doit faire de grands amas de Faſcines & de Sacs à terre avant que de l'attaquer; tant pour fournir au Logement du Chemin-couvert, que pour pouvoir en faire jetter une quantité entre les Paliſſades & le bord du Parapet, afin de ſe faire un paſſage.

Ce

Ce Logement fait & bien établi, on ſuivra les régles générales le mieux qu'on pourra: c'eſt-à-dire, on placera du Canon ſur le haut du Parapet pour battre en bréche; on fera des trous de Mineur, & l'on travaillera aux Deſcentes, ſoit en perçant par-deſſous le Chemin-couvert, ſi le Foſſé eſt profond, ou à ciel ouvert, s'il ne l'eſt pas. On tâchera après cela de battre les Flancs de Canon, de Bombes & de Pierres; ce qui n'eſt pas toûjours aiſé.

A Montmedy on ne put battre le Flanc de la droite, que l'Angle rentrant du Chemin-couvert vis-à-vis le milieu de la Courtine n'eût été ruiné; à cauſe que l'Angle ſaillant oppoſé manquoit d'eſpace: il étoit d'ailleurs trop ſous le feu des Grenades du Baſtion qui eſt devant, & trop expoſé auſſi au revers & à l'écharpe de la gauche. Comme ce Flanc étoit couvert d'un petit Billon, on fut aſſez longtems à le battre, ſans pouvoir ruiner ſes Défenſes.

Il arrive ſouvent que les revêtemens de ces Places ont de grands eſcarpemens de roc au pied. Il en faut bien examiner la hauteur, pour voir ſi l'éboulement des bréches à Canon pourroit s'élever juſqu'au défaut du roc, ou s'il n'y a point de défaut ou de veine dans le rocher qui puiſſe favoriſer l'attachement du Mineur; ou enfin ſi le roc eſt dur, à banc rompu, ou par feuillets.

A Montmedy on trouva un grand eſcarpement au pied du Baſtion: mais en même tems le roc étoit plein de veines, dont on ſe ſervit pour l'attachement du Mineur. Il eſt à remarquer, que dès la moitié du Glacis, par-deſſous le Chemin-couvert de cette Place, on perça trois Deſcentes de Foſſé, qui deboucherent en même tems au niveau de ſon fond; ce qui donna lieu d'y mettre du monde pour attacher & ſoutenir le Mineur, qui ſans ce ſecours n'y auroit pû tenir, parce que le Canon du Flanc gauche tourmentoit beaucoup ſon Logement. Il y eut beaucoup de monde

monde tué avant que le Flanc fût démonté: les Ennemis y jetterent une infinité de Feux d'artifice, de Bombes & de Grenades qui firent beaucoup de peine, juſqu'à ce que le Mineur fût tout-à-fait enfoncé dans le roc: c'eſt ſur quoi il faut extrêmement ſe précautionner. A Stenay, les Aſſiégez allumerent un grand feu au pied du Baſtion de la gauche devant le trou du Mineur, qui en fut chaſſé ſans retour.

Au premier Siége de Ste. Menehould les Mineurs furent chaſſez de leurs trous, & l'Ennemi obligé de changer d'Attaque.

Au Siége de Mouzon les Aſſiégez firent un ſi grand feu au pied de la bréche, qu'on fut deux jours ſans pouvoir en approcher. Cela s'eſt vû à pluſieurs Places, & l'on avoit propoſé de faire la même choſe au Siége de Lille, ſi les munitions avoient permis d'attendre l'aſſaut.

A Clermont on s'y prit autrement. On attacha trois Mineurs preſque en même tems: l'un ſous la pointe d'une grande Demi-Lune, bâtie ſur le penchant de la montagne, qui couvroit l'unique partie de cette Place dont le revêtement étoit bon & très-épais, ſans Contre-fort: c'eſt pourquoi les Faces n'étoient point terraſſées, mais ſeulement les Flancs d'une épaule à l'autre ſoutenus par un deuxième revêtement, formé en portion de cercle.

Les deux autres Mines étoient ouvertes à moitié du Glacis; les Galeries étoient pouſſées plus de 30. pieds au-deſſous du Chemin-couvert, dont on ne pouvoit ſe rendre maître à cauſe de la trop grande proximité des Baſtions, qui ne laiſſoient que deux pieds entre eux & le Parapet du Chemin-couvert, ſans Foſſé entre deux. On penétra plus de 30. pieds ſous le Corps de la Place, & l'on y fit trois Mines, dont la première devoit être chargée de 1600. livres de Poudre, la deuxième de 600. & la troiſième du côté du Bourg,

Bourg, pouſſée ſous la partie appellée Donjon, quoiqu'il n'y en eût plus, devoit l'être de 1600. à 1800. livres.

Ces Mines devoient être prêtes à charger, & l'on en attendoit de terribles effets: mais il eſt ſûr que celle de la Demi-Lune n'auroit fait qu'ouvrir le premier revêtement, & que le reſte n'auroit pas ſuivi; parce qu'il n'y avoit que le retranchement derriere, qui étoit loin & bien revêtu.

Il y avoit beaucoup d'apparence que les deux autres auroient fait de grands eſcarpemens, & que les bréches n'auroient pas été acceſſibles. On les fit voir aux Ennemis dans le tems qu'on les alloit charger. Ils en eurent tant de peur qu'ils ſe rendirent. S'ils avoient été bien habiles, ils ne l'auroient pas fait, & ſe ſeroient tirez d'affaire avec beaucoup plus d'honneur.

HUITIEME EXEMPLE.

ATTAQUES DE PLACES FORTIFIE'ES DE TOURS BASTIONNE'ES.

IL y a fort peu de Places fortifiées à Tours baſtionnées; & je ne connois que Landau, le Neuf-Briſac, Belfort, & quelques parties de Beſançon qui le ſont; mais le ſyſtême en étant fort bon par rapport aux Siéges de ce tems, il ne faut pas douter que l'on ne fortifie dans la ſuite les Places ſuivant ces régles.

Quand on voudra en attaquer de ſemblables, il faudra s'y conduire comme à l'égard de celles qui ſont fortifiées ſelon l'uſage ordinaire, & employer les Tranchées, Places d'Armes, Ricochets, Cavaliers, Logemens du Chemin-couvert, & Paſſages des Foſſez, juſqu'à la priſe des Contre-gardes, deſquelles le Logement ſera ſans doute plus difficile, & conteſté avec beaucoup plus d'avantage de la part des Ennemis que ceux des Baſtions ordinaires; parce que les Contre-gardes détachées & ſoutenues par les retranchemens revêtus mettent le Corps de la Place en ſûreté, & en état de faire ſa défenſe particuliere: au lieu que les Baſtions attachez ne ſont retranchez que par des parties d'un vieux Corps de Place, qui paſſent par leurs Gorges, leſquelles n'étant pas bâties dans les mêmes vûës, n'ont pas les mêmes avantages.

Ce qu'il faut faire pour la priſe des Contre-gardes ſera:

1. D'employer les Batteries qui auront ſervi contre les Flancs qui empêchent la vûë de ceux des Tours baſtionnées,

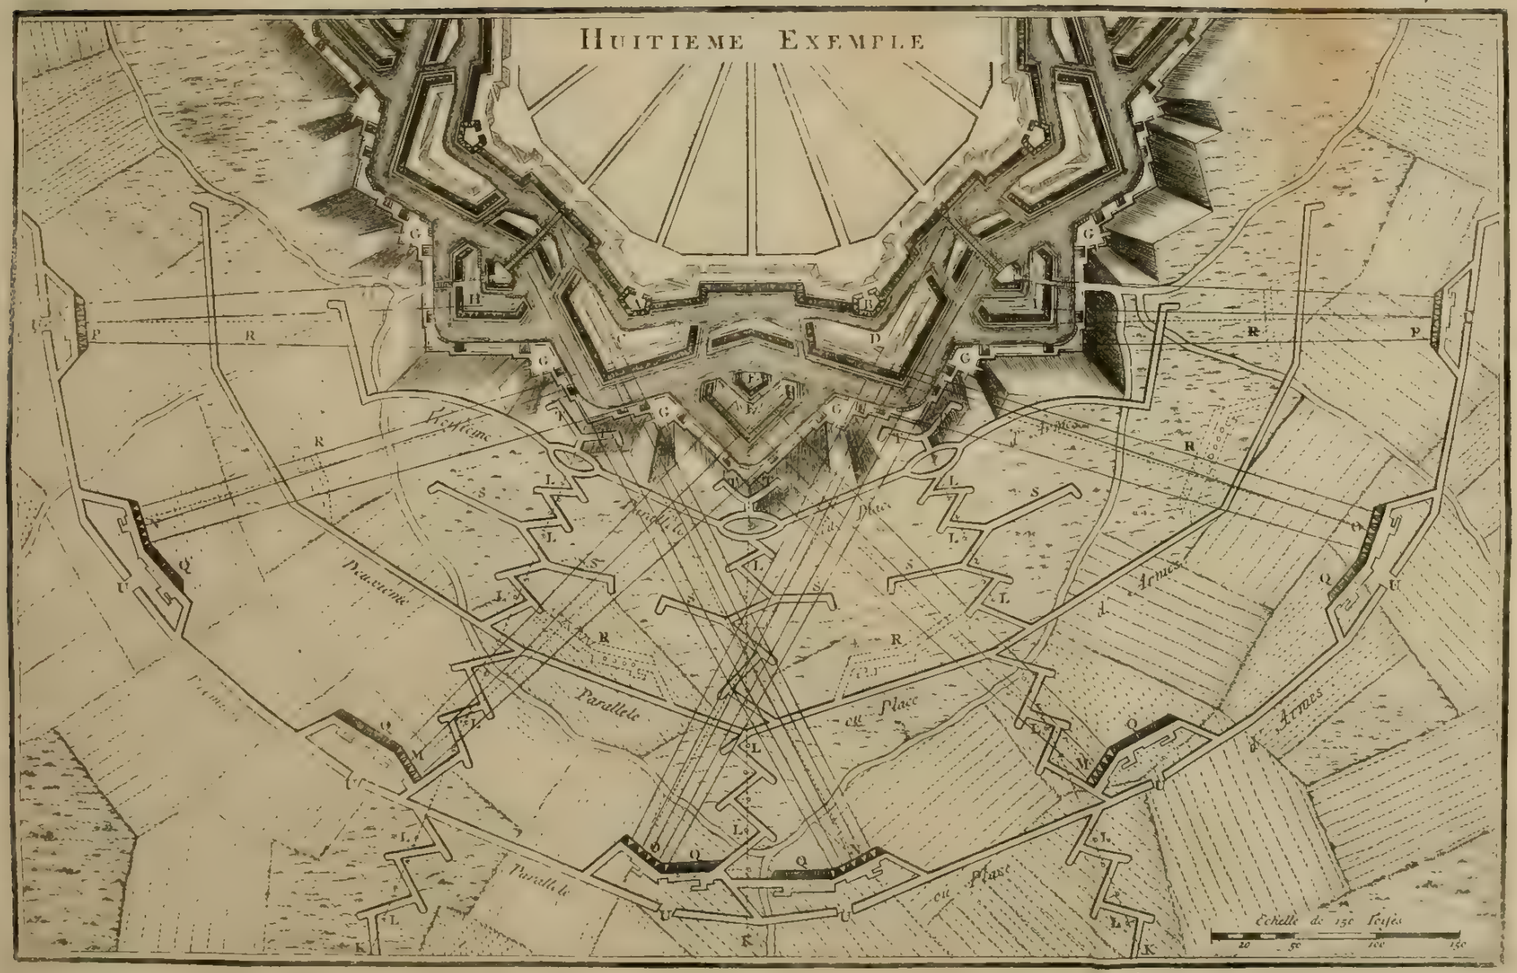

ATTAQUES

D'une Place fortifiée de Tours bastionnées.

A B } *Tours bastionnées du front de l'Attaque.*

C D } *Contre-gardes ou Bastions qui couvrent ces Tours.*

E *Demi-Lune de l'Attaque.*

F *Reduit de la Demi-Lune.*

G *Chemin couvert.*

H I } *Demi-Lunes collaterales.*

K *Prolongement des Capitales des deux Contre-gardes* C. D. *& de la Demi-Lune* E. *du front de l'Attaque.*

L *Piquets garnis de paille ou de mèche allumée pour servir à la conduite des Attaques.*

M *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune* E.

N *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Contre garde* C.

O *Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Contre-garde* D.

P *Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des Demi-Lunes collaterales* H. *&* I. *qui rasent les Attaques.*

Q *Batteries à Bombes.*

R *Places sur la Seconde Ligne où l'on pourroit mettre les Batteries en cas qu'il fût nécessaire de les changer.*

Demi-Places d'Armes.

T *Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.*

U *Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

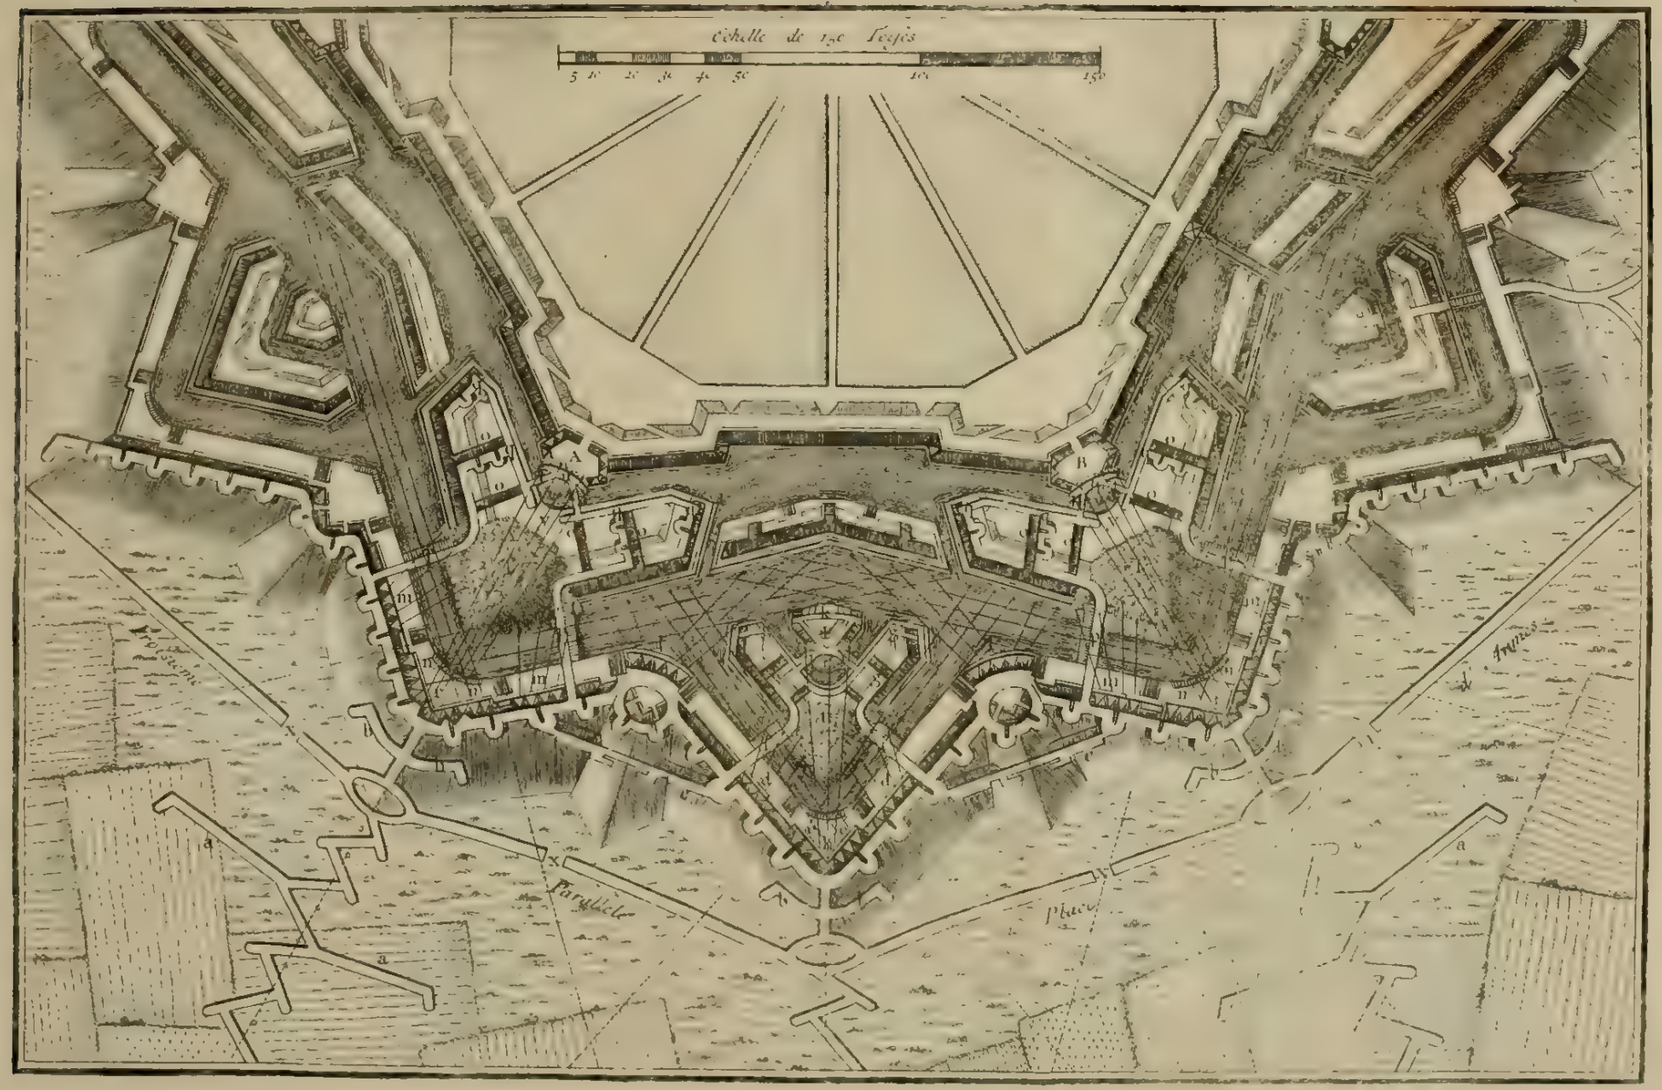

SUITE DES ATTAQUES

D'une Place fortifiée de Tours baſtionnées.

A, B } *Tours baſtionnées du front de l'Attaque.*

a *Demi-Places d'Armes.*

b *Cavaliers de Tranchée.*

c *Batteries de Pierriers.*

d *Batteries en brêche de la Demi-Lune* tt.

e *Batteries contre les Défenſes de cette Piéce.*

f *Paſſages du Foſſé de la même.*

g *Logemens ſur cette Demi-Lune.*

h *Batterie en brêche du Reduit* ✠, *le Rempart de la Demi-Lune ſuppoſé raſé.*

i *Paſſages du Foſſé de ce Reduit.*

k *Logemens ſur le même.*

l *Batteries contre la Courtine.*

m *Batteries en brêche des Contre-gardes* y.

n *Batteries contre les Défenſes des Contre-gardes.*

o *Retranchemens de l'Aſſiégé dans ces Piéces.*

p *Paſſages du Foſſé des mêmes Piéces.*

q *Logemens ſur les mêmes.*

r *Batteries en brêche des Tours baſtionnées* A. B., *les Remparts des Contre-gardes ſuppoſez raſez.*

Les Batteries n. *peuvent battre les Flancs des Tours, les Angles* ſ. *des Contre-gardes ſuppoſez raſez.*

t *Paſſage du Foſſé des Tours.*

u *Logemens ſur les mêmes.*

x *Paſſages de Faſcines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.*

nées, afin de les découvrir & d'en pouvoir battre le haut & le bas avec le même Canon, ſans le changer de place;

2. D'occuper entierement le dedans des Contre-gardes, en coulant par le haut & le bas de leur Rempart vers le derriere de leurs Flancs, & de ſe loger ſur le bord du Foſſé qui les ſepare des Tours, en laiſſant le milieu de la place vuide;

3. De raſer un eſpace de 15. à 18. toiſes entre la pointe de chacune des Contre-gardes, pour donner jour au feu de 5. ou 6. piéces de Canon, logées dans la Place d'Armes ſaillante du Chemin-couvert marqué R. On diſpoſera les Embraſures & Plattes-formes pendant qu'on ſera occupé à ce raſement, qu'il faudra abaiſſer auſſi bas que le Chemin-couvert, afin de pouvoir battre en Sape les Tours le plus bas qu'il ſera poſſible, pour les ouvrir entierement, & en pouſſer les ruines juſques dans le fond de leur voute. Pour lors, outre que l'ouverture faite par le Canon ſera de toute la capacité de la Tour, elle en rendra les Flancs hauts & bas inutiles, & cela ira même juſques à rompre les petites Défenſes de derriere le pilier qui ſoutient le milieu de la voute: ce qui la fera tomber tout-à-fait. Moyennant cela il n'y reſtera que la carcaſſe des Flancs. On pourra même, s'il y a jour, battre encore à droite & à gauche ces mêmes Tours, pour en chaſſer le Canon ennemi, qui de-là ne manqueroit pas d'incommoder nos Logemens.

Pendant que cela ſe fera, comme l'on aura occupé le Terre-plein du Rempart des Contre-gardes, quand on ſera parvenu aux Flancs, il faudra percer au travers, & y faire de petits Logemens pour chaſſer l'Ennemi des Tenailles. A l'égard du dedans de la Piéce, il eſt à préſumer qu'on aura joint le bord du Foſſé, où étant parvenu, il y aura deux choſes à faire:

L'une, de paſſer le Foſſé de part & d'autre des Tours;

Et l'autre, de faire des Mines ſous la Contreſcarpe, pour la renverſer dans le Foſſé, & faciliter ſon comblement, comme il eſt marqué en t. t.

Cela étant exécuté à propos, on ſe rendra aiſement maître des Tours. La Place ne ſera cependant pas encore ouverte; mais comme elle ſera prête de l'être, & qu'il ne reſtera plus de Flanc aux Ennemis, ils battront apparemment la Chamade, & une plus grande réſiſtance ne ſerviroit qu'à les faire prendre Priſonniers de guerre.

S'ils ne le font pas, il faudroit s'établir dans les ruines de ces Tours, s'y fortifier, & rompre les Galeries de la droite & de la gauche par des Fougaces, & enſuite en venir à de plus grandes Mines, dont l'effet acheveroit d'ouvrir la Place; à moins que l'Ennemi, ſoigneux de ſon ſalut, ne prévienne ſa perte par une prompte reddition. Sur quoi on ſera pour lors en état de faire des conditions fort dures: C'eſt pourquoi il n'y a pas lieu de douter qu'ils ne ſe rendent auſſi-tôt; ſur-tout ſi, pendant les Attaques de la Contre-garde & de la Tour, on a ſoin de bien jetter des Bombes & des Pierres dans les derrieres & aux environs des Tours.

CHAPITRE XXIII.

DES FONCTIONS DES OFFICIERS GENERAUX A LA TRANCHE'E.

LE Général, ou celui qui commande l'Armée qui fait le Siége, a une autorité abſolue. Il diſpoſe & ordonne comme il lui plaît pour tout ce qui regarde les Attaques.

L'on

L'on ne doit faire aucune entrepriſe conſiderable que par ſes ordres; mais il doit à ſon tour conſulter, avant que de rien réſoudre, l'Ingenieur Général qui a la direction des Attaques. Le defaut d'obſervation de cette circonſtance a ſouvent coûté la vie à bien du monde.

Il eſt très-important que le Général viſite la Tranchée, mais de tems en tems ſeulement, & non tous les jours. Il doit y venir peu accompagné, & viſiter tout; ſe faire rendre compte ſur les lieux de chaque choſe en particulier; & donner ſes ordres ſur tout, autant qu'il le jugera à propos.

Si les Attaques ſont ſeparées, le Lieutenant-Général de jour choiſit celle qu'il lui plaît. Si elles ſont liées, comme il a le commandement général, il commande aux deux, & par conſequent il doit prendre ſon poſte entre les deux, mais non pas à la tête des Attaques, parce que ceux qui ont affaire à lui, en venant & en retournant embaraſſeroient le travail; d'ailleurs il ſeroit trop éloigné du gros des Troupes: ainſi le milieu de la tête des Bataillons eſt le lieu qui lui convient le mieux. Il peut & doit viſiter de tems en tems la tête des ouvrages.

Le plus ancien Maréchal de Camp doit ſe mettre à la droite, le ſuivant à la gauche, & les Brigadiers à la queuë des Détachemens les plus avancez.

Le Lieutenant-Général de jour commande à la Cavalerie, Infanterie, Artillerie, aux Ingenieurs, Mineurs, & généralement à tout ce qui regarde la ſûreté & l'avancement des Attaques; mais il doit s'aboucher avec le Directeur de la Tranchée, & ne rien entreprendre ni réſoudre ſans ſa participation. Ce dernier eſt l'ame & le véritable mobile des Attaques. L'Application particuliere d'un Lieutenant-Général doit être, de bien poſter les Troupes, de régler les Détachemens, de faire ſervir les têtes de la Tranchée, & de

fournir les Travailleurs extraordinaires quand on lui en demande. Les Maréchaux de Camp font la même choſe par ſubordination, & doivent recevoir ſes ordres & les rendre aux Brigadiers: ceux-ci aux Colonels, qui les diſtribuent à leurs Regimens, & ont ſoin de les faire exécuter.

Quand il y a quelqu'entrepriſe à faire, c'eſt le Lieutenant-Général qui doit en ordonner l'exécution, par l'avis & ſur l'expoſé du Directeur-Général: ce qui ſe fait toûjours par les ordres du Général.

Lorſqu'il y a peu de ces premiers Officiers dans une Armée, ce n'eſt pas une néceſſité que le Lieutenant-Général de jour couche à la Tranchée: il ſuffit qu'il la viſite pendant le jour, & qu'il y donne ſes ordres. Quatre Lieutenans-Généraux ſuffiſent pour une Armée commandée par un Maréchal de France. Il faut une fois plus de Maréchaux de Camp que de Lieutenans-Généraux, & une fois plus de Brigadiers que de Maréchaux de Camp; c'eſt-à-dire, que s'il y a quatre Lieutenans-Généraux, il doit y avoir huit Maréchaux de Camp & ſeize Brigadiers. Un plus grand nombre eſt inutile, & plus à charge que néceſſaire dans les Armées.

DES ROIS ET DES PRINCES.

SI des Souverains, ou des Princes héréditaires de grands Etats, étoient en perſonne à l'Armée, & qu'ils vouluſſent voir la Tranchée, ce que l'on ne peut déſapprouver, il faudroit prendre les précautions ſuivantes ſur le tems le plus propre à la viſiter.

1. Cela ne doit pas être ſouvent, mais ſeulement 2. 3. ou 4. fois dans un Siége;

2. Que

2. Que ce ne ſoit qu'à des Places conſiderables, & non pas à des Bicoques;

3. Que la Tranchée ſoit bonne, & autant aſſurée qu'elle peut l'être;

4. Qu'ils ſe rendent juſqu'à l'ouverture de la Tranchée, ſi bon leur ſemble, mais qu'ils ne la viſitent que quand le Canon ſe ſera rendu maître de celui de la Place;

5. Que la nuit qui précedera la viſite qu'ils veulent faire de la Tranchée, on y envoye une partie de leurs Gardes, qui ſe diſtribueront par petits pelotons en différens endroits, pour la plus grande ſûreté de leur perſonne;

6. Qu'ils y aillent fort peu accompagnez, & ſeulement d'un Capitaine des Gardes, de trois ou quatre de leurs Officiers, & de cinq ou ſix Seigneurs de leur Cour, ou des Officiers-Généraux & du Directeur de la Tranchée, qui doit marcher immédiatement devant eux, pour leur ſervir de guide, & leur rendre compte en chemin de toutes choſes;

7. Qu'il ne ſe faſſe aucun mouvement de Troupes pendant qu'ils ſeront à la Tranchée; mais qu'elles ſe rangent toutes ſur le revers, laiſſant le côté du Parapet libre à la marche;

8. Qu'on faſſe aſſeoir tous les Soldats, leurs armes à la main, les Officiers ſe tenant debout du même côté, le chapeau à la main, ſans laiſſer paſſer leurs Eſpontons par-deſſus la Tranchée;

9. Qu'ils viſitent tout juſqu'à la Troiſième Place d'Armes, même juſqu'à la queuë des Sapes, afin qu'ils en ſoient mieux inſtruits;

10. Qu'ils montent de petits chevaux, bas de taille, doux, qui ne ſoient pas ombrageux; n'étant pas poſſible qu'ils puiſſent faire leur tournée à pied, quand les Tranchées ſont un peu avancées;

11. Qu'on

11. Qu'on leur faſſe un ou deux repoſoirs dans les endroits de la Tranchée les plus convenables. Ces mêmes lieux pourroient ſervir enſuite de Couverts aux Officiers-Généraux de garde.

A ce que nous avons dit il faut ajouter, que certainement il n'y a aucun lieu de ſûr dans la Tranchée, quelque ſoin qu'on puiſſe ſe donner de la bien faire: car rien ne peut mettre à couvert des Bombes & des Pierres, quand la Place en tire. Il n'y a point de Parapet de Tranchée qui ne puiſſe être percé par le Canon à trois pieds au-deſſous du ſommet; & dans l'infinité de coups de Mouſquet qui ſe tirent, il y en a toûjours quantité dont les balles, raſant le haut des Parapets, s'amortiſſent & plongent, la plupart encore avec aſſez de force pour bleſſer ou tuer ceux qui ſont atteints. Il y a de plus les coups de biais, d'écharpe & d'accident, qui raſent & s'amortiſſent auſſi, qui ne ſont pas moins dangereux, & qu'on ne peut gueres éviter. C'eſt encore pis quand on eſt ſous la portée des Grenades; les coups de feu ſont dans leur force & bien plus certains. D'ailleurs les éclats des Grenades ou des Bombes volent par-tout, & vont le plus ſouvent tomber où l'on ne les attendoit pas. C'eſt pourquoi je crois qu'il eſt de la prudence, que les grands Princes, de la vie deſquels dépend le ſort des Etats, dans les viſites qu'ils feront à la Tranchée, ne paſſent point au-delà de la Troiſième Parallèle ou Place d'Armes. Ils ne doivent pas même aller juſques-là.

CHA-

PROFILS POUR SERVIR A LA CONSTRUCTION DES LIGNES CONTRE LES SECOURS

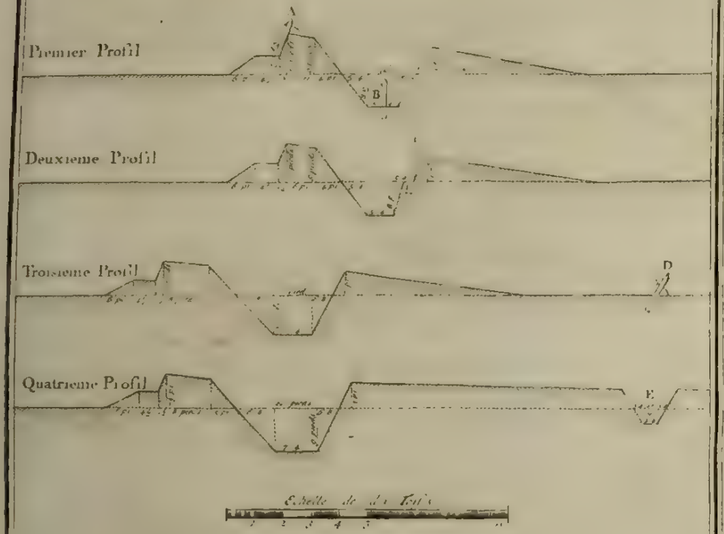

PLAN D'UN CAMP

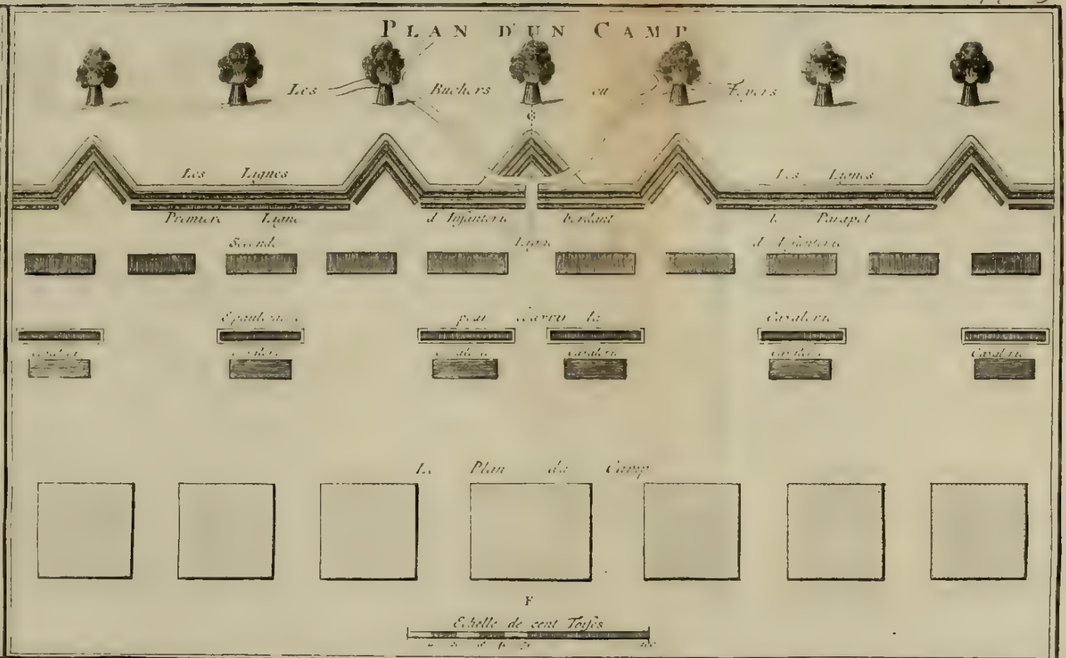

PROFIL D'UN CAMP PRIS SUR LA LIGNE F G

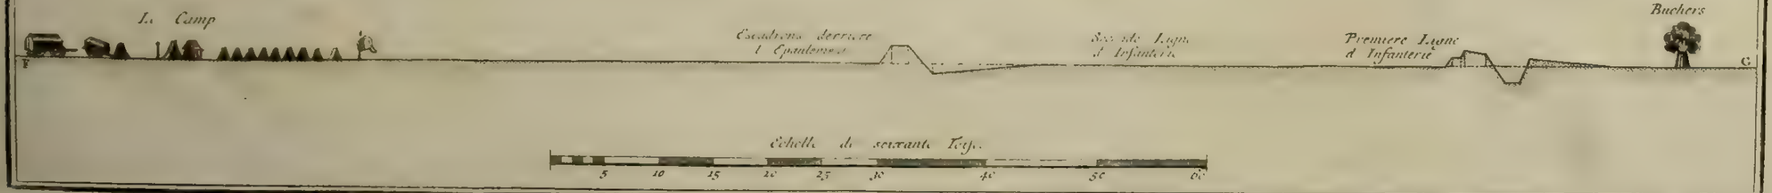

CHAPITRE XXIV.

DE LA MANIERE D'EMPECHER LES SECOURS.

APRE'S avoir exposé dans les Chapitres précedens tout ce qu'on a jugé de meilleur & de plus utile pour l'Attaque des Places, il reste encore à décrire la conduite que les Assiégeans peuvent tenir afin d'empêcher les Secours.

Pour y parvenir il est nécessaire:

1. Que les Lignes soient bonnes, bien faites, achevées & palissadées. Les Palissades ne servent que sur le bord de la Ligne, par-tout ailleurs elles sont de peu d'utilité: car la première peut autant servir à l'Ennemi qu'à nous, & l'autre n'empêche pas que le Fossé ne soit rempli en fort peu de tems, par la grande quantité de Fascines que l'Ennemi y jette. Il faut observer que l'élevation de sa pointe ne doit surpasser celle du sommet du Parapet que de 15. ou 16. pouces au plus; autrement elle pourroit nuire au feu de la Ligne. Il est encore mieux de la planter tout-à-fait hors de la Ligne, à 25. ou 30. pas du Fossé, auquel elle doit être parallèle, & pencher la pointe vers le dehors d'environ 45. dégrez. La Palissade doit être enterrée de 3. pieds mesurez à plomb, en ayant quatre de saillie hors de terre, & la tête doit être élevée de 3. pieds au-dessus de la campagne. En cet état elle ne fera que peu ou point d'empêchement au feu de la Ligne; & l'Ennemi ne la pouvant couper ni sauter, elle l'arrêtera tout court sous le feu de la Ligne pendant un tems assez considerable pour le faire beaucoup souffrir. Mais ce moyen est plus à désirer qu'à espérer, à

cauſe de la difficulté & preſque impoſſibilité d'avoir une aſſez grande quantité de Paliſſades, & de la longueur du tems qu'il y faudroit employer: ce qui eſt abſolument contraire à la diligence avec laquelle on eſt obligé de faire les Lignes. Il faut donc ſe reduire à la façon commune, les faire bonnes, & leurs Parapets à deux Banquettes.

2. Comme les Lignes ne ſont pas toûjours acceſſibles de tous côtez, & qu'il ſe peut trouver des rivieres, des étangs, des marais & quelques grands ravins ou eſcarpemens qui en fortifient les approches & en couvrent une partie; il peut arriver, que la Place aſſiégée ſe trouvant dans un païs de bois, ces mêmes bois doivent ſervir à fortifier les endroits les plus foibles de la Ligne. En ce cas il ne faudroit pas manquer de faire la Paliſſade, & même, s'il eſt poſſible, une quantité d'épaulemens à la moitié de la diſtance entre la Ligne & la tête des Bataillons, parallèles à la Ligne & aux Bataillons. Ces épaulemens, ayant 40. toiſes de large & 9. à 10. pieds d'épais meſurez au ſommet, ſur autant de hauteur, à diſtance les uns des autres de 50. à 60. toiſes, ſervent à couvrir la Cavalerie, qui ſe met derriere, & même les Bataillons, contre les plongées du Canon & du Mouſquet pendant une Attaque.

Les Princes d'Orange, Maurice & Frederic-Henri, ſe faiſoient une ſi grande application de bien faire leurs Lignes, qu'ils y employoient des mois entiers: auſſi étoient-elles ſi bonnes, qu'on ne les a jamais forcées, quoiqu'elles ayent été ſouvent attaquées. Ils ne ſe contentoient pas de faire de bonnes Lignes, ils y ajoutoient des Forts particuliers de diſtance en diſtance, & fortifioient leurs Quartiers ſéparement, ſelon l'uſage de leur tems. Ils y ajoutoient même des Dehors ſur les avenues les plus expoſées, qui arrêtoient les Ennemis, & donnoient le tems aux Troupes des Quartiers voiſins d'arriver, & de ſecourir les endroits attaquez: ce qui

a toûjours fait échouer les Ennemis, & les a mis en danger d'être battus dans leur retraite. On y faiſoit des Avant-foſſez; mais l'expérience a fait connoître, qu'ils n'étoient bons qu'à fournir un grand Couvert à l'Ennemi.

3. Il faut faire des Buchers de deux ou trois charetées de bois ſec à quelques 40. ou 50. pas hors de la Ligne, vis-à-vis des Angles flanquez & ſur le milieu des Courtines, & mettre le bois debout; garniſſant le milieu de menu bois & de paille ſéche, avec un petit trou pour y mettre le feu quand on a donné le ſignal.

Voilà quels peuvent être les préparatifs les plus praticables dans des Lignes contre les Secours. Il faut pourtant avouer, que toutes ces précautions bien obſervées ne nous garantiſſent pas d'inſulte. L'exemple récent de Turin en eſt une preuve; & lorſqu'on peut avoir une Armée d'Obſervation, elle remedie ſans contredit à tous les inconvéniens des Secours. Pour lors il n'eſt pas néceſſaire de ſe tant précautionner.

Il n'y a que quatre manières de ſecourir les Places, qui ſont:

1. D'introduire des Secours à la derobée, comme il eſt arrivé à Lille; ce qui n'oblige pas toûjours à la levée du Siége;

2. De les introduire de vive force, quand l'Aſſiégeant, ſortant de ſes Lignes, va au-devant de l'Armée de Secours & lui donne Bataille;

3. Quand l'Ennemi prend le parti le plus ſûr, qui eſt de faire diverſion en attaquant une des Places des Aſſiégeans qui puiſſe lui tenir lieu d'un équivalent;

4. Enfin, quand il prend le parti d'attaquer les Lignes de jour ou de nuit.

Il arrive aſſez ſouvent que, quand l'Armée aſſiégeante ſe ſent ſupérieure ou égale à celle de Secours, elle ſort des Li-

gnes, marche au-devant de l'Ennemi, ſe poſte le plus avantageuſement qu'elle peut, & lui préſente Bataille.

Pour ſe mettre en cet état, l'Armée aſſiégeante laiſſe au moins la Tranchée garnie & fortifiée de quelques Troupes, & le ſurplus foiblement inveſti de quelques autres, pour garder le Camp & les Bagages. Ce moyen eſt très-hazardeux & peu ſûr, ſi l'Armée aſſiégeante n'eſt très-ſupérieure à celle de Secours, qui profitant ſouvent de la ſortie des Troupes hors des Lignes, jette des ſecours & des munitions dans la Place, pendant qu'elle vous amuſe d'un autre côté par une diſpoſition apparente de ſe préparer au combat: C'eſt pourquoi ce moyen ne ſe doit employer qu'à bonnes enſeignes, & en prenant bien ſes avantages pour n'être pas ſurpris.

Quelquefois l'Ennemi, au lieu de ſecourir la Place, prend le parti d'en aſſiéger une de ſon côté, & cherche ainſi à ſe conſoler de ſa perte par la priſe d'une autre Place. Ce qu'il y a à faire pour le premier Aſſiégeant, eſt de ſe hâter d'achever le Siége entrepris, & de marcher promptement au ſecours de la Place que l'Ennemi aſſiége, pour la ſauver.

Venons à la manière la plus ordinaire de donner du ſecours à une Place aſſiégée.

Une Armée qui ſe diſpoſe à ſecourir une Place, ſe munit d'abord de tous les beſoins ordinaires & extraordinaires.

Les ordinaires ſont, les Outils à remuer la terre, le Bois, le Canon & ſon attirail. C'eſt ce qui ſuit par-tout l'Armée.

Les extraordinaires conſiſtent à ſe munir de beaucoup de Faſcines & de Clayes, pour combler les Foſſez des Lignes: Ceux-ci ſe trouvent ſur les lieux, dans le tems, & ſelon que les beſoins le requierent. Cette Armée ne manque pas auſſi de tirer tout ce qu'elle peut de Troupes de ſes Garniſons pour ſe renforcer: cela fait, l'Armée en Corps s'approche peu-à-peu, & prend poſte près des Lignes le plus avantageu-

geuſement qu'il lui eſt poſſible. A Arras, l'Armée Françoiſe ſe campa à Mouchy, poſte avantageux, & s'y retrancha. A Valenciennes, les Ennemis ſe poſterent à Famars, autre poſte avantageux, où ils ſe retrancherent pareillement. Il ne faut pas douter que toutes les Armées de Secours n'en faſſent autant, & qu'elles ne commencent par-là: car elles n'iront pas étourdîment donner dans des Lignes au moment de leur arrivée: on veut voir clair à ce que l'on fait. De plus, comme il eſt bon de laiſſer affoiblir les Aſſiégeans, elle meſure ſon tems, & ſe choiſit une ſituation favorable à une lieuë ou environ des Lignes. Là elle ſe retranche & attend le moment avantageux: pendant cet intervalle elle ſe ſaiſit des petits poſtes des Ennemis qui peuvent lui ſervir. Après cela elle fait reconnoître les Lignes, & ne manque pas de donner toute la jalouſie poſſible aux Aſſiégeans; ce qui ne ſe paſſe gueres ſans pluſieurs eſcarmouches de Cavalerie, qui ne décident rien, & qu'on n'engage de la part des Ennemis, que pour avoir lieu d'approcher les Lignes de plus près, & les mieux reconnoître; & de la part des Aſſiégeans, pour les en empêcher. Sur ces entrefaites l'Armée de Secours ſe prépare des chemins, fait des Ponts ſur les rivieres, s'il y en a, ou s'il lui eſt néceſſaire d'en avoir, & ſe met en état de cauſer de la défiance aux Aſſiégeans: elle donne avis de tout à la Place, qui l'avertit auſſi de ce qui ſe paſſe dans ſes murs, & concerte avec elle le tems & la manière de l'Attaque. Les Aſſiégeans, qui l'obſervent, & qui ont dû ſe tenir pour bien avertis, depuis qu'ils ont vû l'Ennemi s'approcher & ſe retrancher près d'eux, réglent & partagent les poſtes que chaque Régiment doit ſoutenir. On monte réglément le Bivouac pour n'être pas ſurpris pendant la nuit. On ordonne des Piquets & des Corps de reſerve pour tous les Quartiers, afin de pouvoir accourir en diligence aux lieux attaquez; à quoi

les Dragons ſont plus propres que les autres Troupes, parce qu'ils ſe peuvent porter avec promptitude ſur les lieux, ſuppléer au défaut d'Infanterie, border la Ligne pour un tems, & charger à cheval, quand il en ſera beſoin. On diſtribue des munitions aux Troupes, afin qu'elles n'en manquent pas. On fait de petits magazins aux poſtes. On diſpoſe le Canon aux endroits où on le croit mieux placé. On envoye de grands & de petits Partis hors des Lignes pendant la nuit, pour avoir des nouvelles des Ennemis, & tâcher de decouvrir leurs manœuvres. On reveille les Intelligens & les Eſpions.

Le tems de l'Attaque étant venu, elle ſe fera de jour ou de nuit. Si c'eſt de jour, la feinte eſt inutile: l'Ennemi ſe met en bataille; l'Infanterie à la première & ſeconde Ligne, & la Cavalerie derriere elle en deux ou trois autres Lignes: chaque Bataillon portant des Faſcines pour combler le Foſſé de la Ligne. En cet état il marche vers l'endroit de la Ligne qu'il veut attaquer, toûjours en bataille, avec nombre de Détachemens devant lui, pour eſſuyer le premier feu.

L'Aſſiégeant, qui a dû ſe préparer à tout évenement, voyant l'Ennemi venir à lui, régle ſes diſpoſitions ſur les ſiennes, & fait border ſes Retranchemens le plus épais qu'il peut: ce qui lui tient lieu de première Ligne, derriere laquelle il range une ſeconde pour ſervir de renfort à la première, & derriere celle-ci une ou deux de Cavalerie: tout cela compoſé des Troupes tirées des Quartiers éloignez qui ne paroiſſent pas pouvoir être attaquez. Quand on a le tems de ſe préparer de la ſorte, il n'eſt gueres poſſible que l'Ennemi puiſſe forcer la Ligne; & je n'ai point ouï dire qu'on y ait réuſſi depuis long-tems, ſi ce n'eſt à celles de Cazal, il y a plus de ſoixante ans, par M. le Comte d'Harcourt, qui en vint à bout comme par miracle, après y avoir été repouſſé trois ou quatre fois. L'exemple de ce qui eſt

arrivé

arrivé devant Turin en 1706, ne prouve pas que l'on doive attendre de grands ſuccès de ces Attaques: les Lignes y étoient mal formées, le retranchement trop ſerré, enſorte que la Cavalerie ne s'y pouvoit tourner, & que l'on n'y pouvoit deployer que dix ou douze Bataillons. On y peut ajouter la méſintelligence des Généraux.

Si l'Ennemi prend le parti d'attaquer la nuit, c'eſt-à-dire à la pointe du jour, l'affaire ſera bien plus ſérieuſe. Comme il derobera ſa marche, & cachera ſon deſſein le plus qu'il lui ſera poſſible, il fera mine de vouloir attaquer par un endroit de ces Lignes, pendant qu'il ſe préparera à tomber ſur l'autre; cherchant de donner le change par de fauſſes apparences, pour obliger l'Aſſiégeant à être également par-tout ſur ſes gardes. Si l'Ennemi nous trouve en cet état, il y a à craindre qu'il ne réuſſiſſe, ſi l'affaire eſt bien menée: car telle partie qui ſera gardée par mille hommes, peut être attaquée par mille autres, ſoutenus par pluſieurs Corps l'un devant l'autre. Il eſt bien difficile alors d'empêcher que l'Ennemi ne parvienne juſqu'à la Ligne, & que s'attachant au Parapet, il ne le borde de ſon côté, & ne chaſſe les Aſſiégeans de l'autre par un feu ſupérieur à celui de dedans; pendant qu'avec les Travailleurs il y feroit des ouvertures, pour faciliter l'entrée de ſes Troupes. Ce coup eſt d'autant plus à craindre, que ſi l'on n'eſt pas bien averti du deſſein de l'Ennemi, on ſe tient, à peu de choſe près, également par-tout ſur ſes gardes: ce qui eſt un très-mauvais parti à prendre.

Comme une Ligne en cet état ne peut être que très-foible, l'Ennemi y a de grands avantages: car il ſe porte, à la faveur de l'obſcurité, juſques fort près du Foſſé avant que d'être découvert; où ne trouvant qu'une foible reſiſtance, il force les Lignes avant que le Piquet & le ſecours de l'Aſſiégeant ſoient arrivez au lieu de l'Attaque.

C'eſt

C'eſt ainſi que les Lignes de Lerida en Catalogne, d'Arras & de Valenciennes en Flandre, furent autrefois forcées; & que toutes celles qu'on attaquera de la ſorte le ſeront, ou en grand danger de l'être, ſi l'on ne prend pas des meſures plus juſtes que celles qui ſe prennent ordinairement.

Ce qu'on doit faire en cas pareil, eſt de tâcher en toutes manières de découvrir le deſſein de l'Ennemi ſur le lieu & le tems qu'il doit attaquer.

Le deſſein, qu'il a intérêt de cacher, ne peut ſe découvrir que par une exacte obſervation de ſes manœuvres, & par pluſieurs Eſpions qu'il faut avoir dans ſon Camp, qui doivent journellement ſe jetter dans le vôtre, ſur-tout dans le tems qu'ils le verront venir aux Lignes, & enfin par les Priſonniers que l'on fera.

Si l'on voit l'Ennemi s'attacher à reconnoître un côté de la Ligne plus que les autres, & ſi ce côté eſt aſſez près de lui pour qu'il puiſſe s'en approcher dans une nuit de marche, afin de pouvoir l'attaquer le lendemain au point du jour: Si la face ou l'enclos des Lignes eſt traverſé par des rivieres, dont l'un des côtez ſoit ſeulement occupé par l'Ennemi, & qu'il faſſe pluſieurs Ponts deſſus, c'eſt un ſigne évident qu'il a deſſein de faire paſſer pluſieurs colomnes à la fois. De même, s'il ſe ſaiſit de quelque Château ou Maiſon forte au-delà de cette riviere, qui ne lui ſoit néceſſaire que pour l'aider à cacher ſon deſſein; joignant alors toutes les apparences enſemble, on pourra conjecturer que l'Ennemi a deſſein d'attaquer par le côté plus à portée de ces Ponts; principalement ſi l'inégalité du terrein peut cacher ſa marche, & compter qu'il ne fera que de fauſſes attaques vis-à-vis de ſon Camp & par-tout ailleurs: ce qui arrivera infailliblement.

Une autre obſervation importante à faire, eſt que ſi après avoir

avoir eſtimé la diſtance qu'il y a des autres côtez de la Ligne au Camp de l'Ennemi, on trouve qu'il n'en puiſſe faire le chemin, ni arriver avant le jour par la marche d'une nuit d'été, qui ne dure que cinq ou ſix heures; il faut voir, ſi le tems qui lui eſt néceſſaire, peut s'accorder avec ce que l'on aura appris des Eſpions, des Priſonniers & des Rendus. A propos d'Eſpions, je crois qu'on n'en ſçauroit trop avoir, & qu'il ſeroit à ſouhaiter qu'on en pût recevoir tous les jours des nouvelles plutôt deux fois qu'une; principalement quand l'Ennemi ſe prépare à nous attaquer, & quand il ſe mettra en marche pour venir aux Lignes. C'eſt alors, qu'en obſervant de quel côté l'Ennemi tourne la tête, ils peuvent voir ſur quelle partie de la Ligne il va tomber.

Si à tout ce qui vient d'être dit, on ajoute encore la découverte des grands & petits Partis, qui doivent battre l'eſtrade pendant la nuit ſous la portée du Canon des Lignes, il eſt preſque impoſſible que l'Ennemi puiſſe empêcher qu'il ne ſoit découvert de fort bonne-heure: auquel cas il faudra achever de bien garnir les côtez de la Ligne par où il peut aborder, en tirant des Troupes de ceux qui ne ſont pas à portée par leur trop grand éloignement.

Il ne faut pas oublier de garnir la Ligne de Canons de ce côté-là quelques jours auparavant, & de les tenir en bon état; de faire garder les Buchers, s'il y en a, par deux ou trois Soldats à chacun, qui auront ordre d'en allumer le feu au ſignal qui ſe fera par un certain nombre de coups de Canon dont on ſera convenu. Quand on ſera aſſûré du côté par où l'Ennemi s'approche, on donnera le ſignal lorſqu'il ſera au tiers de la portée du Canon. Auſſi-tôt on allumera les Buchers, & l'on fera retirer les boute-feux dans la Ligne, par des endroits qui leur auront été marquez. Ces feux allumez ſuppléeront au défaut de la lumiere, qui pourroit

encore manquer, & feront un jour artificiel, d'autant plus dangereux pour l'Ennemi, qu'on tire beaucoup mieux & plus droit à la lueur du feu pendant la nuit, que de jour. Si toutes ces obſervations ſont faites avec ſoin, je me perſuade qu'on parviendra à corriger le malheur des Lignes attaquées de nuit, par la raiſon que, ne provenant que de l'incertitude où l'Ennemi nous tient, elle ſera levée, ſi-tôt qu'on ſera averti de ſon deſſein.

Après tout, il faut convenir de bonne-foi, que de tous les retranchemens que la guerre employe pour attaquer & défendre, aucun n'eſt ſi mauvais que les Lignes de Circonvallation. La raiſon en eſt, que leur circuit eſt toûjours de beaucoup trop grand pour le nombre des Troupes qui doivent les défendre: car ſuppoſé le diamêtre d'une Circonvallation de 3400. toiſes, qui eſt le moins qu'elle puiſſe avoir, comme on a déja dit, y compris les Rédans & les détours de la circonférence, les Lignes de Circonvallation ſeront au moins de 12000. toiſes, ou près de cinq lieuës communes de France.

Que ſi, pour border une Ligne de cette étendue, on donne ſeulement 3. pieds à chaque Soldat, il faut 24000. hommes pour un ſeul rang, & par trois de hauteur 72000. hommes de pied, ſans rien compter pour la deuxième Ligne, ni pour les Tranchées & les autres Gardes, qui demanderoient bien encore autant de monde, pour que tout fût ſuffiſamment garni.

Où trouver des Armées de cette force? Et quand on dégarniroit la moitié des Lignes les moins expoſées pour renforcer celles qui le ſeroient le plus, on ne parviendroit pas à les garnir ſuffiſamment à beaucoup près, d'autant plus que, ſi les Places aſſiégées ſont un peu conſiderables, la Circonvallation deviendra bien plus grande que celle qui eſt ici ſuppoſée:

poſée: ce qui éloigne encore plus de la poſſibilité de les pouvoir bien garnir. C'eſt pourquoi on peut hardiment aſſûrer que, de tous les retranchemens, la Circonvallation des Places eſt toûjours le plus mauvais, quelque ſoin qu'on puiſſe prendre de la rendre bonne; & que le mieux qu'on puiſſe faire dans un Siége, eſt d'avoir une Armée d'Obſervation.

Examinons maintenant quelle doit être la force d'une Armée d'Obſervation par rapport à celle de Secours. Cela n'eſt pas fort aiſé: il eſt certain qu'elle doit toûjours être proportionnée aux forces de l'Ennemi; & pour bien éclaircir ceci, ayons recours à quelque Exemple.

Je dis donc, qu'il eſt abſolument néceſſaire d'être bien informé des forces que l'Ennemi peut mettre en campagne, & c'eſt à quoi on ne ſçauroit trop donner d'attention. Suppoſons après cela qu'il puiſſe y mettre 25000. hommes, & nous 35000. S'il s'agit d'un Siége, on pourra faire une Armée d'Obſervation, & ſi l'on peut avoir quelques jours d'avance pour faire les Lignes, la choſe en ſera plus aiſée. Que cela ſoit ou non, ſi l'Ennemi ſe met en état de les approcher, on pourra lui oppoſer 18 à 20000. hommes d'obſervation, qui prenant un poſte avantageux à portée des Lignes, s'y doivent bien retrancher: Car ſi une Armée bien poſtée ajoute un bon retranchement aux avantages de la ſituation qu'elle occupe, elle ſera aiſement tête à une autre qui ſera d'un tiers plus forte qu'elle, quand même elle le ſeroit davantage.

Si l'Armée d'Obſervation ſçait bien ſe conduire, il eſt ſûr que l'Ennemi n'oſera l'attaquer; parce que ſe trouvant preſſée, elle pourra tirer du ſecours de l'Aſſiégeante, de même qu'elle pourra lui en donner de ſon côté. Ce qui eſt ici propoſé par cet exemple, peut s'appliquer à de plus

grandes Armées, & ſe reſtraindre à de plus petites, ſelon la force de l'Ennemi à qui l'on a affaire. S'il ſe préſente à quelque côté de la Ligne éloigné de l'Armée d'Obſervation, il ſera au choix de celle-ci d'entrer dans les Circonvallations, & de ſe préſenter ſur deux Lignes du côté qu'il pourra attaquer, ou de prendre poſte à côté de lui, pour le charger en flanc, pendant qu'il attaquera de front: Le tems, les circonſtances, la ſituation des lieux, les conſequences qui en reſultent, doivent déterminer au parti que l'on doit prendre.

CHAPITRE XXV.

RECAPITULATION DES PRINCIPES QUI ONT E'TE' ETABLIS DANS CE TRAITE'.

APRE'S avoir expliqué en détail, & auſſi exactement qu'il nous a été poſſible dans ce Traité, tout ce qui pouvoit regarder les Attaques des Places, nous avons cru qu'il ne ſeroit pas inutile de le renfermer en peu de mots ſous le Nom de Maximes générales, afin que tout ſoit plus aiſément préſent à l'eſprit.

****

MAXI-

MAXIMES GENERALES

POUR SERVIR A LA CONSTRUCTION DES LIGNES.

1. LES faire bonnes, & profiter de tous les avantages du terrein, autant que l'on peut.

2. Donner à leur circuit tout l'eſpace néceſſaire, & rien de plus.

3. Ne pas expoſer les Camps ſous la portée du Canon de la Place.

4. Ne les point commettre au commandement des Dehors de la Place, qui par le Canon & le Mouſquet pourroient incommoder le dedans des Lignes.

5. Occuper tous les commandemens des environs qui pourroient nuire à la Ligne & aux Camps; ſoit par la Ligne même où on les enferme, ſoit par des Redoutes & Forts détachez, pour éviter qu'ils ne ſoient occupez par une Armée de Secours.

6. L'Obſervation de ces Maximes préſuppoſée, il ne doit reſter d'étendue au circuit des Lignes que celle qu'elles doivent préciſement occuper.

7. Si la Ligne eſt coupée de rivieres ou de canaux, y faire le plus de Ponts que l'on pourra; c'eſt-à-dire, plutôt deux qu'un, ou plutôt trois que deux, & même plutôt quatre que trois; afin de faciliter le prompt tranſport des ſecours d'un côté à l'autre, & éviter la confuſion où l'on ſe trouva à la levée du premier Siége de Valenciennes, où ce defaut fit périr une partie de l'Armée; & en dernier lieu à Denain, où un ſemblable defaut a coûté la vie à pluſieurs milliers d'hommes.

8. Employer les bois, rivieres, ruiſſeaux, étangs, marais, ravines, foſſez, eſcarpemens, chemins creux, & généralement tout ce qui peut favoriſer la ſituation des Lignes; les appliquer à leur fortification, ſçavoir les bois, par les abattis; les rivieres & ruiſſeaux, pour en rompre les guez & les faire ſervir d'Avant-foſſez aux Lignes; les étangs, en les mettant entre vous & l'Ennemi; les marais, en augmentant, s'il ſe peut, leurs eaux, & les mettant devant les Lignes; les ravins, grands foſſez & eſcarpemens, en les y plaçant à même fin: en un mot, faire ſervir toutes les diverſitez du terrein à leur fortification, comme autant d'avantages favorables que la Nature nous préſente, & qu'il ne faut pas negliger.

9. Les Avant-foſſez des Lignes ne ſont avantageux, qu'autant qu'ils peuvent être remplis d'eau. De toute autre façon ils ne valent rien; parce qu'ils ne ſervent qu'à cacher l'Ennemi, quand il a tant fait que de s'avancer juſques-là.

10. Que la diſtance de la tête des Camps à la Ligne ne ſoit pas éloignée de plus de 120. toiſes, ni plus près de 60.

11. Que l'éloignement de la pointe d'un Rédan à l'autre ne ſoit gueres plus de 120. toiſes, & moins de 80., excepté à moins que l'on n'y ſoit contraint par les inégalitez du terrein.

12. Que les Lignes de Contrevallation puiſſent au beſoin être approchées de la Place aſſiégée juſqu'à l'extrêmité de la portée du Canon, & pas davantage.

RE-

REGLES OU MAXIMES GENERALES

QUI PEUVENT SERVIR A L'ATTAQUE D'UNE PLACE.

1. ETRE toûjours bien informé de la force des Garniſons, avant que de déterminer les Attaques.

2. Attaquer toûjours par le plus foible des Places, & jamais par le plus fort; à moins que l'on n'y ſoit contraint par des raiſons ſupérieures, qui, comparées aux particulieres, font que ce qui eſt le plus fort dans les cas ordinaires, ſe trouve le plus foible dans les extraordinaires: ce qui ſe prend des lieux, des tems, & des ſaiſons que les Places ſont attaquées, & des différentes ſituations où l'on ſe trouve.

Quand le Roi aſſiégea Valenciennes, Sa Majeſté n'ignoroit pas que le front de la Porte d'Aujain ne fût le plus fort de la Place; cependant il fit attaquer par-là

1. A cauſe de la facilité des approches par la chauſſée de Rhume, qui étant pavée, amenoit toutes les Munitions depuis Dunkerque, Ypres, Lille, Douay & Tournay, juſqu'à la queuë des Tranchées: ce qui ne ſe pouvoit par-tout ailleurs.

2. A cauſe de la facilité d'avoir des Faſcines, y ayant de grands bois près de-là, qui pouvoient abondamment fournir toutes celles dont on avoit beſoin.

3. Pour pouvoir contrevaller, comme on fit, par la Tranchée, toute cette partie qui s'étend depuis l'inondation au-deſſous de la Place, juſqu'à celle au-deſſus: ce qui

qui étant repété par deux Places d'Armes, l'une devant l'autre, & par tous les plis & les replis de la Tranchée, l'Ennemi fut enfermé dans la Place, & reduit à ne pouvoir pas ſortir quatre hommes hors de ſon Chemin-couvert depuis la porte de Tournay juſqu'à la porte de Notre-Dame; de ſorte que s'il ſe fût préſenté un grand ſecours, le Roi, en renforçant la Tranchée de deux Bataillons & de 3. ou 4. Eſcadrons, auroit pû lever tous les quartiers de ce côté-là, qui faiſoient les deux cinquièmes du circuit des Lignes, pour en renforcer ſon Armée, & ſe préſenter aux Ennemis, ſans que les Attaques eûſſent ceſſé de faire leur chemin. Ces raiſons, & autres ſemblables, prévalent quelquefois ſur les Communes très-avantageuſement: c'eſt pourquoi on ne doit pas héſiter de les faire valoir.

De pareilles raiſons ont déterminé le Prince Eugene à attaquer Lille par où il l'a attaquée, qui eſt certainement un des plus forts côtez de la Place.

3. Ne point ouvrir la Tranchée, que les Lignes ne ſoient bien avancées, & les munitions & matériaux néceſſaires en place, prêts & à portée; car il ne faut pas languir pour ce manquement, mais avoir toûjours les choſes néceſſaires ſous la main.

4. Embraſſer toûjours le front des Attaques, afin d'avoir l'eſpace néceſſaire aux Batteries & Places d'Armes.

5. De faire toûjours trois grandes Lignes parallèles aux Places d'Armes, les bien ſituer & établir, leur donnant toute l'étendue néceſſaire.

6. Les Attaques liées ſont préferables à toutes les autres

7. Em-

7. Employer la Sape dès que la Tranchée deviendra dangereuſe, & ne jamais faire à découvert ni par force, ce que l'on peut faire par induſtrie: parce que l'induſtrie agit toûjours ſûrement, & que par la force on ne réuſſit pas toûjours, & on hazarde pour l'ordinaire beaucoup.

8. Ne jamais attaquer par des lieux ſerrez & étroits, ni par des marais, encore moins par des chauſſées, quand on le peut par des lieux ſecs & ſpacieux.

9. Ne jamais attaquer par des Angles rentrans, qui puiſſent donner lieu à l'Ennemi, d'envelopper ou croiſer ſur la tête des Attaques; parce qu'au lieu d'embraſſer, il ſe trouveroit par la ſuite que la Tranchée ſeroit enveloppée.

10. De ne point embaraſſer la Tranchée de Troupes, ni de Travailleurs, ni de Matériaux; mais de ranger les uns & les autres dans les Places d'Armes de la droite & de la gauche, & laiſſer les chemins libres pour le ſervice du travail, & pour les allans & les venans.

11. Le moyen le plus ſûr de bien réuſſir à un Siége, eſt d'avoir une Armée d'obſervation.

12. Ne jamais porter un ouvrage en avant près l'Ennemi, que celui qui le doit ſoutenir ne ſoit en état de le faire avantageuſement.

13. Que les Batteries plongeantes, appellées Ricochets, ſoient toûjours ſituées ſur les enfilades & revers des Piéces attaquées, & non autrement.

14. Employer les Batteries à Ricochets & les Cavaliers à la priſe du Chemin-couvert par préférence, aux Attaques formées dans tous les endroits où il y aura poſſibilité de le faire.

15. Obſerver la même Maxime d'Attaque pour tous les Dehors, & même pour le Corps de la Place.

16. Ne jamais tirer aux bâtimens de la Place, parce que c'eſt perdre du tems & conſommer des Munitions mal à propos, pour des choſes qui ne contribuent en rien à ſa reddition, & dont les réparations coûtent toûjours beaucoup après la priſe.

17. La Précipitation dans les Siéges ne hâte point la priſe des Places, la recule ſouvent, & enſanglante toûjours la ſcene: témoin Barcelonne, Landau & pluſieurs autres.

18. La ſaiſon la moins propre à l'Attaque des Places eſt l'hyver; parce que c'eſt celle des mauvais tems & des grands froids, qui font beaucoup ſouffrir les Troupes.

19. Attaquer les Places entourées de marais dans le tems le plus ſec de l'année; parce que vraiſemblablement on y ſera moins incommodé des eaux.

20. Aux Places régulieres il faut des Attaques régulieres; mais aux Places irrégulieres il faut attaquer comme l'on peut, ſans toutefois s'éloigner de l'obſervation des régles, que le moins qu'il eſt poſſible.

21. Aux Places où il y a Château & Citadelle, il faut, autant que l'on pourra, attaquer par la Citadelle, ſi d'autres raiſons ne prévalent, comme il arrive ſouvent; parce que la Citadelle priſe, la Ville ſuit néceſſairement: au lieu qu'en attaquant la Ville la première, on a deux Siéges à faire pour un.

22. Ne jamais s'écarter, ni s'éloigner de l'obſervation des régles, ſous prétexte qu'une Place n'eſt pas bonne, de peur de donner lieu à une mauvaiſe de ſe défendre comme une bonne.

23. Les Attaques par des lieux ſerrez ſont toûjours difficiles & ſujettes à de grands inconveniens, parce qu'on ne peut pas toûjours y obſerver les régles.

24. Tou-

24. Toutes fortifications réglées par les maîtres de l'Art, ont toûjours quelque choſe de régulier ou de fort approchant; à moins que la ſituation n'y répugne tout-à-fait. Il en doit être ainſi de la conduite des Attaques bien entendues.

25. Les Païs de marais, qu'on ne peut épuiſer ni écouler, ne ſont pas propres à l'Attaque des Places, qu'autant que la foibleſſe de leurs fortifications & de leurs Garniſons s'y accordent; & que les digues par où on les peut aborder, donnent moyen, par leur largeur & hauteur, de conduire une Tranchée tout le long, avec les retours néceſſaires, ſans être contraint de s'enfiler; & qu'il ſe trouve quelque terrein ſec à côté, plus élevé que la ſuperficie du marais, pour y pouvoir utilement établir des Batteries de toute eſpece, qui ſuppléent en partie aux conditions réquiſes dans les cas ordinaires.

26. Attaquer de jour, quand la Tranchée a tellement pris ſes avantages, qu'il n'y a plus d'endroit dans tout le front attaqué qui ſoit exempt de la ſupériorité du Canon, des Bombes, des Pierres & de la Mouſqueterie; & attaquer de nuit, quand une grande partie de ces endroits ne ſont pas dans le cas précedent.

27. Tout Siége de quelque conſideration demande un homme d'expérience, de tête & de caractère, qui ait la principale diſpoſition des Attaques, ſous l'autorité du Général; que cet homme dirige la Tranchée & tout ce qui en dépend; place les Batteries de toute eſpece, & montre aux Officiers de l'Artillerie ce qu'ils ont à faire; à qui ceux-ci doivent obéïr ponctuellement, ſans y ajouter ni diminuer.

28. Par la même raiſon ce Directeur des Attaques doit commander aux Ingenieurs, Mineurs, Sapeurs, & à tout

ce qui a rapport aux Attaques, dont il eſt comptable au Général ſeul: car quand il y a pluſieurs têtes à qui il faut rendre compte, il eſt impoſſible que la confuſion ne s'y mette, après quoi tout, ou la plus grande partie, va de travers, au grand déſavantage du Siége & des Troupes.

29. Enfin, ne jamais s'éloigner de l'obſervation de ces Maximes; parce qu'on ne le ſçauroit faire ſans manquer dans une choſe ou dans l'autre, & ſouvent dans toutes à la fois.

Fin de la Première Partie.

SECONDE PARTIE.

DE LA DEFENSE DES PLACES.

QUOIQUE pluſieurs Gouverneurs, ſe fiant trop en leur courage, ayent negligé la Science de défendre les Places, cette Science eſt pourtant très-eſtimable. Ils ont cru que c'étoit aſſez d'avoir expoſé leur vie dans toutes les occaſions, ou recherchées, ou offertes, pour avoir rempli leur devoir. L'exemple de pluſieurs Places qui, bien que priſes faute de conduite, ont été défendues avec beaucoup de valeur & d'éclat, les a fait tomber dans cette erreur. Ils n'ont point craint le blâme qu'ils pouvoient mériter, en ſe rendant plutôt qu'ils n'auroient fait, s'ils avoient daigné joindre à leur valeur, la Science qu'ils ont negligé d'apprendre.

Cette Science ſi utile & ſi néceſſaire à un Gouverneur, ne peut s'acquerir que très-médiocrement par la lecture des meilleurs Livres. Elle veut une application plus étendue, & l'expérience ſeule la peut fournir. Il eſt aiſé de juger par le grand nombre de fautes qui ſe ſont faites dans ce métier, & par les fauſſes Maximes qui ont été reçûes, combien cette heureuſe expérience eſt rare & difficile à acquerir.

Pluſieurs Gouverneurs ont cru, que leurs Dehors étant pris, & le Mineur attaché au Corps de la Place, ou tout au plus le Baſtion ouvert, ils pouvoient ſe rendre & capituler avec honneur, après avoir paru, l'épée à la main, ſur le haut de la bréche, à la tête d'un Bataillon qui ne combat point, mais qui ſeulement eſſuye tout le feu du Canon & de la Mouſqueterie de l'Attaque, & ſe retire enſuite de la bréche, derriere quelque foible retranchement, qui ne ſemble avoir été fait que pour la Capitulation des Troupes, & non pour la Défenſe de la Place. La cauſe d'une ſi prompte Capitulation arrive quelquefois par le raiſonnement des Officiers. Pouſſez par l'intérêt de conſerver quelques menus équipages qui leur apartiennent, ils les préferent à leur gloire, & perſuadent au Gouverneur, qui par des raiſons particulieres veut bien être perſuadé, qu'il peut capituler avec honneur; qu'il vaut beaucoup mieux d'aſſurer par un Traité volontaire la liberté des habitans, & de ſortir Tambour battant, Enſeignes déployées, Balle en bouche, la Méche allumée, & traîner avec ſoi quelques Piéces de Canon & des Equipages, que d'attendre une extrêmité prochaine, & courir le riſque d'être emportez par la force. Ils lui repréſentent, qu'une partie des Soldats ſont bleſſez, & d'autres malades, & que ceux qui ſont encore en état de ſervir, ſont rebutez; que les longues veilles & les grandes fatigues qu'ils ont ſouffert, méritent bien qu'on ſonge à leur conſervation. Par cent autres méchantes raiſons, ils tachent d'inſinuer au Gouverneur le deſſein qu'il aura peut-être déja pris de capituler, dont en ſoi-même il eſt bien-aiſe qu'ils lui faſſent l'ouverture, puiſqu'après quelques formalitez, il conclut avec eux de ſe rendre: comme ſi un Baſtion, qui n'eſt peut-être dépouillé de ſa chemiſe qu'en un ſeul endroit, donnoit une libre entrée aux Ennemis; ou qu'on n'eût élevé & revêtu des Remparts, que pour l'effet d'une Capitulation, que les Troupes ont ſouvent

faite

faite dans de petits & méchans reduits, & même quelquefois en raſe campagne. Eſt-il donc impoſſible de faire de bons retranchemens les uns derriere les autres, de bien défendre une Place, & de la reparer? Non; on le doit & on le peut facilement. C'eſt ce que je ferai voir dans la ſuite de ce Diſcours.

Nous avons expliqué, en parlant de l'Attaque des Places, la manière de les défendre. Nous avons même ſuppoſé que le Gouverneur de la Ville aſſiégée étoit intelligent, qu'il profitoit des avantages que lui pouvoit fournir la ſituation ou la conſtruction de ſa Place, pour faire une belle & longue Défenſe, & qu'il ne ſe rendoit qu'a l'extrêmité. Il s'en faut beaucoup, que les Places qui ont été aſſiégées depuis 30. ans, par les François ou par les Ennemis, ayent fait une Défenſe ſi bien conduite, ſi l'on excepte Keyſerswerth.

Cependant il ne ſeroit pas impoſſible de pratiquer encore plus de chicanes, & de rendre la Défenſe plus longue & plus ruineuſe à l'Aſſiégeant, ſi les Gouverneurs & les Officiers des Places, mieux inſtruits de leur devoir qu'ils ne le ſont ordinairement, vouloient bien ſacrifier leurs intérêts à leur gloire & au bien de leur Patrie.

C'eſt ce que nous allons expliquer. Nous ſuppoſerons, que la Place eſt ſuffiſamment munie de Troupes, d'Artillerie, de Munitions de guerre & de bouche, de Médicamens, & de toutes les autres choſes néceſſaires pour la nourriture & le ſoulagement des Troupes, & pour la Défenſe de la Place. On ſe réglera ſur les Maximes énoncées dans les Chapitres ſuivans.

CHA-

CHAPITRE I.

DES PRECAUTIONS QU'IL FAUT PRENDRE AVANT QUE LA PLACE SOIT ASSIEGE'E.

DANS une longue Paix, les Gouverneurs & les principaux Officiers des Places fortes oublient que leurs Villes peuvent être aſſiégées, & ils en negligent les environs. Ils permettent aux Bourgeois de faire des Jardins entourez de Hayes & de Foſſez, de planter des Arbres, quelquefois même de bâtir des Maiſons ſous la portée du Canon de la Place: ce qui ne ſe devroit jamais permettre. Mais lorſqu'une Place peut craindre d'être aſſiégée, il faut abſolument reparer cette faute, & le Gouverneur d'une Place ne doit jamais rien ſouffrir ſous la portée de ſon Canon, qui puiſſe lui derober la vûë des Ennemis. Il ne doit y laiſſer aucun Foſſé à remplir, aucun Buiſſon à couper, aucune Eminence, s'il eſt poſſible, ſans la faire applanir. Il doit s'attaquer tous les jours lui-même en ſecret, & chercher autant de différentes Défenſes, qu'il invente de nouvelles Attaques. Juſqu'ici les Gouverneurs des Places n'ont pas plutôt apperçu qu'ils ſont inveſtis, & que l'Armée ennemie eſt arrivée pour les attaquer, qu'ils en facilitent eux-mêmes l'exécution, par le ſoin qu'ils ont de marquer, par leurs Canonades, le terrein que les Ennemis doivent occuper pour leurs Campemens. Au lieu que s'ils demeuroient dans le ſilence, il pourroit arriver de deux choſes l'une, que

que leur Camp ſeroit trop ou trop peu étendu. S'il l'étoit trop, comme la Circonvallation ſeroit plus étendue, elle en ſeroit d'une garde plus difficile contre le ſecours; & ſi leur Camp étoit trop proche, il faudroit, quelques jours après que le Canon de la Place commenceroit à tirer, qu'ils s'en éloignaſſent. Par ce moyen la Ligne de Circonvallation commencée ſeroit à recommencer, & le tems de l'Ouvrage perdu: qui eſt tout ce que peut déſirer l'Aſſiégé dans cette occaſion.

Le jour que l'Ennemi s'avance pour reconnoître les lieux les plus commodes pour l'Attaque; ce qui ſe fait ordinairement un jour ou deux avant l'ouverture de la Tranchée, & quelquefois le même jour; quoique cette reconnoiſſance ait déja été faite par pluſieurs en détail, le Général ira, cette derniere fois, pour en réſoudre.

Dans cette occaſion le Gouverneur doit bien prendre garde qu'aucun des ſiens ne ſoit pris priſonnier; car il n'y a point de Soldat ſi ignorant qui ne puiſſe donner des avis importans.

Si les Ennemis qui ſe ſont approchez ſont foibles, il faut faire ſortir un grand nombre de Soldats de la Place, pour les tenir éloignez par le feu du Mouſquet; & s'ils ſont forts, on ne doit laiſſer au dehors que quelque peu de Cavalerie ou d'Infanterie, qui puiſſe, par une retraite feinte, faire eſſuyer à l'Ennemi tout le feu de la Place, au cas qu'il approche pour la charger.

Dans ces Sorties on doit ſur-tout s'attacher à ne faire feu que ſur les particuliers, d'autant qu'un Général qui va reconnoître, ſe détache ordinairement ſeul, & laiſſe ceux qui l'accompagnent, à l'exception de quelque peu de perſonnes qui peuvent avec lui remarquer les defauts de la Place, & l'aider à choiſir le lieu le plus commode pour l'Attaque. C'eſt ſur ces particuliers que ceux qui ſont commandez doi-

vent tirer, puiſque ce ſont des têtes qu'il vaut mieux abattre qu'un plus grand nombre d'autres Ennemis d'une moindre importance; car il n'y a pas de doute que ce ne ſoient ceux qui doivent avoir la principale conduite des Attaques, auxquels le Général aura permis de le ſuivre.

Le Gouverneur ayant reconnu le deſſein de l'Ennemi par le lieu de l'ouverture de la Tranchée, doit faire travailler diligemment à des Fourneaux ſous le Glacis de la Contreſcarpe, & avancer aux pointes des Angles ſaillans de la même Contreſcarpe, de petits Ouvrages enfoncez, en forme de Contre-gardes, ſous les Parapets deſquels on fera auſſi quantité de petits Fourneaux. On doit auſſi planter des Paliſſades à 2. pieds du Parapet au dedans de l'Ouvrage, & les élever d'un pied ou d'un pied & demi plus que la hauteur de ce Parapet.

Le jour, ou plutôt la nuit de l'ouverture de la Tranchée, le Gouverneur doit demeurer dans le ſilence, juſqu'à ce qu'il ſoit tout-à-fait aſſuré du vrai lieu de l'Attaque. Il doit tenir toute la Garniſon ſous les armes, & s'aſſurer contre la ſurpriſe; d'autant que l'Ennemi pourroit feindre pluſieurs Attaques, & par ce moyen emporter quelqu'un des Dehors, duquel il pourroit ſe ſaiſir à la faveur de quelque Foſſé, Rideau, ou autre Couvert voiſin qu'on auroit negligé, ou auquel on n'auroit pas eu le tems de remedier. Lorſque cela arrive, il n'y a rien à menager; il faut tout hazarder pour chaſſer l'Ennemi qui s'en ſeroit emparé, reparer ce qu'il aura détruit, détruire ce qu'il aura fait pour ſe couvrir, & tâcher de fortifier ce lieu-là mieux qu'il ne l'étoit auparavant, par des Ouvrages de maçonnerie ou de terre, ou du moins par des Paliſſades.

Quoique la préſence des Ennemis ſoit un obſtacle très-incommode à qui veut reparer ou conſtruire des travaux, cet obſtacle pourtant n'eſt pas inſurmontable, puiſque l'on a vû à Lerida en 1647. les Aſſiégez fonder & élever une muraille

raille à l'épreuve du Canon entre l'ouverture de la Tranchée & la Place, qui leur formoit une ſeconde enceinte du côté de la Place.

Quand le vrai lieu de l'Attaque n'eſt plus douteux, le Gouverneur ne doit pas s'y oppoſer par aucune Sortie. Il doit ſe contenter de tirer au bruit quelques coups, à moins qu'il ne connût que l'Ennemi s'approche de trop près. Alors il doit commander de faire feu de toutes parts, & travailler nuit & jour aux Contre-mines de la Demi-Lune & des Baſtions attaquez, ſi l'on n'y avoit pas travaillé auparavant; faire dégorger des Embraſures au dedans & au dehors de la Place, en tous les lieux qu'il jugera les plus néceſſaires, pour oppoſer, s'il eſt poſſible, un plus grand nombre d'Artillerie aux Batteries des Ennemis.

Comme dans les combats & dans les batailles de Troupes contre Troupes, l'avantage demeure le plus ſouvent à celui qui tire le dernier, le contraire arrive dans les Siéges, où l'Artillerie de celui qui prime a ordinairement l'avantage.

Néanmoins le Gouverneur ne ſe doit ſervir de ſon Canon, que pour rompre quelques Batteries plus foibles que celles qu'il peut oppoſer, ou quelques Logemens qui lui deviendroient incommodes dans la ſuite, parce qu'il n'y a rien qu'il faille tant menager dans une Place que la Poudre. D'ailleurs, à bien conſiderer toutes choſes, le Canon des Aſſiégeans l'emporte preſque toûjours en nombre, & il eſt beaucoup mieux ſervi que celui des Aſſiégez: par conſequent il eſt le plus fort, ſur-tout aux Places ordinaires. Ainſi il eſt plus à propos de reſerver la Poudre pour de petits Fourneaux, puiſque la charge néceſſaire à 10. ou 12. Piéces de Batterie, étant placée ſous un Logement, le détruira plus facilement, que ne feroit l'effet de cent volées de Canon. On ne parlera pas en détail de la conduite de chaque action, non plus que de la quantité de toutes les choſes néceſſaires pour

la Défenſe d'une Place. On dira ſeulement, qu'il ne ſçauroit y avoir trop de Munitions de guerre & de bouche, Feux, Bombes, Grénades, Gabions, groſſes & petites Faſcines, Chevaux de friſe, Armes, Paniers, Sacs-à-terre, Hottes, Brouettes, Leviers, Cordages, quelques Chevres, des Crics, & pluſieurs Affuts de Canon, pour monter les différentes Piéces d'Artillerie, un grand nombre de Paliſſades & de toute autre ſorte de bois, des Outils propres à remuer la terre & rompre le roc, d'autres pour couper le bois, des Forges garnies, & des gens propres à mettre le tout en uſage.

En ſuppoſant la Place munie d'Hommes & de Canon, dont le nombre doit être proportionné à la grandeur des Places, & de tout l'attirail dont je viens de parler; j'ajoute qu'un Hôpital y eſt indiſpenſablement néceſſaire.

Le jour qui ſuit la première nuit de l'ouverture de la Tranchée, le Gouverneur doit reconnoître par le premier travail de l'Ennemi, ce qu'il pourra faire la ſeconde nuit, & juſqu'à quelle diſtance des travaux de la Place il pourra conduire ſon Attaque. S'il juge que la tête de la Tranchée puiſſe arriver à la portée du Piſtolet de ſes Dehors, il ira par une Ligne de Contr'-approche ſur la droite & la gauche des Attaques, qui enfilera une ou pluſieurs Lignes du travail de l'Ennemi, ſelon qu'il les aura plus ou moins avancées, & qu'elles ſeront conſtruites.

CHA-

CHAPITRE II.

DE LA LIGNE DE CONTR'-APPROCHE.

LA Ligne de Contr'-approche eſt une eſpece de Tranchée que l'Aſſiégé fait depuis ſon Chemin-couvert à droite & à gauche des Attaques, pour enfiler les travaux des Ennemis. Cette Ligne doit commencer dans l'Angle de la Place d'Armes de la Demi-Lune qui n'eſt point attaquée, & du Baſtion attaqué; éloignée des Attaques de 50. à 60. Toiſes, & prolongée autant qu'on le jugera à propos, pour voir l'Ennemi dans ſes Tranchées & ſes Parallèles. Cette Ligne doit être parfaitement enfilée, & du Chemin-couvert & de la Demi-Lune vis-à-vis; afin que ſi l'Ennemi en chaſſe les Troupes, il n'en puiſſe tirer aucun avantage.

Il faut placer aux côtez de l'ouverture de cette Ligne de Contr'-approche de petites Piéces d'Artillerie, & dans la Demi-Lune, vis-à-vis cette même ouverture, de bonnes Piéces de Canon, pour la nettoyer, s'il arrivoit que les Ennemis voulûſſent s'y loger, après en avoir chaſſé les Aſſiégez.

L'Ennemi fera des retours pour s'épauler contre cette Contr'-approche, ou il pouſſera une Ligne pour la joindre, croyant de la rendre ſans effet: mais cette même Ligne qu'il fera, rendra ſa Cavalerie inutile contre les Sorties des Aſſiégez. D'ailleurs, une autre Ligne plus éloignée & plus étendue fera le même effet que la première, & rendra à cette première l'uſage pour lequel elle étoit faite avant la jonction qu'en aura fait l'Ennemi; d'autant que le feu de cette ſeconde Ligne de Contr'-approche, verra en flanc &

de revers celle de la jonction, laquelle étant vûë, ſera inutile aux Aſſiégeans, & favorable aux Aſſiégez.

Si la Tranchée eſt ſur une Ligne droite hors de l'enfilade des travaux de la Place, aſſurée ſeulement par des Redoutes de diſtance en diſtance, les Lignes qui ſeront dans l'intervalle de ces Redoutes ſeront aſſurément vûës de la Ligne de Contr'-approche, & par conſequent elles ſeront decouvertes. Et ſi, outre les Redoutes, les Ennemis ont fait de grandes Places d'Armes, le ſeul remede eſt de les attaquer de front, & à force de Grénades, tandis que les gens commandez les chargeront en flanc, & que le Canon & la Mouſqueterie de la Place feront feu perpétuel ſur les Redoutes.

CHAPITRE III.

DES SORTIES.

LES Sorties, faites à propos, peuvent conſiderablement retarder les approches. L'ordre qu'il y faudroit obſerver ſeroit, de faire marcher à la tête un petit Bataillon de 90. hommes, de 30. de front, ſur 3. de hauteur, & 30. Grénadiers formeroient un quatrième rang, allant aux Ennemis; ils paſſeroient enſuite par les intervalles, & ſe poſteroient entre le premier & le ſecond rang, ou prendroient le devant, ſelon l'occaſion qui s'en préſenteroit.

Les 90. hommes ſeroient armez de toutes piéces, ayant en main de fortes & longues Pertuiſannes, ou Fourches à crochets, & autres armes de pareille nature, avec l'épée & le

le piſtolet à la ceinture. Un autre Bataillon de 180. hommes ſuivroit de près à 30. de front & 6. de hauteur, dont le premier rang ſeroit auſſi armé de toutes piéces, & les autres à l'ordinaire, & les chefs de file ainſi armez feroient l'Arriere-garde dans la retraite. Après le deuxième Bataillon marcheroient 200. Travailleurs avec des Outils pour raſer le travail ennemi, dont 15. ou 20. ſeroient chargez de Feux d'artifice, pour brûler ce qui ne pourroit pas être détruit promptement, & quelqu'un porteroit les choſes néceſſaires à enclouer le Canon, ſi on n'avoit pas le loiſir de l'emmener dans la Place, ou de l'expoſer à l'Artillerie des Aſſiégez. Derriere tout cela un Bataillon de 3. ou 400. hommes devroit marcher à petits pas juſqu'à la tête des travaux ennemis, & là faire alte, à moins que ceux qui le précedent n'euſſent beſoin de ſon ſecours pour achever de vaincre.

Il eſt peu d'actions à la guerre, où la diligence, la vigueur & la bonne conduite ſoient plus néceſſaires qu'en celle-ci. Par la diligence & la vigueur, vous ſurprenez les Ennemis en déſordre, vous les y mettez, & les contraignez d'abandonner un travail, qu'ils ne gagneront & ne rétabliront pas facilement quand vous l'aurez détruit; & par la bonne conduite vous vous ſervez de leurs travaux contr'eux-mêmes, & faites enſuite d'une fuite forcée une belle retraite: enfin la bonne conduite garantit de preſque tous les périls qui ſuivent la mauvaiſe.

La première Sortie, qui a pour objet la déſtruction des travaux ennemis, doit être faite le jour de l'ouverture de la Ligne de Contr'-approche; parce que le feu de cette nouvelle Ligne verra en flanc & de revers les Ennemis dans leurs travaux, & ne laiſſera aux Troupes de la Sortie qu'une partie de la Tranchée à ſurmonter; puiſque la défenſe des Lignes ſera partagée, & que la partie vûë de la Contr'-approche

proche ſera abandonnée par ceux qui étoient à ſa garde, leſquels ſe ſeront retirez aux endroits que la Contr'-approche ne pourra voir. Si la Sortie prend les Aſſiégeans dans cette marche, on ne doit pas douter qu'elle ne les conduiſe au dehors de leurs ouvrages & de tous leurs travaux, preſque ſans peine.

L'Ordre que l'on propoſe pour les Sorties n'étant pas une loi, ne doit pas être ſuivi ſi exactement, qu'il puiſſe faire perdre à l'Aſſiégé une occaſion de chaſſer l'Aſſiégeant de ſon travail. La connoiſſance qu'aura le Gouverneur de la foibleſſe ou mauvaiſe conduite de ceux qui ſont de garde à la Tranchée, le doit obliger à les attaquer avec plus ou moins de forces. Il le doit encore faire, lorſque le mauvais tems aura mis l'Ennemi hors d'état de ſe pouvoir ſervir de ſes armes à feu contre les gens qui ſortiront ſur lui; & comme du ſuccès des Sorties dépend un des principaux retardemens de l'Attaque, le Gouverneur ne doit pas ſe contenter d'avoir battu les Ennemis & ruiné leurs travaux une fois ſeulement; il doit ſi bien prendre ſes meſures pour leur nuire, que ſans trop fatiguer les ſiens, il rebute & fatigue les Ennemis, tantôt par de petites fauſſes Sorties, & tantôt par de véritables, qui produiſent leur effet.

Le Gouverneur aſſiégé doit ſouvent, pendant la nuit, à des heures différentes, faire ſortir 15. à 20. maîtres pour chaſſer les Travailleurs de l'Attaque. Je ne voudrois pas que cette petite troupe de Cavalerie fût pour combattre; mais ſeulement pour fondre ſur 6. ou 700. Travailleurs, qui n'ont pour toutes armes que la Pique & la Pelle, & qui ne demandent qu'un prétexte pour ſe retirer, ou, pour mieux dire, pour prendre la fuite: car quelque ſoin que prenne enſuite un Officier Général de raſſembler les Pionniers après cette petite Sortie, il eſt certain qu'il ne s'en trouvera pas la moitié pour retourner au travail, qui par ce moyen ſera beaucoup retardé.

Ou-

Outre l'effet dont on vient de parler, cette petite Sortie en produit encore un autre, non moins conſiderable que le premier; puiſqu'elle découvrira les poſtes qu'occupent les Troupes commandées à découvert ſur la droite & ſur la gauche des Attaques, pour ſoutenir les Travailleurs: leſquels poſtes étant reconnus par les Aſſiégez, ils feront feu à coup ſûr ſur les gens détachez. Si l'on oppoſe à ce que l'on vient de dire, que les mêmes gens détachez iront à la charge ſur ce petit nombre de Cavalerie, commandé ſeulement pour donner l'épouvante à des Travailleurs; je répondrai, qu'ils n'iront pas pour combattre des gens armez, mais ſeulement pour chaſſer les Pionniers, découvrir les poſtes de ceux qui les ſoutiennent, & ſe retirer ſans combattre. Pour peu que cela réuſſiſſe, ce ſera une nuit preſque inutile aux Ennemis.

Je ſuis ſurpris que dans toutes les Défenſes des Places, qui ont été attaquées pendant une ſi longue ſuite de guerres, pas un Gouverneur n'ait fait ſortir de la Place 8. ou 10. braves Soldats, aſſez intelligens pour prendre ceux qui ont le principal ſoin de la conduite des Attaques. Rien, ce me ſemble, n'eſt plus facile à exécuter, puiſqu'on ne peut ignorer, que ceux qui ſont chargez de conduire les Lignes de la Tranchée, vont reconnoître & tracer les ouvrages très-peu ou point du tout accompagnez; & qu'il n'eſt pas difficile à 8. ou 10. hommes réſolus, de ſe gliſſer ſur le ventre à la faveur de la nuit, & prendre celui qui, ne craignant rien derriere lui, n'a pour objet que ſon travail. Cette action doit être exécutée ſans bruit.

CHAPITRE IV.

DE LA DEFENSE DE LA CONTRESCARPE.

COMME il faut que l'Ennemi ſe rende maître des travaux avancez, avant que d'attaquer la Contreſcarpe à laquelle ils ſont attachez, il doit en chaſſer l'Aſſiégé par la ruſe ou par la force, & aller pied-à-pied faire ſon Logement au-deſſus de la Sape. Si c'eſt par la force, il faut l'attendre de pied ferme, & l'éclairer avec des torches & des lances à feu, leſquelles jetteront à 30. ou 40. pas un feu qui s'attachera & brûlera ce qu'il trouvera de combuſtible. Si malgré ces Feux d'artifice, & le feu du Canon logé dans les Places d'Armes retranchées, qui doit raſer les Attaques de ces petits Dehors, l'Ennemi s'obſtine à s'y loger, on doit abandonner l'Ouvrage, juſqu'à ce que le Logement ait commencé à ſe faire. Pour lors ne reſtant plus que les Travailleurs à découvert, il faut faire ſortir 100. hommes armez pour attaquer la tête de la Tranchée, tandis que 100. autres feront ſeulement le tour de l'Ouvrage pour le nettoyer.

On a remarqué dans tous les Siéges, que quelque foible qu'ait été une Sortie, faite ſur les travaux des Aſſiégeans quand le travail eſt proche, elle a toûjours fait lâcher le pied aux plus avancez, qui épouvantez, ſe renverſoient ſur ceux qui devoient les ſoutenir, & ſouvent les entraînoient dans leur fuite; ſur-tout dans les Sorties qui ſe font de nuit, l'obſcurité groſſiſſant les objets, fait ſouvent voir à celui qui fuit, un grand nombre d'Ennemis qui le ſuit: auſſi les Sorties de nuit

nuit ne ſe font preſque jamais, que pour donner l'épouvante aux aſſaillans les plus avancez, ſur-tout aux Travailleurs; & celles qui ſe font de jour, étant plus éclatantes, demandent de plus grands ſuccès.

Mais comme avec le tems il faut ceder le terrein de l'Ouvrage avancé, ſoit que par la force ou par la Sape les Ennemis s'en ſoient rendus les maîtres, on doit y avoir fait quantité de petits Fourneaux, auxquels on mettra le feu en ſe retirant, qui par leur effet détruiront le Logement & l'Ouvrage.

J'ai déja dit qu'il falloit avoir quantité de Fourneaux ſous le Glacis, pour s'en ſervir dans le beſoin. Voici le tems de les mettre en uſage, ſi ce n'eſt que l'Ennemi, qui aura vû la priſe & le bouleverſement des premiers travaux, appréhendant de ſemblables accidens, ne porte pas ſon Logement ſur le haut des Glacis, & qu'il ſe contente de l'environner par la Sape, & que par la même Sape il aille éventer les Fourneaux. A la vérité ce chemin eſt le plus ſûr; mais il eſt le plus long.

Quoique l'Ennemi évente les Fourneaux qui auront été faits ſous le Glacis, les Logemens qu'il aura fait au-deſſus ne ſeront pas en ſûreté des Mines, ſi le Foſſé eſt ſec. Car l'Aſſiégé pourra faire des Mines au-deſſous des Fourneaux qu'ils auront éventez, & les Mines ſeront d'un plus dangereux & d'un plus ſurprenant effet; parce qu'elles ſeront plus d'exécution, & que le piége ſera moins attendu. Une Sortie faite en même tems, augmentera la ſurpriſe & l'étonnement des Ennemis.

On doit obſerver une choſe très-eſſentielle dans la Conſtruction de ces Mines, qui eſt, de prendre garde que par leur effet elles ne renverſent le Chemin-couvert dans le Foſſé, au lieu de bouleverſer le Logement voiſin des

Ennemis, & la Sape qu'ils auront commencé pour la Deſcente du Foſſé. Pour cela il faut prendre garde, que la Chambre de la Mine ſoit plus éloignée du bord extérieur du Foſſé, qu'il n'y aura de hauteur de terre à élever par deſſus. Ce n'eſt pas qu'il faille attendre que l'Ennemi ait fait ſon Logement au travers du Glacis, pour l'inquiéter par des Mines, ſi ce n'eſt qu'on ſoit bien aſſuré que le même Ennemi ne s'enfonce point ſous terre, pour aller éventer les travaux ſoûterreins qui auront été préparez par les Aſſiégez: Il faut même en ce cas amuſer l'Ennemi autant que l'on pourra, en lui diſputant ſon Logement: mais lorſqu'il croira avoir bien établi la tête de ſa Tranchée & ſes Logemens, il faut les enlever par des Mines & des Fourneaux, & renverſer auſſi, s'il eſt poſſible, la Place d'Armes qu'il aura faite pour la ſûreté de ſes travaux avancez, & l'obliger par ce moyen à chercher ſous la terre, la ſûreté qu'il n'aura pas pû trouver deſſus. Ainſi l'Ennemi ſera forcé de faire quantité de travaux ſoûterreins, auxquels on doit s'oppoſer par des rameaux entre-coupez, qui auront tous communication au grand canal des Mines. Les rameaux étant faits à propos, faciliteront la conſtruction des Fourneaux & des Mines, qui ſeront faits où il en ſera beſoin, pour renverſer les travaux des Ennemis, & rendre par ce moyen les mêmes travaux inutiles, ou du moins les retarder.

Comme ces petites chicanes dépendent de la conduite du Gouverneur, la néceſſité du tems & la commodité des lieux lui fourniſſent les moyens d'en inventer de nouvelles. Il eſt certain, que s'il ſçait & veut bien ſe défendre, l'Ennemi ne gagnera pas un pied de terrein depuis qu'il ſera arrivé à la portée du piſtolet de ſes Déhors, qu'il ne lui en coûte beaucoup de tems. Autrement il ſeroit inutile de fortifier les

Pla-

Places, & de ſçavoir les défendre, ſi cette même Science ne nous faiſoit connoître, que leur uſage eſt, de rendre une médiocre quantité de Soldats égale aux forces d'une puiſſante Armée.

Il ne faut pas croire, que l'on prétende par toutes ces chicanes que l'on vient de propoſer, & par celles que l'on propoſera dans la ſuite, rendre les Places imprenables ; ou que du moins l'on ait deſſein de vouloir perſuader, que la fortune doit décider, qui des deux doit être le Vainqueur, du Général aſſiégeant, ou du Gouverneur aſſiégé. Je ſuis perſuadé qu'une Armée qui attaque une Place, doit avec le tems, malgré toute la reſiſtance de l'Aſſiégé, demeurer victorieuſe; mais auſſi le Gouverneur faiſant bien ſon devoir dans une longue reſiſtance, il peut y avoir des conjonctures qui obligent l'Ennemi de décamper. Le nombre des morts, celui des bleſſez & des malades, le mauvais tems, le manque de Fourages, de Vivres & de Munitions, la crainte d'un ſecours, ou des choſes plus importantes, peuvent forcer l'Ennemi d'abandonner le Siége d'une Place qu'il avoit attaquée dans les formes: mais qui n'aura pû être priſe, parce qu'elle n'aura pas été mal défendue, comme cela eſt arrivé.

L'Aſſiégeant ayant environné par la Sape tout le Glacis, & fait ſon Logement au-deſſus, n'eſt pas encore maître du Chemin-couvert. Il faut auparavant qu'il rompe les Paliſſades qui ſeront plantées dans ce Chemin-couvert, ainſi que celles du petit Ouvrage avancé, ou qu'il paſſe par deſſous les Paliſſades par d'autres Sapes.

Pour lui diſputer le Chemin-couvert pied-à-pied, on doit y avoir fait pluſieurs Traverſes mobiles, telles que ſont les portes des Barrieres, leſquelles étant ouvertes, couvriront ceux qui ſeront près des Paliſſades immobiles, &

les garantiront du feu des Flancs : Car l'Ennemi s'étant rendu le maître de la hauteur du Glacis, chacune des faces que forment les Angles flanquez du Parapet & du Chemin-couvert, ſervira de flanc aux Ennemis contre ceux qui doivent le défendre ; & ſans ces Traverſes mobiles, le moindre petit déſordre arrivant aux Aſſiégez en ce lieu-là, peut mettre les choſes en état de ne les pouvoir plus rétablir.

Il faut préparer toutes ſortes de chicanes contre l'ouverture de la Sape, quoiqu'on en faſſe pluſieurs pour entrer dans le Chemin-couvert ; mais je parle ſeulement de la plus importante, comme l'ouverture de celle qu'on deſtine pour la Deſcente & Paſſage du Foſſé, vis-à-vis la face du Baſtion attaqué, à-peu-près un tiers vers la pointe.

On doit, ſi le Foſſé eſt ſec, avoir préparé des Fourneaux, pour renverſer non ſeulement la Sape, mais encore le Logement voiſin ; & quand même cela ne ſe pourroit, le Foſſé étant plein d'eau, l'Ennemi ne ſeroit pas encore le maître du Chemin-couvert, quoique la Sape fût commencée, & même ouverte pour y entrer : puiſque l'on ne doit pas l'abandonner entierement, que l'Aſſiégeant n'ait logé ſon Canon le long des Faces du Parapet de ce même Chemin-couvert, pour détruire les Paliſſades & Traverſes mobiles qui ſont placées au-dedans.

Il faut auſſi avoir fait deſſous ces mêmes faces de bons Fourneaux, pour renverſer les Batteries quand elles ſont prêtes à tirer ; néanmoins il ne faut pas mettre le feu à ces Fourneaux que le plus tard qu'il ſera poſſible ; & attendre que le Canon des Flancs de la Place haut & bas, ait tâché de ruiner dans leur conſtruction ces Batteries qui leur ſont oppoſées. Cependant le Chemin-couvert ne ſera pas entierement abandonné, puiſqu'on pourra toûjours y aller & venir

venir de l'un & de l'autre côté, à la faveur des Traverſes mobiles & des Places d'Armes retranchées; & lorſqu'on ſera forcé de les quitter ſans eſpoir de retour, on mettra le feu aux Fourneaux dont il eſt parlé ci-devant.

L'Aſſiégeant n'ayant plus d'Ennemis à combattre dans le Chemin-couvert, attaquera les Places d'Armes retranchées, qui lui donneront de la peine à prendre, ſi elles ſont revêtues de Maçonnerie, & outre cela bien fraiſées, & paliſſadées dans le fond du Foſſé. L'Aſſiégeant ſera obligé de s'en ouvrir le paſſage par des Fourneaux, leſquels ne ſe feront pas facilement, ſi le Foſſé eſt bien défendu. Ainſi l'attaque de cette petite Piéce, retardera de quelques jours celle des autres plus importantes à la conſervation de la Place. Celui qui commandera dans ce petit Dehors, doit s'y retrancher par de bonnes Paliſſades, pour ſûreté de ſa retraite. Il doit, en ſe retirant, mettre le feu aux Fourneaux qui y auront été faits, pour détruire, s'il ſe peut, tout l'Ouvrage; ou attendre que l'Ennemi ait fait ſon Logement au-dedans, pour l'envelopper dans les mêmes débris.

CHAPITRE V.

DE LA DEFENSE DE LA DEMI-LUNE.

PAr la priſe du Retranchement de la Place d'Armes, l'Ennemi étant reſté maître de tout le Chemin-couvert, travaillera au Paſſage du Foſſé de la Demi-Lune.

Lune. Si le Foſſé eſt plein d'eau, il le comblera, & s'épaulera du côté des Flancs oppoſez; c'eſt-à-dire contre les Faces des Baſtions, qui en cette rencontre ſervent de Flancs aux Faces des Demi-Lunes. Il faudra brûler l'épaulement, & ce qui pourra être conſumé du Pont par les Feux d'artifice, & aller au devant du Mineur par les Contre-mines.

Si le Foſſé eſt ſec, l'Ennemi, par une Galerie ſoûterreine ou couverte, ira au pied de la Muraille attacher le Mineur. Il faut l'inquiéter par de petites Sorties ſouvent réiterées. Une bonne Paliſſade dans le fond, & des Caponieres à ſa jonction avec le Foſſé de la Place, peuvent beaucoup favoriſer ſa Défenſe.

Soit que la bréche ſe faſſe par la Sape, par la Mine, ou par le Canon, elle deviendra à la fin aſſez grande, pour donner entrée aux Ennemis; & ils emporteroient facilement la Demi-Lune, ſi elle n'étoit pas bien retranchée, quoique d'ailleurs elle fût bien défendue.

Le Retranchement doit être de la même forme & de la même hauteur, ou un peu plus haut que le Parapet de la Demi-Lune, & doit être paliſſadé dans le fond de ſon Foſſé. Ce Retranchement ainſi fait, il faut planter pluſieurs Paliſſades les unes ſur les autres, de diſtance en diſtance, en partant du Parapet de la Demi-Lune attaquée, juſqu'au bord du Foſſé de ſon Retranchement. Tout cela doit être fait avant que la bréche ſoit en état: car il ne ſeroit pas tems de planter des Paliſſades au moment qu'il faut ſonger à les défendre. Elles ſerviront d'un Flanc intérieur pour la Défenſe de la bréche, lorſque les Ennemis voudront s'y loger, ce qu'ils auront de la peine à faire, tant que les Traverſes ſeront en état de leur reſiſter. Ils ſeront enfin contraints de les détruire, les unes après les autres, par des Fourneaux.

L'Ennemi ayant ſurmonté toutes ces difficultez, ſe loge

ge à la fin au haut de la bréche, & enſuite ſur le haut du Retranchement; mais ſi le Foſſé de ce Retranchement eſt rempli de bois commun, mêlé de Feux d'artifice pour lui aider à s'enflammer, je ne vois pas par où l'Ennemi pourroit entrer dans le Retranchement, ni ſubſiſter dans le Logement qu'il aura fait ſur le haut de la bréche de la Demi-Lune.

Cette manière de Défenſe ne doit pas être negligée pour la Défenſe des Foſſez étroits, tels que ſont ceux des Places d'Armes, des Retranchemens dans les Angles rentrans de la Contreſcarpe, & ceux qui doivent être faits dans la Demi-Lune & dans les Baſtions attaquez, à cauſe de leur peu de largeur. L'on ne doit pas craindre, tant que ce feu durera, que l'Ennemi aille plus avant, ſi ce n'eſt par deſſous terre; mais on doit s'être précautionné par des Galeries ſoûterreines contre les travaux ſoûterreins des Ennemis: quand même la bréche ſeroit faite à la Demi-Lune, l'Ennemi n'oſera jamais hazarder d'y entrer pour s'y loger, tant que la Lunette de ſa Place d'Armes ſubſiſtera.

Si l'on ne veut pas ſe ſervir de cette Défenſe pour ces petits Foſſez, il faut avoir recours aux autres Défenſes ordinaires, mais peu pratiquées; & obliger l'Ennemi à faire la Deſcente avec la même précaution dont il s'eſt ſervi pour entrer dans la Demi-Lune, leſquels ſeront défendus de même. Si l'on y a planté des Paliſſades au fond, & fait des Caponieres aux extrêmitez, les bois des Caponieres doivent être bien joints par-deſſus, crainte que l'Ennemi n'y jette de la Poudre, laquelle entrant par les ouvertures, & le feu y étant mis, rendra ces Caponieres inutiles. Pour éviter cet accident de feu, il faut, non ſeulement bien joindre les bois, mais encore les cou-

vrir de terre, & de peaux d'animaux fraîchement écorchez.

Avant que l'Ennemi ſe ſoit fait un paſſage pour entrer dans le Retranchement, il faut encore s'être retranché par des Paliſſades, qu'on peut défendre quelque tems, & ſe retirer en ſûreté derriere, ayant déja fait retirer la plus grande partie des Troupes qui ſervent à la garde de la Demi-Lune. Lorſqu'on eſt obligé de ſe retirer tout-à-fait, il faut donner le feu aux Fourneaux qui auront été faits pour détruire le Retranchement.

CHAPITRE VI.

DE LA DEFENSE DES BASTIONS.

LEs Ennemis, ſelon les apparences, n'ayant plus perſonne à craindre au dehors de la Place, lorſque la Demi-Lune ſera entierement abandonnée des Aſſiégez, & que les Ennemis y auront établi leur Logement, ils n'auront plus d'attention qu'à combler le grand Foſſé, s'il eſt plein d'eau, & s'il eſt ſec, ils feront une Galerie ſoûterreine ou couverte; ou peut-être ſe contenteront-ils de s'épauler contre les Flancs oppoſez pour paſſer le Foſſé. C'eſt ce Paſſage qu'il faut retarder autant que l'on pourra.

Si le Foſſé eſt plein d'eau, il faut faire ce que j'ai déja dit pour la deſcente de celui de la Demi-Lune, qui eſt d'en ruiner l'épaulement par le Canon des Flancs, & par des Feux d'artifice que les Batteries armées y pourroient appliquer ſans peine.

Si le Foſſé eſt ſec, l'Ennemi aura ſans doute beaucoup

coup de peine à le paſſer, & attacher ſon Mineur auprès de la Muraille du Baſtion; d'autant plus qu'on doit avoir planté une bonne & forte Paliſſade dans toutes les étendues des Faces des Baſtions attaquez, vers le milieu de leurs Foſſez, aux extrêmitez de laquelle on aura fait de bonnes Caponieres pour défendre les mêmes Paliſſades. Ainſi le Mineur ne pourra s'attacher ſi-tôt au Corps de la Place, & ne le fera qu'avec beaucoup de crainte & de danger, ſi toute la Paliſſade n'eſt pas entierement ruinée: mais elle ſera très difficile à ruiner, ſi le Foſſé eſt d'une profondeur raiſonnable, & d'une largeur proportionnée à ſa profondeur.

Tandis que l'Ennemi s'occupe à ſurmonter ces difficultez, il faut lui en préparer de nouvelles, auxquelles apparemment il ne doit plus s'attendre.

Il arrive très rarement, que l'Aſſiégeant dans ſon Attaque embraſſe plus d'un côté de la Place: ce qu'il en occupe le plus, eſt ordinairement le terrein néceſſaire à placer les Batteries oppoſées aux Flancs des Baſtions attaquez. Comme ces Batteries ne peuvent ſubſiſter ſans un épaulement, qui les couvre des endroits de la Place qui peuvent les voir, & qui ne ſont pas attaquez; c'eſt cet épaulement qu'il faut attaquer & détruire. Pour y parvenir facilement, on doit pouſſer une Galerie ſoûterreine, partant du Foſſé de la Demi-Lune non attaquée, la plus voiſine de l'Attaque, & allant juſques ſous cet épaulement. Là on fera des Fourneaux, qui par leur effet, laiſſeront à decouvert les Flancs des Batteries, leſquelles ſeront bien-tôt demontées par le Canon de la Demi-Lune non attaquée, & des autres endroits de la Place qui pourront y découvrir: ce qui ſe doit pratiquer à la gauche & à la droite des Attaques, s'il eſt poſſible, en même tems, afin de ſur-

prendre en un moment les Ennemis par une Sortie ſoutenue de tous les travaux de la Place les plus proches de l'Attaque. Il faut encore attaquer les Ennemis dans les lieux qu'ils doivent préſumer ne pouvoir être attaquez; & pour le faire ſûrement, il faudroit avoir pratiqué une Galerie ſoûterreine, partant du milieu de la Courtine, allant par l'Angle formé des deux Demi-Gorges à la Demi-Lune. Cette Galerie ſerviroit dans ſon paſſage de Caponiere pour la Défenſe du Foſſé, comme auſſi de chemin pour conduire à la Demi-Lune, ſous laquelle il faut faire pluſieurs Mines, & ne point y mettre le feu, que l'Ennemi ne ſoit occupé à donner l'aſſaut au Corps de la Place. Le feu étant mis aux Mines qu'on aura placées ſous le Logement, qu'elles détruiront; il faut rentrer dans la Demi-Lune, & s'y aſſurer un Logement, s'il eſt poſſible. Cette diverſion fera un bon effet, & donnera lieu aux Ennemis d'abandonner la bréche faite au Corps de la Place, & un tems ſuffiſant pour s'établir dans la Demi-Lune. Car on peut douter ſi l'Ennemi abandonnera ſon Attaque au Corps de la Place; ou s'il ira pour ſoutenir des gens attaquez, & vaincus dans la Demi-Lune. Véritablement, des affaires de cette nature, qui arrivent en même tems, peuvent donner de l'embarras au plus grand Capitaine. Mais ſi l'on a fait partir un Rameau du Canal des Mines faites ſous la Demi-Lune, & que le Rameau ait été pouſſé juſques ſous les débris de la bréche de la Demi-Lune, ces débris pourront être facilement renverſez par un Fourneau: ainſi l'Ennemi n'aura plus de paſſage pour entrer dans la Demi-Lune, & ſera forcé de l'attaquer de nouveau comme auparavant.

La bréche du Corps de la Place pourra cependant être reparée; & ſelon les occaſions qui pourront ſe préſenter, il ne ſera pas impoſſible de faire quantité de choſes dans le Foſſé,

Foſſé, qui empêcheront le Mineur de s'attacher ſi promptement une ſeconde fois au Corps de la Place. Comme le grand nombre des Aſſiégeans, qui tour-à-tour ſuccedent les uns aux autres, & qui font tous les jours de nouvelles Attaques, force enfin les Aſſiégez de ſe retirer dans leur Place, & par les travaux différens leur ôte juſqu'à l'eſpoir de joindre le Mineur par le dehors, il faut ſonger par le dedans à éventer ſon travail par le moyen des Contre-mines.

La bréche ſe fera à la fin par la Mine, ou par de petits Fourneaux. Elle pourra auſſi être faite par le Canon, ſi le Foſſé eſt plein d'eau; ou même ſi, étant ſec, il eſt fort large. Car le Canon de l'Ennemi logé ſur la Contreſcarpe oppoſée pourra battre le pied de la Muraille. Ainſi la Place ſeroit bien-tôt priſe, quelque Défenſe qu'on pût faire, ſi elle n'étoit pas garantie par un bon Retranchement, & par pluſieurs rangs de Paliſſades, les unes derriere les autres, allant du Parapet du Baſtion juſqu'au bord de ſon Retranchement: ainſi que nous l'avons dit en parlant de la Demi-Lune.

Il faudra que l'Ennemi ruine ces rangs de Paliſſades, les uns après les autres par des Fourneaux, avant qu'il ſe puiſſe loger ſur le haut de la bréche. Lorſqu'il y ſera arrivé, & qu'il voudra faire ſon Logement, il trouvera 3. ou 4. Piéces de Canon qui le battront en écharpe; tandis que d'autres Piéces d'Artillerie, placées dans le Retranchement, en feront autant de front. Si les Baſtions attaquez ſont entourez d'une double enceinte ou Fauſſe-braye, dont le Terre-plein ſoit d'une largeur raiſonnable, l'Ennemi y ayant fait bréche, aura encore celle du Baſtion à faire, à laquelle il lui ſera très-difficile de monter, ſi le Terre-plein de la Fauſſe-braye eſt bien retranché par pluſieurs rangées de Paliſſades, traverſant ce même Terre-plein, leſquelles ne

pourront être détruites par les Ennemis, s'ils ne détruiſent entierement la face de la Fauſſe-braye.

Le plus ſûr & le plus utile de tous les Retranchemens eſt celui d'un moyen ou petit Baſtion dans les Baſtions attaquez; parce qu'un Retranchement fait de cette manière, forme une ſeconde Place, qui a preſque les mêmes Défenſes, & par conſequent peut être défendue de même. D'ailleurs l'Attaque en étant plus éloignée, & la Défenſe preſque égale à ce qu'elle étoit auparavant, la reſiſtance en doit être plus grande, étant moins pénible & moins perilleuſe que l'Attaque du premier Baſtion.

Celui qui défend, ayant toutes ſes forces unies, & peu de terrein à garder, il le garde preſque ſans peril; au lieu que l'Aſſiégeant doit ſortir de ſa Tranchée, paſſer le Foſſé, & monter à l'aſſaut à découvert; ce qu'il ne peut faire ſans beaucoup de perte, puiſque le Flanc du Baſtion ne peut avoir été ſi fort ruiné, que celui du Retranchement ou Baſtion intérieur ne ſubſiſte, n'ayant pû être battu.

Le Gouverneur doit avoir fait abaiſſer le Flanc du Baſtion extérieur. Il aura fait pratiquer des Embraſures, ſans les ouvrir par le dehors, qui étant ouvertes & ſecondées du Flanc du Baſtion intérieur, étonneront les Ennemis. Elles renverſeront à leur tour les Batteries qui leur ſont oppoſées, qui alors ſeront moindres que celles des Baſtions attaquez. Elles ruineront enſuite le Paſſage du Foſſé, s'il n'eſt ſoûterrein. Elles raſeront les Logemens faits au dedans. Après quoi il faut aller aux Ennemis logez ſur la bréche, les combattre, les déloger, & faire ſervir leur Logement de reparation à la bréche, en lui donnant plus d'épaiſſeur, & le garder à la faveur des Traverſes déja faites, ou en refaire d'autres ſi elles ſont detruites.

Cette

Cette action n'eſt pas ſi difficile qu'elle paroît. Elle a plus beſoin de conduite que de force; puiſque les Ennemis ne peuvent pas être logez en grand nombre ſur le Baſtion, n'ayant pour ſe couvrir & pour étendre leur Logement, qu'une petite partie du Rempart qui aura reſté de l'effet de la Mine, le reſte du Baſtion étant occupé par le Retranchement & ſon Foſſé.

Les choſes étant en cet état, la Face du Baſtion tout dechirée, le Foſſé tout labouré, la Garniſon affoiblie, une partie des Munitions conſommée, les Soldats fatiguez, & l'eſpoir du ſecours preſque ôté, doivent en apparence faire ſonger le Gouverneur à capituler: mais il y a encore bien de choſes à faire avant de prendre ce parti.

Les Ennemis ſont rebutez, ou ſont tout prêts de l'être; puiſque rien ne ralentit tant l'ardeur du Soldat, que le dépit d'être obligé de recommencer un travail qu'il croyoit fini, & d'attaquer de nouveau une Place, qui par la coûtume devoit être priſe. Mais ſi les Batteries des Ennemis ſont detruites, comme je l'ai déja dit; ſi leur Logement dans le Foſſé eſt raſé; ſi les Ennemis ſont chaſſez de la bréche; ſi cette bréche eſt reparée, & ſi enfin le Gouverneur fait le devoir de brave & d'expérimenté Capitaine; il faut que l'Ennemi leve le Siége, ou recommence ſur nouveaux fraix d'attaquer le Corps de la Place, qu'on peut encore chicaner; ſoit en attaquant la Demi-Lune, & en la gardant, après avoir ruiné par les Mines le Logement des Ennemis; ſoit en faiſant un Fourneau au pied de la bréche du Baſtion, pour en renverſer les décombres.

Les Ennemis ayant ſurmonté tous ces obſtacles, & obligé le Gouverneur à quitter le Baſtion & ſon Retranchement, il doit ſe retirer dans ceux qu'il aura fait de nouveau au dedans de la Place, que l'Ennemi ſera contraint de

de prendre par Tranchées, par Logemens, par Galeries dans les Foſſez, après en avoir fait la Deſcente par Sapes, par Fourneaux, par Mines, & enfin par un Aſſaut derriere le ſecond Retranchement. On pourra en avoir pratiqué un troiſième. Ainſi l'Ennemi ſera obligé de faire pluſieurs Siéges, pour un ſeul qu'il s'étoit propoſé, ou pour mieux dire, de faire différentes Attaques, leſquelles auront été ſoutenues par les Aſſiégez les unes comme les autres. Après cela le Gouverneur n'ayant plus de terrein pour ſe retrancher, & ayant detruit le Retranchement qu'il aura été obligé d'abandonner, pourra alors conſentir avec honneur à une Capitulation, qui ne peut être que très glorieuſe pour lui & pour les Troupes qui auront combattu ſous ſes ordres; puiſqu'il n'abandonne aux Ennemis qu'une Place preſque démolie, & dont les débris ſerviront de monument à ſa Gloire.

FIN.

RARE 86-B
885
v.1

GETTY CENTER LIBRARY